

## ServerView Suite ServerView Operations Manager V5.0

Server Management:

## 製品名称の表記

本書では、本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表	記	
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2008 Standard Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2008 Enterprise Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2008 Datacenter Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2008 Foundation Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Small Business Server 2008 Standard Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Small Business Server 2008 Premium	Windows Server 2008		
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2 Standard Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2 Enterprise Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2 Datacenter Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2 Foundation Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Web Server 2008 R2	Windows Server 2008 R2		
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003, Standard Edition Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003, Enterprise Edition Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Small Business Server 2003	Windows Server 2003		Windows
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003, Standard x64 Edition Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003, Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 x64		
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003 R2 Standard Edition Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003 R2 Enterprise Edition Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Small Business Server 2003 R2 Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Storage Server 2003 R2, Standard Edition	Windows Server 2003 R2		
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003 R2 Standard x64 Edition Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003 R2 Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 R2 x64 または Windows Server 2003 R2		

製品名称	本文中の表記				
Red Hat Enterprise Linux 5	Red Hat Linux				
Red Hat Enterprise Emux 3	RHEL5				
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4)	RHEL4				
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4)	KILLY				
	SuSE Linux	Linux			
SUSE Linux Enterprise Server 11	SuSE Linux SLES11				
	または SLES11				
SUSE Linux Enterprise Server 10	SuSE Linux SLES10				
	または SLES10				
VMware ESX 4	ESX4	VMware			
VMware ESX 3.5	ESX3.5	Viviwaic			

## 著作権および商標

Copyright © 2010 Fujitsu Technology Solutions GmbH.

#### All rights reserved

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Red Hat および Red Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の商標または登録商標です。

BrightStor, ARCserve は、CA, Inc の登録商標です。

VMware、VMware ロゴ、VMware ESXi、VMware SMP および VMotion は VMware,Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

## 目次

1	はじめに	15
1.1	本マニュアルの対象者と目的	16
1.2	ハードウェア / ソフトウェア要件	16
1.3	PRIMEQUEST 1000 シリーズの名称表記	16
1.4	旧版からの変更点	17
1.5	本書の表記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
1.6	ServerView Suite のマニュアル	20
2	特徴	21
2.1	ユーザおよびセキュリティコンセプト	21
2.2	修復機能	24
2.3	Prefailure Detection and Analysis (PDA)	24
2.4	監視機能	26
2.5	VMware ESX Server のサポート	27
2.6	アクセス制限により保護される機能	29
2.7	ServerView Operations Manager の統合オプション	31
2.8	ServerView Operations Manager への統合オプション	32
3	ServerView Operations Manager での統合	33
3.1	ServerView Installation Manager	33
3.2	ServerView Deployment Manager	34
3.3	ServerView Virtual-IO Manager	35

4	ServerView Operations Manager の使用	37
4.1	ServerView Operations Manager の起動	38
4.2	ServerView Operations Manager のスタートページ	40
4.3	ServerView Operations Manager のメインウィンドウ	43
4.4	ServerView Operations Manager の終了	46
4.5	プロパティウィンドウ(BladeFrame は未サポート). . .	47
4.6	サーバのプロパティウィンドウ内のボタン	50
4.7	サーバのプロパティウィンドウ内のタブ	51
4.8	メニュー(BladeFrame は未サポート). . . . . . .	
4.8.1	メニューバーのメニュー	57
4.8.2	メニューバーのメニュー	63
4.8.3	ServerView ウィンドウのメニュー	64
4.8.3.1	ServerView <primequest_chassis_name> ウィンドウの</primequest_chassis_name>	٧(
4.8.4	ニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	は未
	サポート)	
4.8.5	BladeFrame <server> Details View ウィンドウのメニュー</server>	
	(BladeFrame は未サポート)	70
4.8.6	BladeFrame Virtual Blade Details View ウィンドウのメニュー	
	(BladeFrame は未サポート)	71
4.8.7	SV Storage ウィンドウのメニュー	
4.8.8	PRIMEQUEST パーティションウィンドウのメニュー	
4.9	<b>アイコン</b>	75
4.9.1	サーバリストウィンドウのアイコン	75
4.9.2	ServerView [サーバ名] ウィンドウのアイコン	
4.9.3	デバイスビューウィンドウのアイコン	
4.9.4	バスとアダプタウィンドウのアイコン	
4.9.5	アラームモニタウィンドウのアイコン	
4.9.6	クラスタステータスのアイコン	
4.9.7	その他のアイコン	90

5	サーバリストの管理	93
5.1	ServerView データベース	93
5.2	サーバリスト	95
5.2.1	サーバリストのブレードサーバ	98
5.2.2	サーバリストの BladeFrame (BladeFrame は未サポート)	. 99
5.2.3	サーバリストの仮想サーバ `	101
5.2.3.1	サーバリストの VMware	102
5.2.3.2	サーバリストの Xen / Citrix XenServer サーバ	104
5.2.3.3	サーバリストの Hyper-V サーバ	106
5.2.4	サーバリストの PRIMEPOWER システム	113
5.2.5	サーバリストのストレージサブシステム	114
5.2.6	サーバリストの Baseboard Management Controller (BMC)	118
5.2.7	サーバリストの PRIMEQUEST 筐体	120
5.2.7.1	SNMP の有効化	120
5.2.7.2	SNMP の設定	121
5.2.7.3	PSA エージェント	124
5.2.7.4	PRIMEQUEST 筐体	125
5.2.7.5	PRIMEQUEST 筐体 / PRIMEQUEST パーティションが管理	
	ない	126
5.3	サーバ / サーバブレードが管理できない(BladeFrame は未サ	ポー
		•
	<b>b</b> )	127
5.4		
5.4	サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコン	128
5.5	サーバが管理できない / マネージメントコントローラアイコン オブジェクトの定義と追加	128 129
<b>5.5</b> 5.5.1	<b>サーバが管理できない / マネージメントコントローラアイコン オブジェクトの定義と追加</b>	<b>128 129</b> 129
<b>5.5</b> 5.5.1 5.5.1.1	<b>サーバが管理できない / マネージメントコントローラアイコン オブジェクトの定義と追加</b>	<b>128 129</b> 129 130
<b>5.5</b> 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2	サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコン オブジェクトの定義と追加	128 129 129 130 132
<b>5.5</b> 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3	サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコン オブジェクトの定義と追加	128 129 129 130 132 137
<b>5.5</b> 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4	サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコンオブジェクトの定義と追加	128 129 129 130 132 137
<b>5.5</b> 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4 5.5.2	サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコンオブジェクトの定義と追加 サーバブラウザ画面でのオブジェクトの追加 タブでのオブジェクトの定義 ブラウザでのオブジェクトの定義 サーバリストへのオブジェクトの追加 サーバリストへの TCP/IP デバイスの追加 アーカイブデータのインポートによるオブジェクトの追加	128 129 129 130 132 137 137 138
<b>5.5</b> 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4 5.5.2 5.5.3	サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコンオブジェクトの定義と追加 サーバブラウザ画面でのオブジェクトの追加 タブでのオブジェクトの定義 ブラウザでのオブジェクトの定義 サーバリストへのオブジェクトの追加 サーバリストへのTCP/IPデバイスの追加 アーカイブデータのインポートによるオブジェクトの追加 csvファイルのインポートによるオブジェクトの追加	128 129 130 132 137 137 138 139
<b>5.5</b> 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4 5.5.2	サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコンオブジェクトの定義と追加 サーバブラウザ画面でのオブジェクトの追加 タブでのオブジェクトの定義 ブラウザでのオブジェクトの定義 サーバリストへのオブジェクトの追加 サーバリストへの TCP/IP デバイスの追加 アーカイブデータのインポートによるオブジェクトの追加 CSV ファイルのインポートによるオブジェクトの追加 コマンドによるサーバのインポート	128 129 130 132 137 137 138 139 140
<b>5.5</b> 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4 5.5.2 5.5.3	サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコンオブジェクトの定義と追加 サーバブラウザ画面でのオブジェクトの追加 タブでのオブジェクトの定義 ブラウザでのオブジェクトの定義 サーバリストへのオブジェクトの追加 サーバリストへの TCP/IP デバイスの追加 アーカイブデータのインポートによるオブジェクトの追加 csv ファイルのインポートによるオブジェクトの追加 コマンドによるサーバのインポート ユーザ固有のサーバグループの作成	128 129 130 132 137 137 138 139
<b>5.5</b> 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4 5.5.2 5.5.3 5.5.4	サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコンオブジェクトの定義と追加 サーバブラウザ画面でのオブジェクトの追加 タブでのオブジェクトの定義 ブラウザでのオブジェクトの定義 サーバリストへのオブジェクトの追加 サーバリストへの TCP/IP デバイスの追加 アーカイブデータのインポートによるオブジェクトの追加 csv ファイルのインポートによるオブジェクトの追加 コマンドによるサーバのインポート ユーザ固有のサーバグループの作成	128 129 130 132 137 137 138 139 140
<b>5.5</b> 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4 5.5.2 5.5.3 5.5.4 <b>5.6 5.7</b> 5.7.1	サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコンオブジェクトの定義と追加 サーバブラウザ画面でのオブジェクトの追加 タブでのオブジェクトの定義 ブラウザでのオブジェクトの定義 サーバリストへのオブジェクトの追加 サーバリストへのTCP/IPデバイスの追加 アーカイブデータのインポートによるオブジェクトの追加 CSVファイルのインポートによるオブジェクトの追加 コマンドによるサーバのインポート ユーザ固有のサーバグループの作成 オブジェクトの削除 ネットワーク、サブネット、ドメインの削除	128 129 129 130 132 137 137 138 139 140
<b>5.5</b> 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4 5.5.2 5.5.3 5.5.4 <b>5.6</b>	サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコンオブジェクトの定義と追加 サーバブラウザ画面でのオブジェクトの追加 タブでのオブジェクトの定義 ブラウザでのオブジェクトの定義 サーバリストへのオブジェクトの追加 サーバリストへのTCP/IPデバイスの追加 アーカイブデータのインポートによるオブジェクトの追加 CSVファイルのインポートによるオブジェクトの追加 コマンドによるサーバのインポート ユーザ固有のサーバグループの作成 オブジェクトの削除 ネットワーク、サブネット、ドメインの削除 サーバリストからのオブジェクトの削除	128 129 130 132 137 137 138 139 140 141
<b>5.5</b> 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4 5.5.2 5.5.3 5.5.4 <b>5.6 5.7</b> 5.7.1	サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコンオブジェクトの定義と追加 サーバブラウザ画面でのオブジェクトの追加 タブでのオブジェクトの定義 ブラウザでのオブジェクトの定義 サーバリストへのオブジェクトの追加 サーバリストへのTCP/IPデバイスの追加 アーカイブデータのインポートによるオブジェクトの追加 CSVファイルのインポートによるオブジェクトの追加 コマンドによるサーバのインポート ユーザ固有のサーバグループの作成 オブジェクトの削除 ネットワーク、サブネット、ドメインの削除	128 129 130 132 137 137 138 139 140 141 141

5.9	サーバリストのチェック	144
5.10	サーバのアラームの抑止	145
5.11	サーバリストを使用したアーカイブデータの記録	145
5.12	サーパに対する新規アップデートジョブの作成	146
5.13	サーバリストのエクスポート	148
5.14		149
0.14	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	143
6	サーバデータの詳細確認	151
6.1	システムステータス	155
6.1.1		156
6.1.1.1	ファン	156
6.1.1.2	·—·	158
6.1.2		159
6.1.3	電源	162
6.1.3.1	UPS マネージャ	165
6.1.3.2	APC UPS	166
6.1.4		167 167
6.1.4.1		
6.1.4.2 6.1.4.3		167 168
6.1.4.4		168
6.1.4.5		168
6.1.4.6	Trusted Platform Module	168
6.1.5	パフォーマンス	169
6.1.5.1	プロセッサー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	176
6.1.5.2	メモリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	178
6.1.5.3		179
6.1.5.4	ストレージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	179
6.1.6		180
6.2	システム	182
6.3		183
6.3.1		183
6.3.2	システムイベントログ	183
6.3.3		184
6.3.4	ASR&R	187
6.3.5	1—272 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	189
6.3.6	リモートマネジメント こうしょう しょうしょ しょうしょう	189

6.3.6.1	リモートマネジメント(RSB, BMC)	90
6.3.6.2	リモートマネジメント(iRMC)	
6.3.7	診断情報収集(PrimeCollect)	
6.3.8 6.3.9	オンライン診断	
6.4	<b>仮想マシン</b>	
6.4.1	物理マシン情報	
6.4.2 6.4.3	仮想マシン	
6.5	監視不可状態のサーバ(マネジメントコントローラアイコンあり) 202	
6.6	BMC / iRMC 搭載で監視不可状態のサーバ	)4
7	ブレードサーバデータの詳細確認	)5
7.1	ブレードリスト	)9
7.2	ブレードサーバステータス	1
7.2.1	環境	
7.2.1.1	プラマン	1
7.2.1.2	温度	
7.2.2	電源	3
7.3	システム	5
7.4	メンテナンス	5
8	ブレードフレームデータの詳細確認 21	7
8.1	Configuration	8
8.2	Components	21
8.3	ブレードフレーム < サーバ > 詳細画面	22
8.4	ブレードフレーム処理サー <b>バ詳細画面</b>	24
8.5	ブレードフレーム仮想ブレード詳細画面	25

9	PRIMEQUEST パーティションデータの詳細確認	227
9.1	システムステータス	230
9.1.1	システムボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	231
9.1.1.1	システムボード	231
9.1.1.2	メモリモジュール	232
9.1.1.3	電圧	232
9.1.2	IOB	232
9.1.3	環境。....................................	233
9.1.3.1	温度	234
9.1.4		236
9.1.5	BIOS セルフテスト	238
9.1.6		238
9.1.7		238
9.1.8	ネットワークインタフェース	239
9.2	システム	242
40	DDULE OUT OF the state of the s	040
10	PRIMEQUEST 筐体データの詳細確認	243
10.1	パーティションリスト	<b>246</b>
10.2	システムステータス	247
10.2.1	ハードウェアコンポーネント	248
10.2.1.1	MMB (マネジメント ボード)	248
10.2.1.2		249
10.2.1.3	IOB (Input/Output Board)	250
10.2.1.4	GSPB(Giga LAN SAS および PCI ボックスコネクタボード 251	)
10.2.1.5	DVDB (DVD ボード)	251
10.2.1.5		
10.2.1.6		252
10.2.1.7		252
10.2.2	,	253
10.2.2.1	***	253
10.2.2.2		254
10.2.2.3		255
10.2.3		256
10.3		<b>258</b>
10 4	メンテナンス	258

11	ストレージのデータの詳細確認		259
11.1	コンフィグレーション		263
11.2	RAID コントローラ		263
11.3	エンクロージャ		264
11.4	ストレージプール		264
11.5	ストレージ GUI	٠.	. 264
12	BMC/iRMC データの詳細確認		265
13	パワーモニタ		267
13.1	パワーモニタの起動		268
13.2	サーバタブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		270
<b>13.3</b> 13.3.1 13.3.2	<b>データタブ</b>		274 280 281
14	電源制御		283
15	サーバのリモート設定		287
16	Advanced Video Redirection の起動		291
17	ユーザ / パスワード一覧の作成		293
18	<b>通信経路</b>		295

19	WMI	297
<b>19.1</b> 19.1.1 19.1.2 19.1.3 19.1.4	WMI アーキテクチャ	
19.2 19.2.1 19.2.2 19.2.3 19.2.3.1 19.2.3.2 19.2.3.3 19.2.3.4 19.2.3.5	ServerView での WMI サポート システム要件 WMI プロバイダとしての ServerView エージェント ServerView クラス FSCSV_ASR FSCSV_ASRSetting (関連付けクラス) FSCSV_AssociatedCooling (関連付けクラス) FSCSV_AssociatedSensor (関連付けクラス) FSCSV_AssociatedSensor (関連付けクラス) SCSV_AssociatedSupplyVoltageSensor (関連付けクラス) 310	301 302 302 305 307 308 309
19.2.3.6 19.2.3.7 19.2.3.9 19.2.3.10 19.2.3.11 19.2.3.14 19.2.3.15 19.2.3.16 19.2.3.17 19.2.3.18 19.2.3.19 19.2.3.20 19.2.3.21 19.2.3.21	FSCSV_FRU FSCSV_FRUPhysicalElements(関連付けクラス) FSCSV_ManagementController FSCSV_OperatingSchedule FSCSV_OperatingScheduleSetting(関連付けクラス) FSCSV_PowerOnOffInformation FSCSV_PowerOnOffStatistics(関連付けクラス) FSCSV_PowerSupply FSCSV_SystemEnclosure FSCSV_Tachometer FSCSV_TemperatureSensor FSCSV_VoltageSensor FSCSV_Watchdog	312 313 315 316 317 318 319 320 321 322 325 326 327 329 330 331 332
19.3 19.3.1 19.3.2 19.4	WMI スクリプト	333 333 334

20	۲	<del>5</del> 7	ブル	シュ	L—	ティ	ン	グ						337
21						ジー ソフ					•			349
図 .														357
表 .														361
索引														365



## 1 はじめに

ServerView Suite では、サーバ管理ソフトウェア ServerView Operations Manager を業界標準サーバの集中管理のために使用できます。ServerView Operations Manager は Web ベースのソフトウェアで、監視対象の PRIMERGY サーバのデータがイントラネットやインターネットからアクセスできるようになります。イントラネットやインターネットにアクセス可能で、現行の Web ブラウザがインストールされたコンピュータから、監視対象サーバのデータを見ることができます。

ServerView はハードディスクドライブ、換気ファン、電源、温度などの重要なサーバ機能をチェックします。これらのパラメータが指定された値を超えた場合や、エラー発生時には、メッセージが出力され、必要であれば対応策が実施されます。

大規模なネットワークのオペレータにとって、ServerView を使用したサーバ 管理には次のような利点があります。

- 高信頼サーバによる生産性の向上
- データ処理インフラの自動監視機能によるコストの削減
- ServerView Operations Manager は変化する状況に問題なく対応できるため、柔軟なシステム拡張
- シンプルなエラー分析によるダウンタイムの短縮
- エラー発生時の応答時間の短縮
- ネットワークコンポーネントやリソースの有効活用による総運用コスト (総所有コスト)の削減
- わかりやすいデータ表示、高機能なユーザインタフェース、支援的ヘルプシステム

ServerView の構想における重要な一面に、ハードウェア機能と ServerView ソフトウェア間の相互作用があります。システムボード、ASR&R (Automatic Server Reconfiguration and Restart: 自動再構築 & 再起動)、ServerView に組み込まれた PDA 技術(Prefailure Detection and Analysis: 予防保守機能)は、各システムコンポーネントの動作に関するデータを互いに交換できます。例えば、エラーが発生した場合、ハードウェアモジュールを非活性化することにより、サーバは機能している状態に戻ります。

ServerView ソフトウェアは、「ServerView Operations Manager」と「ServerView エージェント」という 2 つのパートから構成されており、「ServerView Operations Manager」は管理サーバにインストールし、「ServerView エージェント」は監視対象サーバで使用して ServerView Operations Manager と情報を交換します。

## 1.1 本マニュアルの対象者と目的

本マニュアルの対象読者は、ハードウェアとソフトウェアの基本的な知識を有する、システム、ネットワーク管理者、サービス技術者です。本書では、サーバ監視の基礎についての簡単な概要と、ServerView Operations Manager のユーザインタフェースについて説明します。別章では、WMI(Windows Management Instrumentation)を利用したサーバ管理を紹介します。

## 1.2 ハードウェア/ソフトウェア要件

ServerView のハードウェアとソフトウェアの要件に関する最新情報は、「ServerView Operations Manager Installation Guide」、ServerView プログラムグループから開く情報ファイル、ServerView の製品仕様書に記載されています。

## 1.3 PRIMEQUEST 1000 シリーズの名称表記

このマニュアルでは、PRIMEQUEST 1000 シリーズを「PRIMEQUEST」と表記します。

## 1.4 旧版からの変更点

本版のマニュアルは ServerView Operations Manager V5.00 に適用され、オンラインマニュアル『ServerView Suite, ServerView Operations Manager V4.92.12』(2010 年 6 月版)の更新版です。

ServerView Operations Manager V5.00 が提供する新機能は次のとおりです。

このバージョンでは、ServerView Operations Manager は Web サーバとして JBoss を使用します。 JBoss Web サーバは、ServerView Operations Manager ソフトウェアをインストールすると、自動的にインストールされます。

Microsoft Web サーバ (MS Internet Information Server) と ServerView Web サーバ (Apache for Windows ベース)、および Apache (Windows and Linux Web サーバ) は、このバージョンではサポートされません。

- JBoss は、新しいユーザおよびセキュリティコンセプトを ServerView Suite に提供します。
  - 通信は、(ポート 3170 との) SSL 保護 (Secure Socket Layer) 接続を 介してのみ行われます。
  - セキュア接続の場合は、証明書が必要です。この証明書はインストール時に生成され、セルフサインされます。
  - ServerView Operations Manager を起動するための Web アドレスは、 完全修飾名(システム名.ドメイン名)で指定する必要があります。
  - 起動時に、Central Authentication Service のログインウィンドウが開きます。このウィンドウを使用して ServerView Operations Manager にログインする必要があります。
  - OpenDS でインストールした後に ServerView Operations Manager を操作するには、異なる役割を持つ 3 つのデフォルトのユーザー名を使用できます。事前定義された役割 Administrator には「administrator」、事前定義された役割 Operator には「operator」、事前定義された役割 Monitor には「monitor」を使用します。

**21**ページの「ユーザおよびセキュリティコンセプト」の項には、 **ServerView Suite** の新しいユーザおよびセキュリティコンセプトの概略が 紹介されています。

**38** ページの「ServerView Operations Manager の起動」の項と **40** ページ の「ServerView Operations Manager のスタートページ」の項は、上記の 変更点を反映するように更新されています。

● 割り当てられたユーザ名を使用して ServerView Operations Manager にログインすると、ロール(さらに厳密に言えば、ロールに付随する権限)に応じて、すべての機能または一部の機能を使用できます。使用が許可されていない機能は無効(グレー表示)になります。このマニュアルでは、読者が管理者であるという想定の下に、すべての機能およびスクリーンショットを記載しています。該当の注記が 56 ページの「メニュー(BladeFrame は未サポート)」の項に追加されました。

新しいセキュリティおよびユーザコンセプトのために、タイトルバーが変更されています。現在、タイトルバーには、ログインに使用するユーザ名と、必要に応じてログイン/ログアウトに使用できるボタンが表示されます(43ページの「ServerView Operations Manager のメインウィンドウ」の項を参照)。

- V5.00 では、ServerView Operations Manager は、エラー発生時の VMware システム上の仮想サーバの退避をサポートします。197 ページの 「エラー発生時の仮想サーバの退避」の項を参照してください。
- Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64) を扱うための固有の指示が追加 されました。106 ページの「サーバリストの Hyper-V サーバ」の項を参照 してください。
- V5.00 では、アップデートマネージャを起動せずに個々のサーバに対して 新規アップデートジョブを作成できます。146 ページの「サーバに対する 新規アップデートジョブの作成」の項を参照してください。
- 古いパフォーマンス値を削除できます。これには、保存されたパフォーマンス値が削除されるまでの時間間隔を VMEManager.xml ファイルで定義します。この期間は、値が保存されている期間を分単位で指定します。この期間を超過すると、該当パフォーマンス値は削除されます。 169 ページの「パフォーマンス」の項を参照してください。
- 通常、パフォーマンス監視は スレッシュホールドマネージャ および基本 設定ウィザードを使用して無効にできます。それに応じて **169** ページの「パフォーマンス」の項が更新されました。
- 「シングルシステムビュー」の「メンテナンス」→「起動オプション /ASR&R」は、現在、出力のみの情報です。このバージョンでは、この ビューでいかなる設定もできません(189ページの「起動オプション」の 項または 187ページの「ASR&R」の項を参照)。
- 仮想システムに関して、説明が改訂および更新されました。

## 1.5 本書の表記

本マニュアルでは次の表記が使用されます。

注意	この記号は、人的傷害、データ消失、機材破損の危険 性を示しています。
i	この記号は、重要な情報やヒントを強調しています。
<b>&gt;</b>	この記号は、操作を続行するために行わなければならない手順を示しています。
斜体	コマンド、ファイル名、およびパス名は <i>斜体</i> で表記 されています。
固定フォント	システム出力は、固定フォントで表記されています。
太字の固定フォント	キーボードから入力する必要のあるコマンドは、太字 の固定フォントで表記されています。
	の回たノオントで表記されています。
<abc></abc>	山カッコは実数値に置き換えられる変数を囲っています。
<abc> [Key symbols]</abc>	山カッコは実数値に置き換えられる変数を囲っていま

表 1: 本書の表記

マニュアル内の本文や項を参照する場合は、章や項の見出しを参照先として示し、その章や項が始まるページを記載しています。

#### 画面出力

画面出力は、使用するシステムによってある程度異なります。そのため、お 使いのシステムで表示される出力は、本マニュアルの記載と若干異なる可能 性があります。また、利用できるメニュー項目もシステムによって異なる場 合があります。

## **1.6** ServerView Suite のマニュアル

ServerView Suite のマニュアルは、各サーバシステムに付属の ServerView Suite DVD 2 に収録されています。

また、インターネットからも無料でダウンロードできます。オンラインドキュメントは、*http://manuals.ts.fujitsu.com* にアクセスし、「Industry standard servers」リンクをクリックすると入手できます。

## 2 特徴

ServerView Operations Manager は、サーバ監視や迅速なエラー修正のための機能、ボードの故障を早期に認識するための寿命監視、エラーメッセージの送信を確認するための多くのオプションを備えたアラーム管理システムを提供します。アーカイブ機能によりサーバのシステムや運用データを確認し、保管できます。

ServerView Operations Manager は、ストレージ拡張ユニット、APC および 富士通が提供する無停電電源装置をサポートします。

ServerView Operations Manager は、ロールベースのユーザおよびセキュリティコンセプトを提供します。このコンセプトは、ServerView Operations Manager の機能へのアクセスを制御します。

ServerView Operations Manager で使用できる機能の概要は、以下に 記載されています。

## 2.1 ユーザおよびセキュリティコンセプト

ServerView Operations Manager は、シングルサインオン (SSO) などの認証メカニズムと、さまざまな ServerView のコンポーネントの全機能の認証から成るユーザおよびセキュリティコンセプトを提供します。

ユーザおよびセキュリティコンセプトの主要な要素には、次のものがあります。

- 認証
- 中央認証
- シングルサインオン

#### 認証

ServerView Operations Manager の機能へのアクセスは、ユーザ ID で保護されています。したがって、機能を使用するには、まずログインする必要があります。

事前定義されているユーザ名を使用してログインします。サーバ管理内のユーザの担当ジョブに応じて、管理者は、各ユーザの作業に必要なServerView Operations Manager の機能にのみアクセスできるユーザ名をユーザに割り当てます。

標準インストールでは、ServerView Operations Manager は 3 つのユーザ名を提供し、それぞれのユーザ名には、事前に定義されたロールが割り当てられます。これらのロールは、異なる権限のタスク指向のバンドリングによって定義されます。

図 1 は、事前定義されているロール 「Administrator」、「Operator」、「Monitor」を持つロールベースのユーザ管理の概念を説明しています。

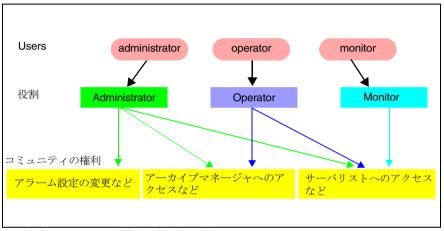


図 1: 役割ベースのユーザ権限の割り当て例

- 「Monitor」ロール(ユーザ名「monitor」、デフォルトパスワード 「admin」)は、読み取りアクセス(設定データやサーバステータスの表示など)に必要です。
- 「Operator」ロール (ユーザ名 「operator」、デフォルトパスワード 「admin」) は、読み書きアクセスに必要です。たとえば、オペレータは、 定義されているしきい値を使用して管理対象ノードを監視するのに スレッシュホールドマネージャ を使用できます。
- 「Administrator」ロール(ユーザ名「administrator」、デフォルトパスワード「admin」)は、全機能を使用するために必要です。

#### 中央認証

ユーザ名が同じさまざまな中央管理用サーバ上で ServerView Operations Manager を使用できるようにする(したがって、複数の異なるユーザ名を覚えておく必要がない)ために、ServerView Operations Manager は、ディレクトリサービスを介して中央認証を提供します。ディレクトリサービスは、認証に必要なすべてのデータを提供します。

ServerView Operations Manager ソフトウェアのインストール時に、ディレクトリサービス OpenDS もインストールするかどうかを選択できます。この場合、インストールが正常に終了した後、事前定義された 3 つの標準ユーザ名が自動的に使用可能になります。既存のディレクトリサービスの使用を選択した場合は、それに応じて ServerView Operations Manager のユーザ管理を統合する必要があります。

#### シングルサインオン (SSO)

ログイン手順は、シングルサインオンメカニズムに基づいています。つまり、ServerView Operations Manager に一度認証されると、ログインを再度要求されることなく他のコンポーネントを起動できます(ログインは 24 時間有効です)。ログインデータは、その都度、内部的に確認されます。

SSO メカニズムでは、Central Authentication Service (CAS) が、認証作業を引き受けます。CAS は、ServerView Operations Manager ソフトウェアとともにインストールされます。



ユーザおよびセキュリティコンセプトの詳細は、『User management in ServerView』マニュアルを参照してください。

## 2.2 修復機能

ASR&R(Automatic Server Reconfiguration and Restart 自動サーバ再構成、再起動)により、サーバを監視したり、エラー発生時のサーバの対処について設定できます。これにより適切にシャットダウンしたり、故障部分を自動的に無効にして再起動したりできます。

管理対象サーバの ASR&R プロパティは 1 つのシステムビューで表示されます (187 ページの「ASR&R」の項を参照)。

## 2.3 Prefailure Detection and Analysis (PDA)

PDA 機能 (Prefailure Detection and Analysis - 故障に至る前の検出と分析) はエラーの早期発見に利用できます。PDA 機能により、一定のサーバコンポーネントにおいてエラーの早期発見が可能になります。

次のコンポーネントが監視されます。

- ファン
- CMOS バッテリ
- S.M.A.R.T. 標準をサポートする SCSI や RAID コントローラ上のハード ディスクドライブ
- メモリモジュール
- CPU (Central Processing Unit)

PDA はコンポーネントの特定のプロパティやアクティビティを定期的に確認します。エラーが示された場合、例えば定義されたしきい値を超過した場合などは、アラーム管理により、すぐに管理者に通知されます。これにより、完全に異常が発生する前に、コンポーネントを個別に交換できます。

#### S.M.A.R.T. 標準


S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) により、ハードディスクエラーを早期に検出できます。これは S.M.A.R.T. アルゴリズムにより実現されます。このアルゴリズムはディスクパラメータを監視し、故障予測を検出し、SCSI コントローラやホストに通知します。

S.M.A.R.T. の概念はパラメータ値を基にして、「予測できるエラー」のみを検出します。例えば、突然の停電や機械的な故障などにより不意に起こるエラーは、この方法では予期できません。

S.M.A.R.T. はすべての SCSI ドライブがサポートし、また多くの IDE ドライブでも利用可能です。

エラーの早期警告の効果は、主にアルゴリズムの性能と、管理されているパラメータの数によります。これらはベンダ固有であり、ハードディスクのタイプにより異なる可能性があります。

ServerView Operations Manager は SCSI と RAID コントローラ上の S.M.A.R.T. に準拠したハードディスクドライブをサポートします。 S.M.A.R.T. が予兆エラーを通知すると、トラップがトリガとなり、 S.M.A.R.T. エラーのドライブが赤紫で表示されます。



## 2.4 監視機能

監視機能を使用してハードウェアのインベントリを作成し、各システムパラメータを永続的に監視できます。これにより、次のことが可能になります。

- インストールされたハードウェアのインベントリを作成する
- サーバの運用時間カウンタを含む、ハードウェアコンポーネントをすべて 監視する
- サーバモジュールの異常が発生する前に適切な通知を行う、寿命監視を実 装する
- 電源モジュールの異常を即座に認識する
- バスシステム、プロセッサ、メインメモリ、ハードディスクドライブ (RAID ドライブを含む)、ネットワークコントローラ、その他の組み込み コントローラに対する詳細情報を取得する
- 長期監視のために取得した情報(パフォーマンス分析、エラー頻度)を記録する
- SNMP 対応の APC からの無停電電源や PRIMERGY ストレージサブシステムを監視する

## 2.5 VMware ESX Server のサポート

VMware<sup>®</sup> ESX Server<sup>®</sup> により、単一のコンピュータ上(例:PRIMERGY RX600 S4 サーバ上)で、異なる OS が動作する仮想サーバを複数使用できます。VMware ESX Server はシステムハードウェア上で直接動作し、複数の OS の容易な実装、管理、遠隔制御のための安全で一貫したプラットフォームを提供します。

VMware ESX Server では次のことが可能です。

- 単一の、拡張可能なシステム上の、各仮想サーバの **OS** で動作するアプリケーションを実行する
- サーバをあらゆる場所から遠隔制御し、サーバ保守を簡潔にする
- プロセッサ、メモリ、ネットワーク、ハードディスクリソースのサービスレベルを、拡張リソース管理機能を介して維持する
- 全般的な監視と管理はスクリプトによって制御する

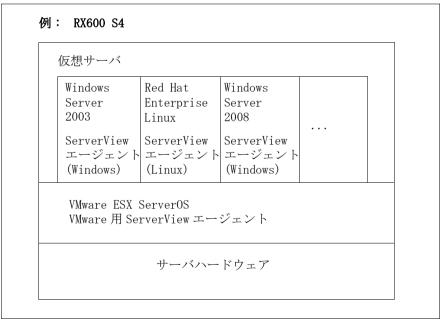


図 2: 仮想サーバ (例: RX600 S4)

OS 固有の ServerView エージェントが仮想サーバにインストールできます。 しかし、この仮想サーバからはハードウェアにアクセスできません。仮想サー バはそれぞれ完全に隔離され、他の仮想サーバのリソースにはアクセスでき ません。

VMware ESX は、ゲストの OS とサーバのハードウェア間にあるもう 1 つのレベルです。また、VMware 用 ServerView エージェントがインストールすることが可能です。これにより、VMware ESX がサーバハードウェアにアクセスし、ServerView がハードウェアを監視します。

VMware は仮想サーバ上で次の OS をサポートします。

- Windows Server 2003 および Windows Server 2008
- Red Hat Enterprise Linux 4 および Red Hat Enterprise Linux 5
- SuSE Linux Enterprise Server 9 および SuSE Linux Enterprise Server 10

VMware 用 ServerView エージェントのインストールについての情報は、 VMware ESX の「ServerView Operations Manager インストールガイド」を ご覧ください。

ESXi 3.5 Update 4 以降、および ESXi 4.1 以降のバージョンの場合、VMWare は無償版 ESXi への書き込みアクセスができません。

「仮想マシンの開始 / 停止する」ことおよび「保守モードに入る」ことは、VMWare では書き込み操作とみなされ、無償版では行うことができません。

これらの操作を ESXi サーバで行うには、ライセンス(無償ライセンスではありません)を取得するか、以前のアップデートに戻します。サーバソフトウェア(ESXi など)がライセンスを要求する場合は、ESXi 3.5 Update 4 以降の無償版での読み取り専用アクセスのみの代わりに、フル機能を許可する必要があります。

詳細は、以下のリンクを参照してください。

 ${\it http://communities.vmware.com/thread/203414}$ 

http://communities.vmware.com/thread/2023 10? start = 0 & amp;tstart = 0

http://vmetc.com/2009/03/31/esxi-u4-ends-free-version-read-and-write-access-from-the-rcli/

## 2.6 アクセス制限により保護される機能

ServerView Operations Manager は、監視対象サーバで情報を要求したり、次のような操作を行う際、ユーザ ID での認証が必要な場合があります。

- 特定のオブジェクトをサーバリストへ追加する。
- 電源管理のため、管理サーバから個々のサーバとサーバグループの電源を 投入および切断する。
- スレッシュホールドマネージャに対してしきい値の設定を変更する。
- これらの機能を実行するために必要な権限をもつ適切なユーザとパス ワードの組み合わせを、監視対象オブジェクトに格納する必要があり ます。

次の表に、有効なユーザ/パスワードの組み合わせを ServerView Operations Manager のユーザ/パスワードのリストに入力する必要があるオブジェクトを示します。

機能	オブジェクト	権限
オブジェクトをサーバリストへ追加する	ВМС	読み取り権限
	VMware サーバ	読み取り権限
	Xen サーバ / Citric Xen サーバ	読み取り権限権限
	Hyper-V サーバ	管理者権限
	ETERNUS DX60/DX80	標準権限または管理 者権限
電源管理	BMC 搭載の PRIMERGY サーバ	管理者権限
	VMware server	管理者権限
	Xen server/ Citric Xen server	管理者権限
	Hyper-V server	管理者権限
スレッシュホールドマ ネージャ	すべての監視対象サーバ	有効なユーザ ID

ユーザ/パスワードの一覧は、次の機能を使って作成します。

- 基本設定ウィザード(「アクセス制御」ステップ)または
- ServerView Operations Manager (「管理者」メニュー、「ユーザ / パスワード」項目)。

作成方法は、「17 ユーザ / パスワード一覧の作成」の章(293 ページ)をご覧ください。

## 2.7 ServerView Operations Manager の統合オプション

標準プロトコルや標準インタフェースを使用することにより、Operations Manager は他の管理システムに容易に統合可能です。Operations Manager 統合モジュールによって接続されている管理コンソール上で、PRIMERGY のステータスに関する詳細が出力できます。これにより、PRIMERGY を、集中エンタープライズ管理コンソール(Single Point of Administration)で管理できます。ネットワーク管理、アプリケーション管理、ソフトウェア配布などの他の管理機能も、PRIMERGYでは使用できます。

次の管理システムに対して統合モジュールが利用できます。

- IBM Tivoli TME 10™ Framework TE/C
- IBM Tivoli NetView
- HP OpenView Network Node Manager
- HP Operations Manager
- Microsoft MOM および SCOM 2007
- Microsoft SMS および SCCM 2007
- Nagios および BMC Patrol (未サポート)
- PRIMEPOWER ServerView Suite (未サポート)

ServerView Suite DVD 1 で提供されている統合モジュールもあります(例: Microsoft SMS、MOM)。これは Operations Manager ソフトウェアのインストール時に管理コンソール上に自動的にインストールされます。このインストールは適切な管理ソフトウェアがすでにシステム上にインストールされている場合に可能です。

他の統合モジュール(例:HP Operations Manager、IBM Tivoli TME NetView)も ServerView Integration CD で利用可能です。

統合モジュールについての詳細はそれぞれの統合マニュアルや「ServerView Integration データシート」をご覧ください。

## 2.8 ServerView Operations Manager への統合オプション

ServerView Operations Manager が提供する統合オプションとは別に、ServerView Operations Manager 内で外部アプリケーションを統合することも可能です。これにより、アプリケーションを ServerView Operations Manager の GUI から直接呼び出すことができます。アプリケーションには次のものがあります。

- ServerView Deployment Manager
- ServerView Virtual-IO Manager

統合可能なオプションについては、「3 ServerView Operations Manager での統合」の章(33ページ)をご覧ください。

# 3 ServerView Operations Manager での統合

ServerView Installation Manager や Deployment Manager、または ServerView Virtual-IO Manager を管理サーバにインストールすると、外部アプリケーションのように ServerView Operations Manager に統合されます。

## 3.1 ServerView Installation Manager

ServerView Installation Manager(以降、「Installation Manager」と呼びます)は ServerView Operations Manager に統合されています。 ServerView Operations Manager は起動時に、Installation Manager が管理サーバコンにインストールされているかどうかを検出します。インストールされている場合は、ServerView Operations Manager メインウィンドウの「デプロイメント」メニューに「Installation Manager」項目が表示されます。これにより、Installation Manager を起動できます。

Installation Manager は PRIMERGY ServerView Suite の一部として提供されます。PRIMERGY ServerView Suite 内での Installation Manager は、OS やその他ユーザ管理プログラムおよびサーバ管理ソフトウェアを構成しインストールするコンポーネントに相当します。Installation Manager を使うと、すでにインストールされているシステム上のシステム設定に対して、引き続き調整を行うことが可能です。

対象システムの OS のインストールは、次のように起動できます。

- 対象システムの DVD ドライブを使ってローカルで起動
- デプロイメントサーバから PXE ブートを使ってリモートで起動

インストールの準備では、Installation Manager ウィザードの一連の構成メニューに従って、システム構成とそれに続く OS の自動インストールに必要なパラメータを設定します。これらパラメータをコンフィグレーションファイルに保存して、同じハードウェアアーキテクチャを搭載したサーバを追加インストールするために使用できます。

Installation Manager の詳しい説明は「Installation Manager user guide」をご覧ください。

## 3.2 ServerView Deployment Manager

ServerView Deployment Manager(以降、「Deployment Manager」と呼びます)は ServerView Operations Manager に統合されています。ServerView Operations Manager は、起動時に Deployment Manager が管理サーバ/パソコンにインストールされているかどうかを検出します。インストールされている場合は、ServerView Operations Manager メインウィンドウに「デプロイメント」メニューが表示されます。このメニューには「Deployment Manager」項目があり、これにより Deployment Manager を起動することが可能です。

Deployment Manager は、複数のサーバにすばやく確実にインストールする ためのツールです。ネットワーク経由ですべての処理が完了します。



Deployment Manager の詳細は「Deployment Manager user guide」を ご覧ください。

## 3.3 ServerView Virtual-IO Manager

ServerView Virtual-IO Manager (以降、「Virtual-IO Manager」と呼びます)は ServerView Operations Manager に統合されています。ServerView Operations Manager は、起動時に Virtual-IO Manager が管理サーバにインストールされているかどうかを検出します。インストールされている場合は、ServerView Operations Manager メインウィンドウの「管理者」メニューに「Virtual-IO Manager」項目が表示されます。これにより Virtual-IO Manager を起動することが可能です。

ServerView Operations Manager の拡張機能として、VIOM により管理サーバ から多数の BX600/BX900 ブレードサーバを一元管理できます。この機能に は、ブレードサーバの Intelligent Blade Panel の設定と管理、サーバブレード 特有の I/O パラメータ(MAC アドレス、WWN 数、ブートパラメータを含む I/O 接続)の仮想化と、ハードウェアに依存しないサーバプロファイルへの保存が含まれます。



Virtual-IO Manager の詳細は「Virtual-IO Manager user guide」をご覧ください。

# 4 ServerView Operations Manager の使用

ServerView Operations Manager には使いやすい GUI があり、操作が非常に簡単です。すべての機能はプルダウンメニューから利用できます。メニューやウィンドウの操作は GUI の標準に基づいているため、ここでは詳しい説明は省きます。

次の事項を説明します。

- ServerView Operations Manager の起動方法(38 ページの「ServerView Operations Manager の起動」の項をご覧ください)
- ServerView Operations Manager のスタートページ (40 ページの 「ServerView Operations Manager のスタートページ」の項をご覧ください)
- メニュー構成の概要 (56 ページの「メニュー (BladeFrame は未サポート)」の項をご覧ください)
- アイコンとその意味 (**75**ページの「アイコン」の項をご覧ください)

ServerView Operations Manager は総合的なヘルプシステムも提供しています。

## 4.1 ServerView Operations Manager の起動

ServerView Operations Manager が Windows ベースの管理用サーバにインストールされている場合、次のいずれかの方法で ServerView Operations Manager を起動します。

- 管理用サーバで Windows のスタートメニューから直接起動する
- 任意の標準的な PC、いわゆる管理コンソールからイントラネットやインターネットでアクセスし、Web ブラウザで起動する

Windows ベースの管理用サーバ上では、次のように ServerView Operations Manager を起動します。

▶ 「スタート」  $\rightarrow$  「すべてのプログラム」  $\rightarrow$  「Fujitsu ServerView Suite」  $\rightarrow$  「Operations Manager」  $\rightarrow$  「Operations Manager」 を選択します。

管理コンソールから、Windows ベースの管理用サーバにインストールされた ServerView Operations Manager を次のように起動できます。

▶ 適合する Web ブラウザを使用して、次の Web アドレスを入力します。 https://< システム名>.< ドメイン名>:3170/sv www.html

Linux ベースの管理用サーバでは、次のように ServerView Operations Manager を起動します。

▶ 適合する Web ブラウザを使用して、次の Web アドレスを入力します。 https://< システム名>.< ドメイン名>:3170/sv\_www.html

通信は、SSL セキュア(Secure Socket Layer)接続を介して行われます。

起動時に、Central Authentication Service のログインウィンドウが表示されます。



- Web ブラウザに Internet Explorer を使用する場合、Web ブラウザ 起動後、次の操作を行って Web サイトを追加してください。
  - 「ツール」メニューから、「インターネット オプション」を選択します。
  - 2. 「セキュリティ」タブをクリックし、「イントラネット」または 「信頼済みサイト」を選択します。
  - 3. 「サイト」をクリックし、SVOM をインストールしたサーバの URL を追加します。

- Web ブラウザに Mozilla または Netscape を使用する場合、Web ブラウザ起動後、次の操作を行い、ポップアップウィンドウの抑止の解除を行ってください。
  - 1. 「編集」メニューから「設定」を選択します。
  - 2. カテゴリから「プライバシーとセキュリティ」配下の「ポップ アップ ウィンドウ」を選択します。
  - 3. 「要求していないポップアップ ウィンドウを抑止」のチェック を外します。



図 3: Central Authentication Service のログインウィンドウ

このウィンドウで、Operations Manager の使用権限を付与されている ID のユーザ名とパスワードを入力します。

デフォルトでは、異なるロールを持つ次の3つのユーザ名があります。

管理者権限 「administrator」 パスワード: admin

オペレータ権限「operator」 パスワード: admin

監視者権限「monitor」 パスワード: admin

ロールベースのユーザ管理についての詳細は、『User management in ServerView』を参照してください。

#### 42 ServerView Operations Manager のスタート ページ

ServerView Operations Manager を起動すると、次のスタートページが表示さ れます。



#### Welcome to ServerView Suite:

サーバリスト サーバの状態と設定を表示します。 サーバの状態 サーバリスト

管理者設定 監視するサーバの追加と設定を行います。

サーバブラウザ (サーバの設定 (基本設定ウィザード

サーバデータ管理 サーバの放定データの表示や保存を行います。 アーカイブマネージャ Iインベンナリマネージャ

イベント 管理 アラームの表示と順定を行います。 アラームモニタ | アラーム設定 | スレッシュホールドマネージャ

サーバ 監 初 サーバの容像状況と電力消費を表示します。 パフォーマンスマネージャ | パワーモニタ

アップデート 管理 ソフトウェアとファームウェアの更新を管理します。 アップデートマネージャ IJボジトリマネージャ Iダウンロードマネージャ I設定

ヘルブ ヘルブを表示します: Operations Manager 且法 |このページのヘルブ |リンク | バージョン情報

図 4: スタートページ

S ServerView



各自のロールで使用できる機能の概要については、『User management in ServerView』マニュアルを参照してください。

インストール後に初めて ServerView Operations Manager を管理者として起 動すると、基本設定ウィザードが自動的に起動します。このウィザードに 従って、ServerView Operations Manager を使用するための初期設定を行いま す。

ユーザ: svadmin ログアウト

- 必要な要件を満たしているかどうかを確認します。
- サーバブラウザを設定します (129 ページの「オブジェクトの定義と追加」の項をご覧ください)。
- 監視対象サーバのユーザ/パスワードの一覧を作成します(「17 ユーザ/パスワード一覧の作成」の章(293 ページ)をご覧ください)。
- イベント管理の基本設定を行います(ServerView イベントマネージャのマニュアルをご覧ください)。この設定を行うには、管理用サーバに ServerView イベントマネージャがインストールされている必要があります。
- アップデート管理の基本設定を行います (ServerView アップデートマネージャのマニュアルをご覧ください)。この設定を行うには、管理用サーバに ServerView アップデートマネージャ がインストールされている必要があります。
- パフォーマンスおよびしきい値管理を開始および停止します (ServerView スレッシュホールドマネージャ のマニュアルをご覧ください)。

次回以降、ServerView Operations Manager の起動時に基本設定ウィザードを表示しないようにするには、基本設定ウィザードのスタート画面に表示される「次回起動時にこのウィザードを自動的に表示しない」にチェックを付けます。後でこのウィザードを表示したいときは、ServerView Operations Manager の管理者設定メニューからいつでも表示できます。詳細については、基本設定ウィザードのマニュアルをご覧ください。

**ServerView Operations Manager** の「サーバリスト」メインウィンドウを開くには、「サーバリスト」の下にあるサーバリストリンクをクリックします。

Operations Manager の起動時に Java からのセキュリティ警告が表示されたら、「いいえ」をクリックして無視できます。今後このようなメッセージが表示されないようにする方法は、『ServerView Operations Manager Installation Guide for Windows』に記載してあります。

スタートページを使用して、ServerView Operations Manager の各コンポーネントを起動できます。

ServerView Operations Manager  $\sigma$  「サーバリスト」メインウィンドウを開くには、「サーバリスト」の下にある「サーバリスト」リンクをクリックします。

インストール時に、別のセキュリティ機構(暗号化とユーザ認証)を選択することもできます。暗号化を使用したい場合は、「オプション SSL 接続を行う」を有効にします。

使用する Web サーバの機能である暗号化(SSL)とユーザ名 / パスワードの機構について、詳しくは、ServerView Operations Manager インストールマニュアルをご覧ください。

# **4.3** ServerView Operations Manager のメインウィンドウ

起動画面から ServerList を起動すると、ServerView Operations Manager のメインウィンドウには ServerView サーバリストが表示されます。

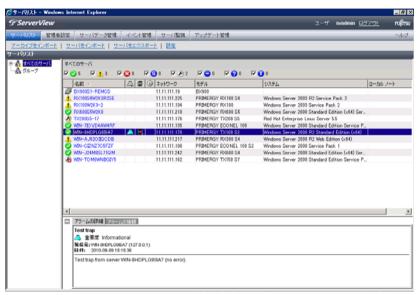


図 5: ServerView Operations Manager のメインウィンドウ

ServerView Operations Manager のメインウィンドウには、構成済みのサーバとユーザ定義グループすべての概要が表示されます。このウィンドウが実質的にすべての管理者管理機能の出発点になります。

ServerView Operations Manager のメインウィンドウは、サーバリストとイベント管理のコンポーネントであるアラームモニタとを結び付けます。選択した機能により、一覧セクションにはサーバやアラームエントリが一覧表示されます。

また、すべてのサーバとサーバグループが一覧表示されるナビゲーションセクション、アラームの詳しい内容が表示される情報セクションもあります。 ServerView Operations Manager メインウィンドウのメニュー項目(「サーバリスト」または「イベント管理」 $\rightarrow$ 「アラームモニタ」)により機能を選択します。

**ServerView Operations Manager** のメインウィンドウは **4** つのセクションに分かれています。

● タイトルバー: ログインすると、ログイン時に使用したユーザ名がタイト ルバーに表示されます。また、「ログアウト」リンクも表示されます。こ れをクリックすると、ログアウトできます。

ログインしていないときは、「ログイン」リンクがタイトルバーに表示されます。これをクリックすると、再度ログインできます。

- タイトルバー下のメニューバーを使用して、次の ServerView Operations Manager の機能の間を移動できます。
  - サーバリスト
  - 管理者設定
  - サーバデータ管理
  - イベント管理
  - サーバ監視
  - アップデート管理

メニューによって異なるメニュー項目が、メニューバーの下のバーに表示されます。

メニューバーのメニューについて、詳しくは、57ページの「メニューバーのメニュー」の項をご覧ください。

- 左側のセクションにはファイルツリー構造にサーバとサーバグループが表示されます。ここで右側のセクションの表示を選択します。
- ウィンドウの右上のセクションには、監視対象のサーバの一覧が表示されます (メニュー項目「サーバリスト」)。

右側セクションのステータスバーにあるアイコンは、特定の状態にあるサーバの数を示します。これらのアイコンを使用し、サーバリスト内の表示を制御できます。これには、サーバリストに表示したいサーバの状態をクリックします(例:管理できないサーバのみ)。

設定されたサーバすべてがこのステータスバー下のサーバリストに出力されます。これには次の情報が含まれます。

- ステータスアイコンとシステムの名前
- サーバの状態 / イベントに関する情報を示す各アイコン
- サーバの IP アドレス
- サーバの機種とインストールされた OS
- 各サーバについてのユーザ定義のコメント (「ローカルノート」の下)

サーバリストのヘッダ行の適切な列をクリックすることで、サーバリストの情報を並べ替えることができます。選択した列によって、エントリは文字列、数値、またはアイコンで並べ替えられます。

アイコンについて、詳しくは、**75**ページの「サーバリストウィンドウのアイコン」の項をご覧ください。

「サーバリスト」ウィンドウ内のカラムの幅と順序は、個別に定義できます。「…」という文字は、テキストがカラム内に収まりきれていないことを示しています。

「サーバリスト」ウィンドウは、サーバリスト編集のためのコンテキストメニューを提供します。ここでは、次のようなことが実行できます。

- 新しいサーバを定義し、サーバリストに追加する
- サーバをユーザ定義のサーバグループにコピーする
- サーバリストからサーバを削除する
- 特定の ServerView 機能にすばやくアクセスする(例:アーカイブデータの追加またはサーバアラームの無視)

コンテキストメニューについて、詳しくは、**63**ページの「サーバリストウィンドウのコンテキストメニュー」の項をご覧ください。

アラームアイコン (アラームベル) をクリックするか、「イベント管理」
→「アラームモニタ」を選択してアラームモニタ機能を選択する場合、選択されたサーバやサーバグループのアラームリストがこのセクションに表示されます。アラームリストについて詳しくは、イベントマネージャのマニュアルをご覧ください。

- ウィンドウの右下のセクションには、サーバリストで選択されたサーバからのアラームに関する情報を表示できます。サーバリストでは2つのタブに情報が表示されます。
  - 「アラームの詳細」タブ サーバリストで選択されたアラームの簡単な説明が表示されます。
  - 「アラームの情報」タブ

MIB に格納されるようなアラームの詳しい内容が表示されます。最も 重要度の高い最新のアラームが表示されます。また、サーバに対する 他のアラーム情報もアラームモニタで見ることができます。これらの アラームは、日付が古い場合や、重要度が低い場合もあります。 アラームアイコン (アラームベル)、または「イベント管理」 $\rightarrow$ 「アラームモニタ」の順にクリックしてアラームモニタに切り替えると、このセクションには、選択したサーバまたはサーバグループのアラームリストが表示されます。アラームリストの詳細は、イベントマネージャをご覧ください。

この表示領域は必要に応じて開いたり閉じたりできます。

## 4.4 ServerView Operations Manager の終了

ServerView Operations Manager は、タイトルバーの「ログアウト」リンクを使用して終了します。

- ▶「ログアウト」リンクをクリックします。ログアウトプロセスに関する情報が表示されているウィンドウが開きます。
- ► 「OK」をクリックして、このウィンドウを確定します。自身のユーザ名で 開かれている ServerView Suite のウィンドウがすべて閉じられます。

再度ログインする場合は、タイトルバーの「ログイン」リンクをクリックできます。

- i
- 自身のユーザ名で開かれている ServerView Suite のウィンドウがすべて閉じられたことを、ログアウト後に必ず確認してください。
  - セキュリティ上の理由から、Web ブラウザも閉じる必要があります。

# **4.5** プロパティウィンドウ (BladeFrame は未サポート)

ServerView Operations Manager には、次の種類のプロパティウィンドウがあり、これによりオブジェクトのパラメータを設定できます(サーバ、ブレードサーバ、RSB、グループパラメータなど)。

- 新しいシステム (サーバ、クラスタ、ブレードサーバなど) を定義したい 場合は、「サーバブラウザ」プロパティウィンドウを使用します。
- 既知のシステムのパラメータを表示、編集したい場合は、「サーバのプロパティ < サーバ名 > | プロパティウィンドウを使用します。
- システム監視を担当しているサーバエージェントのパラメータを表示、編集したい場合は、「ASR プロパティ < サーバ名 >」プロパティウィンドウを使用します。

これらのウィンドウには複数のタブがあり、それぞれのタブに表示、設定されるパラメータがあります。47ページの「プロパティウィンドウ (BladeFrame は未サポート)」の項をご覧ください。プロパティウィンドウにはいろいろなボタンがあります。これらのボタンの目的については、50ページの「サーバのプロパティウィンドウ内のボタン」の項をご覧ください。

プロパティウィンドウについては、以下で詳しく説明します。

## 「サーバブラウザ」プロパティウィンドウ

「サーバブラウザ」プロパティウィンドウは次のいずれかの方法で開くことができます。

- メニューから「管理者設定」→「サーバブラウザ」を選択します。
- サーバリストのコンテキストメニューで「新しいサーバ」を選択します。 プロパティウィンドウでは新しいサーバを定義して、サーバリストに追加で きます。タブを使用して、新規サーバのパラメータを定義できます。完了した ら、「適用」をクリックします。

#### 「サーバのプロパティ」 プロパティウィンドウ

サーバ、サーバブレード、BladeFrame システム、クラスタに対する「サーバのプロパティ」プロパティウィンドウは次の方法で開きます。

▶ サーバリストで、1台または複数のサーバ、サーバブレード、BladeFrame システム、クラスタを選択、またはグループを1つ選択します。次にコン テキストメニューから「サーバのプロパティ」を選択します。

ブレードサーバに対する「サーバのプロパティ」プロパティウィンドウは次の方法で開きます。

▶ サーバリストからブレードサーバを1台選択し、コンテキストメニューから「サーバのプロパティ」を選択します。

「サーバリスト」ウィンドウの左側のセクション(ファイルツリー)でブレードサーバを選択した場合は、このブレードサーバに搭載されたすべてのサーバブレードが「サーバのプロパティ」プロパティウィンドウに表示されます。「サーバリスト」ウィンドウの右にある一覧でブレードサーバを選択した場合は、ブレードサーバのみが表示されます。

PRIMEQUEST 筐体および PRIMEQUEST の「サーバのプロパティ」プロパティウィンドウは、次の方法で開きます。

▶ 1 つまたは複数の PRIMEQUEST 筐体または PRIMEQUEST パーティションシステムをサーバリストから選択するか、グループを 1 つ選択して、コンテキストメニューから「サーバのプロパティ」を選択します。

「サーバリスト」ウィンドウの左側のセクション(ファイルツリー)で PRIMEQUEST 筐体を選択した場合は、この PRIMEQUEST 筐体に搭載された PRIMEQUEST パーティションすべてが「サーバのプロパティ」プロパティウィンドウに表示されます。「サーバリスト」ウィンドウの右側にある一覧表で PRIMEQUEST 筐体を選択した場合は、PRIMEQUEST 筐体のみが表示されます。

サーバリストでの選択の状態により、サーバリスト内のすべてのサーバ(「すべてのサーバ」を選択した場合)、または選択したサーバグループ内のサーバが「サーバのプロパティ」プロパティウィンドウの右側のカラムに表示されます。一覧の先頭のサーバがデフォルトで選択状態になります。このサーバの値が各タブに表示されます。

プロパティウィンドウの右下には「すべて選択」ボタンがあります。「すべて選択」を選択すると、一覧表示されたサーバがすべて強調表示されます。そして、「すべて選択」ボタンの名前が「すべて非選択」ボタンに変わります。これをクリックすると強調表示されたサーバの選択をすべて解除できま

す。「すべて選択」ボタンは「サーバのアドレス」タブ、「リモートサービスボード (RSB)」タブ、および「BMC」タブでは無効です。これらのタブは、個々のサーバごとに定義する必要があるためです。

タブには、右側のカラムで強調表示されているサーバに対する値が表示されます。

「サーバのプロパティ」プロパティウィンドウのタブ内の値を自由に変更し、 その値を適用するサーバを選択できます。値を保存するには「適用」をク リックします。

「適用」をクリックすると、選択されたサーバへのログインを試みます。パスワードを入力せずに設定を行えるようにサーバが設定されている場合や、「ログイン」タブにサーバの正しいパスワードをすでに保存していて、ログインが正常に行われた場合は、値が設定されます。サーバでログインを正常に行えなかった場合は、「ログイン」ダイアログボックスが表示され、値を設定できます。値の設定中にエラーが発生した場合は、メッセージウィンドウが表示されます。

## 4.6 サーバのプロパティウィンドウ内のボタン

#### OK ボタン

「OK」ボタンをクリックすると、現在タブに表示されている値がすべて選択サーバに対して適用されます。ダイアログボックスは閉じます。

#### 適用ボタン

「適用」ボタンをクリックすると、その時点でタブに表示されている値がすべての選択サーバに対して適用されます。ダイアログボックスは開いたままで、 さらに設定を行えます。

#### 閉じるボタン

このボタンをクリックすると、ダイアログボックスが閉じてサーバの設定は変更されません。

#### リセットボタン

「リセット」ボタンをクリックすると、行った変更が取り消され、設定は「適用」ボタンを押す前の状態に戻ります。

## すべて選択ボタン

すべてのサーバを選択したい場合にこのボタンをクリックします。「適用」ボタンをクリックしたときにすべてのサーバが選択されている場合は、その時点でプロパティウィンドウに表示されている値がすべてのサーバに対して適用されます。

すべてのサーバを選択すると、このボタンの名前は「すべて非選択」に変わります。このボタンをクリックすると、すべてのサーバの選択を解除できます。この状態で「適用」ボタンをクリックすると、「サーバが選択されていません」というエラーメッセージが出力されます。サーバの値は変更されません。

## ヘルプボタン

現在表示されているタブの使用方法についての情報が表示されます。

## 4.7 サーバのプロパティウィンドウ内のタブ

タブでは、サーバに対して値を設定できます。同時に複数のタブは編集できません。

現在のページの値を変更し、「適用」をクリックせずに別のページに移動しようとすると、値を適用するかどうかを聞かれます。

「閉じる」ボタンをクリックすると、プロパティウィンドウは閉じます。変更を行っても、「適用」をクリックしてこれらを確定しない場合、値は適用されません。変更は破棄されます。

以下に、各プロパティウィンドウでどのタブが利用できるかの概要を示します。

プロパティウィンドウ	タブ
サーバブラウザ	サーバのアドレス、ネットワーク /SNMP、 リモートサービスボード (RSB)、ローカル ノート
サーバのプロパティ <b>&lt;</b> サーバ 名 <b>&gt;</b>	サーバのアドレス、ネットワーク /SNMP、ローカルノート、ログイン、リモートサービスボード (RSB)、BMC BMC/iRMC の場合:サーバのアドレス、ネットワーク /SNMP、ローカルノート TCP/IP デバイスの場合:サーバーアドレス、ネットワーク /SNMP、ローカルノート、TCP アプリケーション

表 2: プロパティウィンドウとタブ

#### BMC タブ

このタブでは、BMC の IP アドレスを入力、変更できます。「IP アドレス」 リストから選択して、IP V4 アドレスまたは IP V6 アドレスのどちらを入力し たいかを指定します。

「接続テスト」ボタンを使用し、In-band 接続(プライマリアドレス)と Out-of-band 接続(セカンダリアドレス)を介したサーバへの接続をテストすることができます。

i

サーバブレードの場合、「接続テスト」ダイアログの In-band 接続を介してサーバブレードとの接続をテストし、Out-of-band 接続を介してブレードサーバとの接続をテストします。

ブレードサーバと BladeFrame システムの場合、「接続テスト」ダイアログでは In-band 接続 のみをテストできます。Out-of-band 接続をテストしようとすると、「Out-of-band 接続は有効ではありません」というエラーメッセージが表示されます。

BladeFrame で In-band 接続をテストすると、「接続テスト」ウィンドウの「テストトラップ」で常にタイムアウトが発生します。

PRIMEQUEST 筐体と PRIMEQUEST パーティションシステムの場合は、「接続テスト」ダイアログでは In-band 接続のみをテストできます。Out-of-band 接続をテストしようとすると、「Out-of-band 接続は有効ではありません」というエラーメッセージが表示されます。

「クリア」ボタンを使用すると、エントリを削除できます。

#### ローカルノートタブ

このタブではローカルノートを入力できます。ローカルノートがサーバリストに追加され、リスト内でサーバをより早く特定するのに役立ちます。

このタブは「サーバブラウザ」プロパティウィンドウと「サーバのプロパティ**く**サーバ名 > 」プロパティウィンドウにあります。

## ログインタブ

このタブでは、設定リクエストをサーバに送信する場合に使用する「ユーザ名」と「パスワード」を定義できます。またパスワードを設定の変更のたびに問い合わせるか、プログラム起動後の最初の修正時にのみ行うかも指定します。

このタブは「サーバのプロパティ < サーバ名 >」プロパティウィンドウにあります。

#### ネットワーク /SNMP タブ

このタブでは、サーバのネットワーク操作に対するパラメータを設定できます。

次のパラメータが定義できます。

「接続ポート」、「コミュニティ名」、「ポーリング間隔(秒)」、「タイムアウト(秒)」、「接続状態変更トラップ」

このタブは「サーバブラウザ」プロパティウィンドウと「サーバのプロパティ**く**サーバ名 > 1 プロパティウィンドウにあります。

このタブは「サーバブラウザ」プロパティウィンドウと「サーバのプロパ ティ**<**サーバ名 **>**」プロパティウィンドウにあります。



## 重要

- コミュニティ名には半角英数字を使用してください。特殊記号("#&~|\+\*?/:など)は使用できません。
- ●「接続状態変更後のトラップを受信する」が有効の場合、監視する サーバの状態が変化すると、次のようなトラップが送信されます。
  - サーバ監視可のとき

「Server changed state」 (The server < has changed its state to snmpOK)

- サーバ監視不可のとき

「Server changed state」 (The server <  $\psi$ ーバ名 > has changed its state to notmanageble)

ネットワークやサーバの負荷が高い場合は、「ポーリング間隔」、 および「タイムアウト」を変更することで改善できます。

#### リモートサービスボード (RSB) タブ

RSB がインストールされていると、このタブにセカンダリチャネルのサーバ名、コミュニティ、IP アドレスが表示されます。「接続テスト」ボタンをクリックすると、RSB への接続をテストできます。

i

RSB S2 ではテストトラップはサポートされていません。

プライマリチャネルを介してサーバに接続できない場合、セカンダリチャネルのサーバ名と IP アドレスを入力できます。サーバに再び接続できるようになると、自動的に再度プライマリチャネルを使用します。

「設定」をクリックすると、Webブラウザが起動し、RSBを設定できます。

このタブは「サーバブラウザ」プロパティウィンドウと「サーバのプロパティ**く**サーバ名 >」プロパティウィンドウにあります。

#### サーバのアドレス タブ (サーバブラウザ プロパティウィンドウでの操作)

このタブでは、サーバの IP アドレスを検索したり、または IP アドレスから サーバを検索したりできます。

「IPアドレス」リストから、IP V4 アドレスと IP V6 アドレスのどちらでサーバを検索したいかを指定します。IP アドレスフィールドに IP アドレスを入力するか、テキストフィールドに文字列で入力できます。「文字列へ」ボタンと「IPへ」ボタンを使用すると、入力したものを文字列や IP アドレスに変換できます。

IP V6 アドレスでは、「検索」ボタンを使用して他のエントリを検索することはできません。

検索を開始するには、「検索」ボタンを使用します。In-band 接続(プライマリアドレス)と Out-of-band 接続 (セカンダリアドレス)を介してサーバへの接続をテストするには、「テスト」ボタンを使用します。



ブレードサーバと BladeFrame システムの場合、接続テストダイアログでは In-band 接続のみをテストできます。Out-of-band 接続をテストしようとすると、「Out-of-band 接続は有効ではありません」というエラーメッセージが表示されます。

BladeFrame で In-band 接続をテストすると、「接続テスト」ウィンドウのテストトラップで常にタイムアウトが発生します。

PRIMEQUEST 筐体と PRIMEQUEST パーティションシステムの場合、「接続テスト」ダイアログでは In-band 接続のみをテストできます。 Out-of-band 接続をテストしようとすると、「Out-of-band 接続は有効ではありません」というエラーメッセージが表示されます。

## サーバのアドレス タブ (サーバのプロパティ**<**サーバ名 > プロパティウィンドウでの操作)

このタブではサーバの IP アドレスを入力できます。「アドレス」リストから 選択して、IP V4 アドレスと IP V6 アドレスのどちらを入力したいかを指定し ます。

「接続テスト」ボタンを使用し、In-band 接続(プライマリアドレス)または Out-of-band 接続(セカンダリアドレス)を介したサーバへの接続をテストすることができます。

i

サーバブレードの場合、「接続テスト」ダイアログの In-band 接続を介してサーバブレードとの接続をテストし、Out-of-band 接続を介してブレードサーバとの接続をテストします。

ブレードサーバと BladeFrame システムの場合、「接続テスト」ダイアログでは In-band 接続のみをテストできます。Out-of-band 接続をテストしようとすると、「Out-of-band 接続は有効ではありません」というエラーメッセージが表示されます。

BladeFrame で In-band 接続をテストすると、「接続テスト」ウィンドウの「テストトラップ」で常にタイムアウトが発生します。

PRIMEQUEST 筐体と PRIMEQUEST パーティションシステムの場合は、「接続テスト」ダイアログでは In-band 接続のみをテストできます。Out-of-band 接続をテストしようとすると、「Out-of-band 接続は有効ではありません」というエラーメッセージが表示されます。

#### TCP アプリケーションタブ

このタブでは、TCP/IP デバイスの Web アプリケーション(URL)と TCP/IP デバイスの ID 番号を指定できます。

このタブは「サーバのプロパティ < サーバ名 >」プロパティウィンドウにあります。

## **4.8** メニュー (BladeFrame は未サポート)

次のセクションでは、Operations Manager で利用できるメニューを説明します。

- メニューバーのメニュー
- 「サーバリスト」ウィンドウのコンテキストメニュー
- 「ServerView [サーバ名]」ウィンドウのメニュー
- 「BladeFrame ServerView [サーバ名]」ウィンドウのメニュー
- 「BladeFrame <server> Details View」 ウィンドウのメニュー
- 「BladeFrame Virtual Blade Details View」 ウィンドウのメニュー
- 「SV Storage」ウィンドウのメニュー
- 「PRIMEQUEST ServerView [chassis name]」 ウィンドウのメニュー
- 「PRIMEQUEST Partition ServerView」 ウィンドウのメニュー

メニュー項目の目的と機能について、詳しくは、ヘルプをご覧ください。

使用できる機能は、ServerView Operations Manager へのログインに使用するユーザ名によって異なります。デフォルトでは、異なるロールを持つ次の3つのユーザ名があります。

- 管理者権限「administrator」
- オペレータ権限「operator」
- 監視者権限「monitor」

ロール(さらに厳密に言えば、ロールに割り当てられている権限)に応じて、ServerView Operations Manager のすべての機能または一部の機能を使用できます。管理者はすべての機能を使用できますが、監督者が使用できる機能は最少です。

ロールが原因で使用できない機能は無効 (グレー表示) になります。読者が 管理者であるという想定で、下記にすべての機能を説明します。



- メニュー項目の意味と機能の詳細は、ヘルプテキストで参照できます。
- ロールベースのユーザ管理についての詳細は、『User management in ServerView』を参照してください。

## 4.8.1 メニューバーのメニュー

#### サーバリスト

「サーバリスト」 ウィンドウでは、サーバリスト下でサーバリスト管理のため の次のメニュー項目が利用できます。

メニュー	説明
「アーカイブをインポート」	アーカイブデータをインポートします。
	CSV ファイルを使ってサーバをインポートします。
٢٦	
「サーバをエクス	サーバリストをエクスポートします。
ポート」	
「設定」	サーバリストの自動更新を有効にし、希望の更新間隔を設定します。
	Advanced Video Redirection(AVR)を起動するには、 Java アプレットを設定します。

表 3: サーバリストメニューのメニュー項目

#### 管理者設定

メニュー	説明
「サーバブラウザ」	「サーバブラウザ」プロパティウィンドウを開きます。 このウィンドウは、新しいサーバを定義し、サーバリ ストに追加します。
「サーバの設定」	ServerView Configuration Manager を起動します。監視対象のサーバに対してシステム依存の設定を定義できます。
「仮想 IO マネー ジャ」	管理用サーバに ServerView Virtual-IO Manager ソフトウェアがインストールされている 場合、これを起動します。Virtual-IO Manager により、特別な接続モジュール(Intelligent Blade Panel(IBP) や I/O パラメータの仮想化など)を介した接続パスを設定できます。Virtual-IO Manager について、詳しくは、Virtual-IO Manager のマニュアルをご覧ください。

表 4: 管理者メニューのメニュー項目

メニュー	説明
「ユーザ / パスワー	ユーザ/パスワードの一覧を作成します。
ド」	
「単位設定」	測定単位(温度単位)を設定します。
「基本設定ウィザード」	ServerView Operations Manager の運用の基本設定を行う基本設定ウィザードを起動します。
	基本設定ウィザードについて、詳しくは、基本設定 ウィザードのマニュアルをご覧ください。

表 4: 管理者メニューのメニュー項目

## サーバデータ管理

メニュー	説明
「アーカイブマネー ジャ」	アーカイブマネージャを起動します。アーカイブマネージャにより、1 台または複数のサーバに対するアーカイブジョブを作成し、アーカイブデータを作成、比較します。アーカイブマネージャについて、詳しくは、アーカイブマネージャのマニュアルをご覧ください。
「インベントリマ ネージャ」	インベントリマネージャを起動します。インベントリマネージャにより、複数のサーバに対するインベントリデータを Excel、Access、SQL データベースにエクスポートします。 インベントリマネージャについて、詳しくは、インベントリマネージャのマニュアルをご覧ください。

表 5: サーバデータ管理メニューのメニュー項目

## デプロイメント

メニュー	説明
「Deployment Manager」	Deployment Manager ソフトウェアが管理用サーバにインストールされている場合、これを起動します。 Deployment Manager により、時刻を指定した、複数のPRIMERGY の自動インストールが行えます。 Deployment Manager について、詳しくは、Deployment Manager のマニュアルをご覧ください。
「Installation Manager」	管理用サーバに Installation Manager ソフトウェアがインストールされている場合、これを起動します。 Installation Manager によりサーバをセットアップし OS ソフトウェアと管理ソフトウェアをインストールできます。 Installation Manager について、詳しくは、Installation Manager のマニュアルをご覧ください。

表 6: デプロイメントメニューのメニュー項目

「デプロイメント」メニューは Deployment Manager または Installation Manager が管理用サーバにインストールされている場合のみ利用できます。

## イベント管理

「イベント管理」メニューを使用してイベント管理コンポーネントを起動します。

メニュー	説明
「アラームモニタ」	受信したすべてのトラップを表示するアラームモニタ を起動します。アラームモニタでは、フィルタを通して 表示を制御したり、利用可能なアラームを管理したり できます。
「アラーム設定」	アラーム設定コンポーネントを起動します。受信する アラームメッセージの処理を設定できます。
「スレッシュホール ドマネージャ」	スレッシュホールドマネージャを起動します。監視対象のサーバの監視に対して、しきい値に基づいた設定を行えます。詳しくは、スレッシュホールドマネージャのマニュアルをご覧ください。

表 7: イベント管理メニューのメニュー項目

メニュー	説明
タ」	MIBインテグレータを起動します。外部からの MIB ファイルをイベント管理に統合できます。 MIB インテグレータについて、詳しくは、イベント管理のマニュアルをご覧ください。

表 7: イベント管理メニューのメニュー項目

イベント管理について、詳しくは、イベント管理のマニュアルをご覧ください。

## サーバ監視

メニュー	説明
「パフォーマンスマ ネージャ」	パフォーマンスマネージャを起動します。特定のサーバに対して各種サーバパラメータの長期的な観察を行えます。パフォーマンスマネージャについて、詳しくは、パフォーマンスマネージャのマニュアルをご覧ください。
「パワーモニタ」	パワーモニタを起動します。サーバやサーバブレード の電力消費の値を管理、表示できます。

表 8: サーバ監視メニューのメニュー項目

## アップデート管理

メニュー	説明
「アップデートマ ネージャ」	アップデートマネージャを起動します。ファームウェア、BIOS、ドライバ、ServerView エージェント、ServerView アップデートエージェントを、ネットワークを経由して更新できます。このメニュー項目は ServerView アップデートマネージャが管理用サーバにインストールされている場合のみ利用できます。アップデートマネージャについて、詳しくは、ServerView Update Management のマニュアルをご覧ください。
「リポジトリマネー ジャ」	リポジトリマネージャを起動します。アップデートリポジトリを管理できます。 このメニュー項目は ServerView アップデートマネージャが管理用サーバにインストールされている場合のみ利用できます。 リポジトリマネージャについて、詳しくは、 ServerView Update Management のマニュアルをご覧ください。
「ダウンロードマ ネージャ」	ダウンロードマネージャを起動します。低レベルのソフトウェアコンポーネント(BIOS、ファームウェアなど)の情報や更新ファイルを富士通 Web サーバから自動的にダウンロードします。 ダウンロードマネージャについて、詳しくは、 ServerView Update Management のマニュアルをご覧ください。
「設定」	アップデート管理に対する全般的なパラメータを設定するダイアログを起動します。 このメニュー項目は ServerView アップデートマネージャが管理用サーバにインストールされている場合のみ利用できます。 詳しくは、ServerView Update Management のマニュアルをご覧ください。

表 9: アップデート管理メニューのメニュー項目

#### ヘルプ

「ヘルプ」のメニュー項目はウィンドウによって異なります。次の表では利用可能なメニュー項目をすべてあげます。

メニュー	説明
目次	ヘルプの目次を呼び出します。
<ウィンドウ名>の ヘルプ	ウィンドウに対応するヘルプ。
「この画面のヘルプ」	ウィンドウで選択された機能に対応するヘルプ。
「リンク」	ServerView Suite と PRIMERGY の詳しい情報。
「バージョン情報」	ServerView Operations Manager のインストールバージョンを表示します。

表 10: ヘルプメニューのメニュー項目

## 4.8.2 サーバリストウィンドウのコンテキストメニュー

「サーバリスト」ウィンドウは、サーバリストを編集するためのコンテキストメニューを提供します。利用可能な機能は、選択していた機能により異なります。以下に利用可能なメニュー項目を示します。

メニュー	説明
「サーバ画面を開く」	「ServerView [ サーバ名 ]」ウィンドウを開き、サーバ データを表示させます。
「新しいサーバ」	サーバリストに新規サーバを追加します。
「新しいグループ」	新規サーバグループを作成します。
「グループへコピー」	サーバリストで選択されたサーバをサーバグループに コピー、または選択されたサーバグループを他のグ ループにコピーします。
「グループへ移動」	選択したサーバグループを別のグループに移動します。
「リネーム」	選択したサーバグループの名前を変更します。
削除	選択したサーバまたはサーバグループを削除します。
「サーバのプロパ ティ」	サーバパラメータを定義する「サーバのプロパティ < サーバ名 >」プロパティウィンドウを開きます。
「電源制御」	リモート電源制御管理を起動します。BMC が搭載されたサーバ、VMware がインストールされたサーバブレードとサーバ、Xen / Citrix XenServer、またはHyper-V に対して利用できます。
「ビデオリダイレク ションの開始」	選択したサーバに対して Advanced Video Redirection (AVR) を起動します。AVR とシングルサインオンをサポートする iRMC が搭載されたサーバに対して利用できます。
「接続テスト」	「接続テスト」ダイアログ (サーバ接続のテスト) を呼 び出します。
「すべてアップデート」	サーバに対して新しいアップデートジョブを作成します。 このメニュー項目は、アップデートステータスが許可されていて (警告、重大)、アップデートタイプがサポートされている場合のみ、使用できます。
「サーバの再検出」	選択したサーバのステータス、または選択したサーバ グループのステータスを再検出します。

表 11: サーバリストウィンドウのコンテキストメニューのメニュー項目

メニュー	説明
「すべてのサーバの 再検出」	すべてのサーバのステータスを再検出します。
「DB からリフレッ シュ」	サーバのステータスを Web サーバ上のデータベースに 基づいて更新します。
「アラームを受領」	選択したサーバに対するアラームアイコンをサーバリストから削除します。このメニュー項目は少なくとも 1 つの選択されたサーバからアラームを受信した場合のみ利用できます。
「すべてのアラーム を受領」	すべてのサーバに対するアラームアイコンをサーバリストから削除します。このメニュー項目は少なくとも 1 つのサーバからアラームを受信した場合のみ利用できます。
「ミュートモード有効」	選択サーバのアラームメッセージを抑止します。
「ミュートモード無効」	選択サーバのアラームメッセージの抑止を無効に設定 します。
「アーカイブの削 除」	アーカイブデータを削除します。 このメニュー項目はアーカイブデータがサーバに対し て存在する場合のみ利用できます。
「今すぐアーカイブ を取得」	選択したサーバ、または選択したサーバグループの管理可能なサーバを今すぐにアーカイブします。

表 11: サーバリストウィンドウのコンテキストメニューのメニュー項目

## 4.8.3 ServerView ウィンドウのメニュー

「ServerView」ウィンドウで利用可能なメニューとメニュー項目について説明します。選択したオブジェクトにより、使用できるメニューが異なります。

## ブレードリストメニュー

「ブレードリスト」は、ブレードサーバに属するすべてのブレード(サーバブレード、マネジメントブレード、スイッチブレードなど)を一覧表示します。「選択されたブレードの詳細」で、この表で選択したブレードの詳しい情報を表示します。

このメニュー項目はブレードサーバが選択されている場合のみ利用できます。

## システムステータス メニューまたは ブレードサーバステータス メニュー

メニュー	説明
「環境」	サーバ内の温度とファンステータスについての情報。
「外部記憶装置」	コントローラの情報。 「ServerView RAID System」メニュー項目を使用する と、ServerView RAID Manager を起動できます。
「電源制御」	電源の設定とステータスに関する情報。
「ベースボード」	プロセッサ、メモリモジュール、システムボードの電圧、バスシステム、BIOS セルフテストの結果に関する情報。
「パフォーマンス」	監視対象サーバのさまざまなコンポーネント (プロセッサ、メモリ、ネットワーク、ストレージ)の容量および利用状況に関するパフォーマンス情報の詳細。
「ネットワークイン ターフェイス」	ネットワーク構成についての情報を表示するタブ(「詳細」、「Mac 統計情報」)を提供します。

表 12: システムステータス メニューまたは ブレードサーバステータス メニュー

## システムメニュー

メニュー	説明
「システム情報」	システム情報。
「エージェント情	SNMP エージェントの情報。
報」	
「オペレーティング	OS の情報。
システム」	
「プロセス」	プロセスの情報。
「ファイルシステ	ファイルシステムの情報。
ム」	
「パーティション」	サーバのパーティションの情報。
「リソース」	ハードウェアコンポーネントによるオペレーションリ
	ソース(「IRQ」、「I/O-Port」、「DMA」、「メモリ」)の使用に関する情報を表示するタブを提供します。

表 13: システムメニューのメニュー項目

## メンテナンスメニュー

メニュー	説明
「バッテリ情報」	搭載されたバッテリの情報。
「システムイベント ログ」	エラーとイベントログエントリに関する情報。
「サーバプロパ ティ」	サーバ設定を表示するためのタブ「サーバのアドレス」、「ネットワーク /SNMP」、「ローカルノート」、「ログイン」、「リモートサービスボード(RSB)」、「BMC」を提供します。
「ASR&R」	ASR サポートのタブ(「ファン」、「温度センサ」、 「再起動設定」、「電源 On/Off」、「ウォッチドッグ設定」) を提供します。
「起動オプション」	定義済みのブートオプションに関する情報。
「リモートマネジメ ント」	このメニューは「リモートマネジメント」ビューを提供します。管理されたノードのインストール済みハードウェアにより、関連するリモートマネジメントコンポーネントを、対応するボタン(例:「RSB Manager」、「RSB Telnet」、「BMC Power Management」、「iRMC Telnet」、「iRMC SSH」、「iRMC Web」)から起動できます。リモートマネジメントコンポーネントについて、詳しくは、リモートマネジメントのマニュアルをご覧ください。アーカイブデータで作業している場合、「リモートマネジメント」ビューには「Offline Agent Information」のみが表示されます。
「診断情報収集」 (PrimeCollect)	PRIMERGY のインストール済みハードウェアとソフトウェアに関する情報の収集と保存。 このメニューは、Windows 用 ServerView エージェント V4.60.01 が PrimeCollect コンポーネントと共に監視対象サーバにインストールされている場合のみ利用できます。
「オンライン診断」	診断テスト用のタブ(「既存のテスト」、「カスタムテスト」、「ステータス結果」)を提供します。 このメニューは、Windows 用 ServerView エージェント V4.40 以降が監視対象サーバにインストールされている場合のみ利用できます。

表 14: メンテナンスメニューのメニュー項目

メニュー	説明
「CSS」	CSS コンポーネントに関する情報。
「ブレードサーバー ビュー」	ブレードサーバの「ブレードサーバービュー」を起動 します (サーバブレードでのみ表示)。
「マネジメントブ レード設定」	新しいウィンドウで管理ブレード設定のWebインタフェースを起動します(サーバブレードでのみ表示)。

表 14: メンテナンスメニューのメニュー項目

## 仮想マシンメニュー

メニュー	説明
「物理マシン情報」	仮想ホストに関する情報。
「仮想マシン情報」	バーチャルマシンとその起動 / 休止方法に関する情報。

表 15: Virtualization メニューのメニュー項目

このメニューはサーバリストで仮想サーバを選択している場合のみ有効です。

## 4.8.3.1 ServerView <PRIMEQUEST\_chassis\_name> ウィンドウのメ

#### PRIMEQUEST リストメニュー

「PRIMEQUEST リスト」は PRIMEQUEST 筐体に搭載されたパーティション すべてを一覧表示します。「選択した PRIMEQUEST の詳細」では、選択した 筐体の詳細を確認できます。

このメニュー項目は PRIMEQUEST 筐体を選択した場合のみ利用できます。

### Partition リストメニュー

「Partition List /	選択した PRIMEQUEST 筐体のパーティションおよび
パーティションリ	未使用部分(空きプール)の情報。
スト」	

表 16: パーティションリストメニューのメニュー項目

## System Status メニュー

「Hardware Components / ハードウェア構成」	ハードウェアコンポーネントの設定およびステータス 情報。
「Environment / 環境」	サーバの温度、電圧およびファンのステータス情報。
「Power Supply / 電源」	電源の設定およびステータス情報。

表 17: サーバステータスメニューのメニュー項目

## System メニュー

「System Information	システムの情報。
テム情報」	

表 18: システムメニューのメニュー項目

## Maintenance メニュー

「Server Properties/サーバプロパティ」	サーバ設定を表示するタブを提供します。「Server Address」タブ、「Network/Snmp」タブ、「Local Note」 タブ、「Login」タブ、「Remote Service Board(RSB)」 タブ、「BMC」タブ。
「Management Configuration/ MMB 設定」	新規ウィンドウで PRIMEQUEST 管理設定の Web インタフェースを起動します。

表 19: メンテナンスメニューのメニュー項目

# 4.8.4 BladeFrame Server View ウィンドウのメニュー (BladeFrame は未サポート)

## Configuration メニュー

メニュー	説明
「Frame Status」	BladeFrame の設定と、各ブレード(コントロールブレード、スイッチブレード、プロセッシングブレード)のステータス。
「pServer Status」	定義済み処理サーバすべての概要。
「vBlade Status」	BladeFrame の設定済み vBlades すべての概要。
「Egenera PAN Manager」	PAN Manager の Web インタフェースを起動します。

表 20: Configuration メニューのメニュー項目

## Components メニュー

メニュー	説明
「Devices」	BladeFrame フレームのハードウェアコンポーネント (Redundant Ethernet モジュール、CD-ROM とハード ディスク) に関するステータス情報。
「Power Input Modules」	BladeFrame BF400 専用。電源モジュールに関する情報。

表 21: Components メニューのメニュー項目

# **4.8.5** BladeFrame <server> Details View ウィンドウのメニュー (BladeFrame は未サポート)

## Configuration メニュー

メニュー	説明
「Blade Details」	BladeFrame と選択されたブレードに関する一般情報。
「vBlades」	このメニュー項目は pBlade の情報を表示中の場合のみ 利用できます。 pBlade の設定済み vBlades すべての概 要。
「pServer Pager」	pBlade のみ。プロセシングサーバの情報。

表 22: Configuration メニューのメニュー項目

## Components メニュー

メニュー	説明
「CPU Statistics」	関連コントロールブレードの CPU ごとの CPU 統計。
「Disk Information」	選択したコントロールブレードで使用中のハードディ スクに関する簡単な情報。
「Partitions」	選択したコントロールブレードのハードディスクの使 用状況とパーティションについての詳しい情報。

表 23: Components メニューのメニュー項目

「Components」メニューはコントロールブレードでのみ利用できます。

## **4.8.6** BladeFrame Virtual Blade Details View ウィンドウのメニュー(BladeFrame は未サポート)

## Configuration メニュー

メニュー	説明
「vBlade Details」	関連する vBlade に関する詳しい情報。
「pServer Page」	pServer に関する詳しい情報。

表 24: Configuration メニューのメニュー項目

## 4.8.7 SV Storage ウィンドウのメニュー

#### コンフィグレーションメニュー

メニュー	説明
「ステータス」	ストレージサブシステムの全般的な情報とステータス。
「システム情報」	ストレージサブシステムのシステム情報。

表 25: Configuration メニューのメニュー項目

## RAID コントローラ - <controller name> メニュー

「RAID コントローラ」メニューには存在するすべての RAID コントローラに対して次の項目が表示されます。

メニュー	説明
「概要」	関連する RAID コントローラの全般的な情報。
「ポート一覧」	選択した RAID コントローラのポートに関する情報。

表 26: RAID Controller メニューのメニュー項目

## エンクロージャ メニュー

「エンクロージャ」メニューには選択したストレージサブシステムに対して次の項目が表示されます。

メニュー	説明
「概要」	ストレージサブシステムの筐体に関する情報。
「物理ディスク」	物理ハードディスクの情報。
「環境」	関連するストレージサブシステムの電源、ファン、そ の他の情報。

表 27: Enclosure メニューのメニュー項目

#### ストレージプール メニュー

メニュー	説明
「概要」	ストレージプールの情報。
「ストレージボ	ストレージボリュームの情報。
リューム」	
「ホストマッピン グ」	論理ストレージボリュームへのサーバの割り当てに関する情報。

表 28: Storage Pools メニューのメニュー項目

# **4.8.8 PRIMEQUEST** パーティションウィンドウのメニュー

#### システムステータス メニュー

「システムボード」	システムボードのプロセッサ、メモリモジュール、および電圧の情報。
「IOB」	I/O モジュールとその状態の一覧、および選択した I/O モジュールとその状態の詳細。
「環境」	PRIMEQUEST 筐体内の温度およびファンの状態に関する情報。
「外部記憶装置」	コントローラの情報。 メニュー項目「ServerView RAID System」を使って ServerView RAID Manager を起動します。
「電源」	電源のステータスとキャビネット内の位置を表示します。
「BIOS セルフテスト」	BIOS セルフテストの結果を表示します。
「バスとアダプタ」	EISA や PCI といった既存のバスシステムおよび接続されたコントローラとその機能に関する情報
「パフォーマンス」	監視対象サーバのさまざまなコンポーネント (プロセッサ、メモリ、ネットワーク、ストレージ) の容量 および利用状況に関するパフォーマンス情報の詳細。
「ネットワークイン ターフェース」	ネットワーク設定の情報を表示するタブを提供します。 「詳細」タブ、「Mac 統計情報」タブ

表 29: システムステータスメニューのメニュー項目

#### システム メニュー

「システム情報」	システムの情報。
「エージェント情	SNMP エージェントの情報。
報」	
「オペレーティング	OS の情報。
システム」	
「プロセス」	プロセッサの情報。

表 30: システムメニューのメニュー項目

## 4 ServerView Operations Manager の使用

「ファイルシステ	ファイルシステムの情報。
ム」	
「ディスクパーティ	サーバのパーティションに関する情報。
ション」	
「リソース」	ハードウェアコンポーネントの動作中リソースの使用
	率に関する情報を表示するタブを提供します。「IRQ」
	タブ、「I/O-Port」タブ、「DMA」タブ、および
	「Memory」タブ

表 30: システムメニューのメニュー項目

## 4.9 アイコン

アイコンを見ると、1つまたは複数のオブジェクトのステータスやステータス変更が一目でわかります。

## 4.9.1 サーバリストウィンドウのアイコン

次の表で、「サーバリスト」ウィンドウのアイコンとその意味を示します。



表 31: サーバリストウィンドウのアイコン

ブレードサーバのすべてのコンポーネントは正常です。
ブレードサーバのステータス(少なくとも1つのブレードのステータス)が悪化しています。
ブレードサーバのステータス(少なくとも1つのブレードのステータス)でエラーが発生しています。
ブレードサーバが応答せず、管理不可能です。
ブレードサーバにアクセスできません。

表 32: サーバリストウィンドウのブレードサーバアイコン

	BladeFrame のステータスは正常です。
	BladeFrame のステータスが悪化しています。
	BladeFrame のステータスでエラーが発生しています。
	PAN Manager からの応答がありません。
2	PAN Manager にアクセスできません。

表 33: サーバリストウィンドウの BladeFrame アイコン

BladeFrame のステータスは発生するイベントにより決まります。確認されていないイベントがある場合は、そのイベントの重要度に従って黄色または赤のアイコンが表示されます。

各種イベントについて、詳しくは、**Egenera PAN Manager** オンラインヘルプをご覧ください。

※ BladeFrame は未サポートです。

すべてのクラスタは正常です。
クラスタのステータスが悪化しています。
クラスタのステータスでエラーが発生しています。
クラスタエージェントからの応答がありません。
クラスタにアクセスできません。

表 34: サーバリストウィンドウのクラスタアイコン

	ESX サーバへの接続は正常で、管理可能なすべての VM のステータスは正常です。
	ESX サーバへの接続は正常ですが、管理可能な少なくとも 1 つの VM のステータスが悪化しています。
	ESX サーバへの接続は正常ですが、管理可能な少なくとも 1 つの VM のステータスでエラーが発生しています。
	Management Controller Mode: ESXi なしサーバのみ。ESX サーバへの接続は正常ですが、管理可能なすべての VM は「Manegement Controller Mode」です。
<b>=</b>	ESX サーバへの接続が正常でないか、またはユーザ/パスワードの一覧で有効なユーザ/パスワードの組み合わせがありません。
<b>6</b>	ネットワークで VMware サーバに接続できません。

表 35: サーバリストウィンドウの VMware ESX サーバアイコン

×	Xen / Citrix XenServer サーバへの接続は正常で、管理可能なすべての VM のステータスは正常です。
27	Xen / Citrix XenServer サーバへの接続は正常で、管理可能な少なくとも 1 つの VM のステータスが悪化しています。
	Xen / Citrix XenServer サーバへの接続は正常で、管理可能な少なくとも 1 つの VM のステータスでエラーが発生しています。
	Management Controller Mode: Xen / Citrix XenServer サーバへの接続は正常ですが、管理可能なすべての VM は「Manegement Controller Mode」です。
*	Xen / Citrix XenServer サーバへの接続が正常でないか、またはユーザ / パスワードの一覧で有効なユーザ / パスワードの組み合わせがありません。
<b>7</b> 5	ネットワークで Xen / Citrix XenServer サーバに接続できません。

表 36: サーバリストウィンドウの Xen / Citrix XenServer サーバアイコン

	Hyper-V サーバへの接続は正常で、管理可能なすべての VM のステータスは正常 です。
	Hyper-V サーバへの接続は正常で、管理可能な少なくとも 1 つの VM のステータスが悪化しています。
×	Hyper-V サーバへの接続は正常で、管理可能な少なくとも 1 つの VM のステータスでエラーが発生しています。
3	Management Controller Mode:Hyper-V サーバへの接続は正常ですが、管理可能なすべての VM は「Manegement Controller Mode」です。
5	Hyper-V サーバへの接続が正常でないか、またはユーザ/パスワードの一覧で有効なユーザ/パスワードの組み合わせがありません。
?	ネットワークで Hyper-V サーバに接続できません。

表 37: サーバリストウィンドウの Hyper-V サーバアイコン

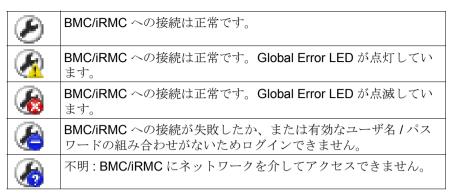


表 38: サーバリストウィンドウの BMC/iRMC アイコン

	ストレージサブシステムのすべてのコンポーネントは正常です。
	1つまたは複数のコンポーネントのステータスが悪化しています。
×	1 つまたは複数のコンポーネントのステータスでエラーが発生しています。
16	SNMP エージェントが応答していません。
15	ストレージサブシステムに SNMP を介して接続できません。

表 39: サーバリストウィンドウのストレージサブシステムアイコン

PRIMEQUEST 筐体のすべてのコンポーネントは正常です。
警告: PRIMEQUEST 筐体に異常があります。または、1 つ以上の管理可能なパーティションの状態が悪化しています。
エラー: PRIMEQUEST 筐体が危険な状態です。または、1 つ以上の管理可能なサーバブレードでエラーが発生しています。
管理不可: PRIMEQUEST の管理ブレードが応答していませんが、 TCP/IP を介して管理ブレードに接続できる状態です。
不明: PRIMEQUEST 筐体の状態が判断できません。

表 40: サーバリストウィンドウの PRIMEQUEST 筐体アイコン

	OK: PRIMEQUEST パーティションのイベントステータスは「緑色」です。
<u></u>	警告: PRIMEQUEST パーティションのイベントステータスは 「黄色」です。
	エラー: PRIMEQUEST パーティションのイベントステータスは「赤色」です。
	管理不可: PAN マネージャが応答していません。
2	不明:ネットワークを介して PAN マネージャにアクセスできません。

表 41: サーバリストウィンドウの PRIMEQUEST パーティションアイコン

#### サーバリストのステータスバーのアイコン

サーバリストのステータスバーにあるアイコンから、サーバリスト内のいくつのオブジェクトがどのステータスにあるかがわかります。

これらのアイコンにより、サーバリスト表示を制御できます。サーバリストのどのエントリが特定のステータスにあるのかを見るには、そのステータスに対応するアイコンをクリックします。

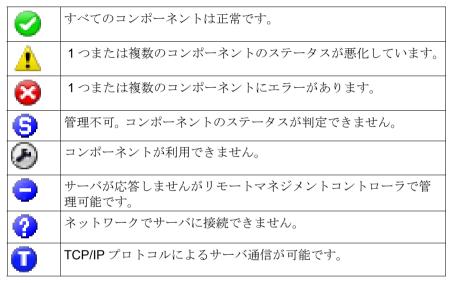


表 42: サーバリストのステータスバーのアイコン

#### サーバリストヘッダのアイコン

サーバリストには、アラームレベル、アーカイブデータ、更新ステータスの 状態を示すアイコンが表示されます。これらのアイコンはサーバリストの ヘッダにそれぞれ割り当てられています。アイコンをクリックすると、情報 を並べ替えることができます。

$\triangle$	アラームレベルを示します (ヘッダアイコン)。
4	アラームを受信しました。アラームレベル:危険
	アラームを受信しました。アラームレベル:重度
4	アラームを受信しました。アラームレベル:軽度
	アラームを受信しました。アラームレベル:情報
$\triangle$	アラームを受信しました。 アラームレベル: 不明
<b>∠</b>	アラーム設定のフィルタ規則に従い、このサーバに着信したア ラームは無視されます。
***	アーカイブデータを示します (ヘッダアイコン)。
<b>F</b>	アーカイブデータが利用できます。
<b>①</b>	アーカイブデータを作成中です。
(i)	アップデートステータスを示します(ヘッダアイコン)。
<b>②</b>	アップデートの必要はありません。
$\triangle$	アップデートを推奨します。
83	至急アップデートが必要です。

表 43: サーバリストヘッダのアイコン

## 4.9.2 ServerView [サーバ名] ウィンドウのアイコン

次の表は、「ServerView [サーバ名]」ウィンドウのアイコンとその意味を示します。

<u> </u>	温度(緑:正常、青:センサの故障、黄色:警告、 赤:シャットダウン温度に到達、灰色:不明)
	ファン (緑:正常、赤:故障、黄色:危険、灰色:測定不可)
	識別灯 - 識別灯が点灯している状態です。
	識別灯 - 識別灯が点灯していない状態です。

表 44: ServerView [サーバ名] ウィンドウのアイコン

## 4.9.3 デバイスビューウィンドウのアイコン

次の表は、「デバイスビュー」ウィンドウのアイコンとその意味を示します。



表 45: デバイスビューウィンドウのアイコン

## 4.9.4 バスとアダプタウィンドウのアイコン

次の表は、「バスとアダプタ」ウィンドウのアイコンとその意味を示します。

<b>A</b>	ツリー構造配下が開かれた状態です。
<u>₽</u>	ツリー構造配下が閉じられた状態です。
	ツリー構造配下の最下層です。これ以上の選択はできません。

表 46: バスとアダプタのアイコン

## 4.9.5 アラームモニタウィンドウのアイコン

次の表は、「アラームモニタ」ウィンドウのアイコンとその意味を示します。

<b>/</b>	赤のアラーム:危険
<u> </u>	橙色のアラーム: 重度
4	黄色のアラーム:軽度
4	青のアラーム:情報
4	灰色のアラーム:不明
-	ユーザのエントリによりアラームは確定済みです。
EXE	このアラームにより、他の実行可能なプログラムが起動されました。
<b>■</b>	このアラームに対してブロードキャストメッセージが送信されました。
$\searrow$	このアラームに対してメールが送信されました。
	このアラームにより、ポケットベル呼び出しが起動されました (未サポート)。
	このアラームは、管理サーバに送信されます。
[]·	このアラームは、ローカルシステムのイベントログに送信されます。
	緑:ポケベル確認済み
	黄色:ポケベル完了済み
	赤:ポケベルあり(まだアクティブ)

表 47: アラームモニタウィンドウのアイコン

	白:呼び出し中のエラー (ステータス不明)
	緑: 転送確認済み
	黄色: 転送完了済み
	赤: 転送あり (まだアクティブ)
	白:転送中のエラー (ステータスは不明)
T	イベント一覧上部の項目ごとにフィルタをかけることができます。

表 47: アラームモニタウィンドウのアイコン

## 4.9.6 クラスタステータスのアイコン

次の表は、クラスタオブジェクトを表すアイコンとその意味を示します。

	クラスタステータスアイコン
9	クラスタサーバノードのステータスアイコン
	クラスタグループのステータスアイコン
Ú	クラスタリソースのステータスアイコン
	クラスタネットワークのステータスアイコン
	クラスタネットワークインタフェースのステータスアイコン

表 48: クラスタオブジェクト

## サーバノードステータス

次の表では、クラスタサーバノードを表すアイコンとその意味を示します。

	ノードの状態が判断できないか、またはどの状態にも相当しませ ん。
	サーバノードは作動中です。
<u> </u>	サーバノードは停止中です。
<u>S</u>	サーバノードは現在どのグループサービスも提供していません。
	サーバノードは現在クラスタサービスを開始中ですが、まだ利用 できません。
6	サーバノードは利用できません。

表 49: クラスタサーバノードのステータスアイコン

#### グループステータス

次の表は、クラスタグループを表すアイコンとその意味を示します。

	グループの状態が判断できない、あるいはどの状態にも相当しません。
	グループはオンラインです。
	グループはオフラインです。
	グループは一部オンラインです。
	グループで異常が発生しています。
<u> </u>	グループは利用できません。

表 50: クラスタグループのステータスアイコン

#### リソースステータス

次の表は、クラスタリソースのアイコンとその意味を示します。

	リソースの状態が判断できない、あるいはどの状態にも相当しま せん。
<b>U</b>	リソースが利用できます。
VA.	リソースは現在利用できません。
1	リソースで異常が発生しています。
Ų <sub>2</sub>	リソースはもうすぐ利用できます。
<b>W</b>	リソースはもうすぐ利用できなくなります。
	リソースのステータスが判断できず、現在利用できません。
Ø	リソースは利用できません。
<b>U</b>	リソースは継承されました。
<u> </u>	リソースは現在初期化中です。

表 51: クラスタリソースのステータスアイコン

#### ネットワークステータス

次の表は、クラスタネットワークのアイコンとその意味を示します。

	ネットワークの状態が判断できない、あるいはどの状態にも相当し ません。
	ネットワークインタフェースは動作中です。
囐	ネットワークはシャットダウンされました。
	クラスタ内の1つ以上のノードが互いに通信できません。
***	ネットワークが利用できません。

表 52: クラスタネットワークのステータスアイコン

#### ネットワークインタフェースステータス

次の表は、クラスタネットワークインタフェースのアイコンとその意味を示します。

####	ネットワークインタフェースの状態が判断できない、あるいはどの 状態にも相当しません。
<b>!!!!</b>	ネットワークインタフェースは作動中です。
	ネットワークインタフェースは作動不可です。
<b>!!!</b>	ネットワークインタフェースはどのノードからもアクセスできません。
₩	ネットワークインタフェースは利用できません。

表 53: クラスタネットワークインタフェースのステータスアイコン

## 4.9.7 その他のアイコン

次の表は、複数のウィンドウに表示されるアイコンを示します。

<b>?</b>	中、青: 不明) 「環境」または「電源」メニューの <b>Windows</b> デフォルト設定
	ハードディスク (赤:故障、緑:正常) 未知のデバイス (赤:危険、緑:オンライン、黄色:待機
	WORM Write Once Read Many(赤:危険、緑:オンライン、黄色:待機中、青:不明)
- 50	テープドライブデバイス (赤:危険、緑:オンライン、 黄色:待機中、青:不明)
SCAN	スキャナ (赤:危険、緑:オンライン、黄色:待機中、 青:不明)
	プリンタ (赤:危険、緑:オンライン、黄色:待機中、 青:不明)
	MO デバイス(赤:危険、緑:オンライン、黄色:待機中、 青:不明)
	ジュークボックス、自動 CD チェンジャー(赤:危険、 緑:オンライン、黄色:待機中、青:不明)
	CPU (赤:危険、緑:オンライン、黄色:待機中、 青:不明)
f	通信デバイス (赤:危険、緑:オンライン、黄色:待機中、青:不明)
	CD (赤:危険、緑:オンライン、黄色:待機中、 青:不明)

表 54: その他のアイコン

T	
	ネットワークカード ネットワークに関連するウィンドウすべて:
	ネットワークインタフェース、トークンリング統計情報、 MAC 統計情報、FDDI MAC 統計情報
	ハードディスク 外部記憶装置に関連するウィンドウすべて:
	外部記憶装置、デバイスビュー、パーティションビュー、 ロジカルビュー
	Mylex Disk Array ウィンドウ:
	デバイスビュー、アダプタビュー、物理デバイスビュー、 システムボード
i	システム情報 (OS、その他のシステム)
	システムボード [ <server name="">]</server>

表 54: その他のアイコン

## **5** サーバリストの管理

この章では、サーバリストの管理方法を説明します。以下の項目を説明します。

- Operations Manager の内部データ保管(ServerView データベース)の動作
- サーバリストでの各オブジェクトの表示
- サーバリストへの新しいオブジェクトの入力
- ユーザ固有のサーバグループの作成
- サーバリストからのオブジェクトの削除
- サーバリストのチェック
- サーバリストを使用したアーカイブデータの作成

## 5.1 ServerView データベース

内部データ保管には SQL データベースを使用します。このデータベースは、Operations Manager ソフトウェアの実行に必要です。

必要に応じて、SQL データベースに対して次のことを行えます。

- 独自の **SQL** クエリを作成する
- データベースのバックアップを作成する

#### Windows 上の ServerView データベース

Windows では、MSDE 2000、SQL Server 2000、または SQL Server 2005 インスタンスが必要です。Operations Manager には、MSDE 2000 と SQL Server 2005 Express が標準で添付されています。Operations Manager ソフトウェアのインストール時に、インストールされている OS(Windows Server 2003 または Windows Server 2008)に応じて適切な SQL データベースをインストールできます。

さらに、Operations Manager では、リモートでインストールした SQL サーバインスタンスを使用して ServerView データベースをインストールできます。

#### Linux 上の ServerView データベース

Linux では、データベース管理システムとして PostgreSQL を使用します。

インストールするソフトウェアは、PostgreSQL データベース管理システム SMAWPLUS を搭載しています。この PostgreSQL は、Operations Manager ソフトウェアのインストール時に自動的にインストールされます。すでに PostgreSQL データベース管理システムがインストールされている場合、動作に影響はありません。

Operations Manager バージョン 4.80 以降 では、リモートでインストールした SQL サーバインスタンスを使って ServerView データベースをインストールできます。

#### ServerView データベースに関連するマニュアル

データベースのインストールと管理について、詳しくは、「Operations Manager Installation Guides for Windows and Linux」をご覧ください。

## 5.2 サーバリスト

サーバリスト画面は、ServerView Operations Manager のメイン画面です。設定されているすべてのサーバの概要がこの画面に表示され、すべての管理作業をここから開始します。

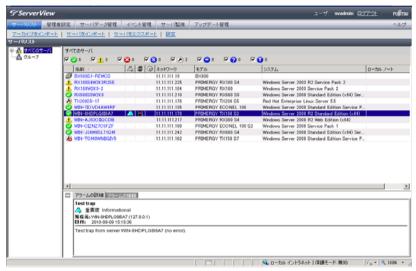


図 6: サーバリスト

必要に応じて、サーバリストに存在するサーバのうち、例えば管理できない サーバなどの一部のサーバだけを表示することもできます。これには、サー バリスト上部のバーで必要なステータス (ステータスアイコン)をクリック します。 サーバのステータスが「管理不可能」の場合は、設定を参照したり再設定したりできます。これには、コンテキストメニューで「サーバを開く」を選択します。これにより、「確認」ダイアログボックスが開きます。



図 7: 管理不可能サーバの確認画面

次の項目の確認、設定ができます。

#### サーバのプロパティを設定する

「サーバのプロパティ」画面が開き、サーバのパラメータ (IP アドレス、コミュニティ、BMC アドレスなど)を参照して変更できます。

#### BMC アドレスを設定して iRMC WebUI を表示する

BMC アドレスを入力する画面を開き、iRMC/iRMCS2 Web インタフェースを起動します。このオプションは、サーバに BMC はあるが、ServerView サーバリストには入力されていない場合に便利です。

#### アーカイブデータを表示する

サーバのシステムデータのアーカイブを表示します。このオプションは、アーカイブデータが存在する場合のみ有効です。

SNMP エージェントのステータスが「OK」の場合、または BMC/iRMC アドレスが既知の場合は、次のダイアログボックスが開きます。



図8: 管理不可能サーバの確認画面

以下のオプションを使用できます。

#### Single System View を開始する

サーバに関する一定の情報を表示します。

### サーバのプロパティを設定する

「サーバのプロパティ」画面が開き、サーバのパラメータ(IP アドレス、コミュニティ、BMC アドレスなど)を参照して変更できます。

#### iRMC Telnet

Remote Manager の「RemoteManagement」画面を開き、iRMC/iRMC S2 を使用して管理しているサーバへの非セキュア Telnet 接続を設定できます。

#### **iRMC SSH**

Remote Manager の「RemoteManagement」画面を開き、iRMC/iRMC S2 を使用して管理しているサーバへのセキュア SSH 接続を設定できます。

#### iRMC Web

iRMC/iRMCS2 Web インタフェースを起動します。

#### ビデオリダイレクション

新規ブラウザウィンドウで Advanced Video Redirection (AVR) を起動します。AVR は監視対象サーバのグラフィック出力を管理用サーバ/パソコンの画面へリダイレクトします。また、管理用サーバ/パソコンのキーボードおよびマウスからの入力を監視対象サーバへ割り当てます。管理可能なサーバでは、「ServerView [server name]」ウィンドウのメ

ニュー 「メンテナンス」  $\rightarrow$  「リモートマネジメント」を選択して AVR を起動できます (191 ページの「リモートマネジメント (iRMC)」の 項をご覧ください)。

## 5.2.1 サーバリストのブレードサーバ

ブレードサーバは、サーバリスト内の特別なグループとして「すべてのサーバ」ビューに表示されます。

このグループをクリックすると、関連付けられているサーバブレードが表示されます。他のすべてのブレード(スイッチブレード、マネジメントブレードなど)は「ServerView [ブレードサーバ名]」画面だけに表示されます。「7ブレードサーバデータの詳細確認」の章(205ページ)をご覧ください。

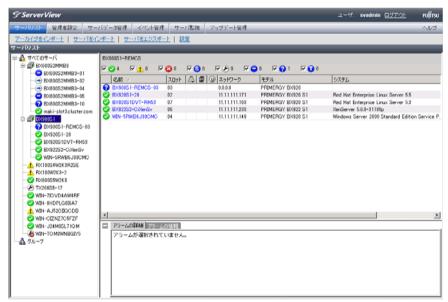


図 9: ブレードサーバがあるサーバリスト

サーバリストには、S31 MIB がサポートする、またはアーカイブデータが存在するサーバブレードが表示されます。さらに、サーバリストには、ServerView エージェントがインストールされている場合、ブレード ID とサーバブレードの状態が表示されます。ServerView エージェントが動作していないサーバブレードは「管理不可能」と認識されます。

# 5.2.2 サーバリストの BladeFrame (BladeFrame は未サポート)

BladeFrame システムは、サーバリストに PRIMERGY サーバのように表示されます。

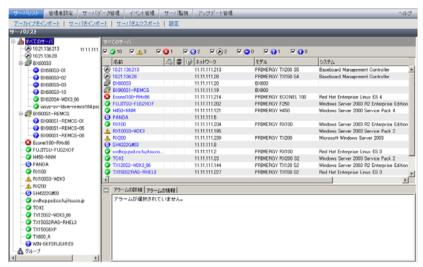


図 10: サーバリストの BladeFrame

サーバリストに、BladeFrame システムが表示されます。クリックすると、「BladeFrame Server View」という名前の別のウィンドウが開きます。このウィンドウには、関連コンポーネントの詳細が表示されます(「8 ブレードフレームデータの詳細確認」の章(217 ページ)を参照)。

#### 要件

BladeFrame システムを表示するには、PAN Manager で以下の設定を行う必要があります。

1. SNMP エージェントの有効化

PAN Manager で、PAN コンポーネントである PAN、BladeFrame、および LPAN の SNMP エージェントを有効化できます。

各エージェントは、そのドメインで制御しているオブジェクトに関する情報だけを保有しています。

LPAN ドメインは、自身に割り当てられているリソースと pServer のみ認識します。

BladeFrame エージェントは、ハードウェアは認識しますが、pServer は 認識しません。

BladeFrame に関するすべての情報を保有しているのは、PAN エージェントだけです。この PAN エージェントに対して IP アドレスを入力する必要があります。関連する BladeFrame システムの PAM Manager の IP アドレスを入力することには意味があります。

「Scope」フィールドで、「Monitor」または「Monitor and Control」を選択して、エージェントを有効にします。

#### 2. SNMP Manager の設定

すべての BladeFrame システムに対して、外部管理者として ServerView 管理ステーションの IP アドレスを入力する必要があります。 さらに、トラップポート番号「162」、コミュニティストリング(デフォルト:「public」)、管理ステーションのトラップバージョン「SNMP v1」を入力する必要があります。

PAN Manager が BladeFrame システムの管理に使用され、制御ブレード(cBlades)上で動作します。設定には、PAN Manager の GUI または CLI を使用できます。「Configuration」→「Egenera PAN Manager」のように選択して、「BladeFrame Server View」画面の ServerView Operations Manager から PAN Manager の Web インタフェースを呼び出すことができます。

PAN Manager について、詳しくは、BladeFrame システムの関連するマニュアルをご覧ください。

## 5.2.3 サーバリストの仮想サーバ

サーバリストには、仮想サーバは特別なグループとして表示されます。このグループのノードには、Virtual Machine Monitor(VMM)または Hypervisorのステータスが表示されます。このグループは、物理サーバ(ホスト)と、OS(ゲストシステム)に関連付けられているすべての仮想サーバで構成されています。ホストは常に最初に表示され、物理サーバのステータスを示します。現在サポートされている仮想サーバは、Hyper-V サーバ、Xen/Citrix XenServer サーバ、VMware サーバです。

仮想システムへのアクセスには、この仮想サーバに対して有効なユーザ/パスワードの組み合わせを、ServerView Operations Manager のユーザ/パスワードのリストに入力する必要があります。この組み合わせが存在する場合は、この仮想サーバをサーバリストに追加すると同時に、ServerView がそのゲストシステムを自動的に認識します。

ほとんどの仮想システムは、ゲストシステムの IP アドレスを提供しません。 Citrix XenServer システムと VMware システムだけが、この情報を提供できます。ただし、これには、Citrix XenServer システムの場合は Citrix XenServer ツールが、そして VMware システムの場合は VMware ツールがゲストシステムにインストールされている必要があります。しかし、IP アドレスは通常提供されないため、仮想ゲストシステムはサーバリストに追加して初めて管理できます。最善の方法はサーバブラウザで行うことです(129ページの「サーバブラウザ画面でのオブジェクトの追加」の項をご覧ください)。サーバブラウザでは、仮想サーバは、PRIMERGY HYPER-V、PRIMERGY XEN VM、PRIMERGY VIRTUAL MACHINE などのサーバの種類(機種)で識別できます。そして、Universally Unique Identifier(UUID)を比較することで、仮想サーバが仮想システムグループに追加されます。UUID(Hyper-V サーバの場合は BIOS ID)は、仮想システムと ServerView エージェントによって提供されます。

#### 5.2.3.1 サーバリストの VMware

VMware ESXi V 3.5 では、VMware サーバは、サーバリストの「すべてのサーバ」の下に特別なグループとして表示されます。

このグループをクリックすると、VMware サーバおよび、関連付けられている仮想サーバ (virtual machines - VM) が右側に表示されます。

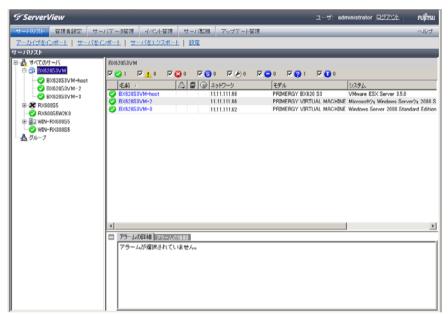


図 11: サーバリストの VMware ESX Server V3.0

## i

#### 要件

- VMware ツールを仮想サーバにインストールして、IP アドレスと Universally Unique Identifier (UUID) を呼び出せるようにする必要 があります。詳しくは、関連する VMware のマニュアルをご覧く ださい。
- サーバリストに VMware ESX サーバを表示するには、ServerView Operations Manager のユーザ / パスワードのリストに、有効なユーザ / パスワードの組み合わせが存在している必要があります。サーバリストに表示するためには、ユーザ ID に読み取り専用アクセスが必要ですが、電源管理を行う場合にはユーザが管理者権限を持っている必要があります。

VMware ESX サーバは、VMware ESX Server V3.5.0 以上では特別なグループとしてのみ表示されます。。

#### バージョン 3.5 以上の VMware ESXi

VMware ESXi ホストサーバは、ネットワークアドレス、機種、OS 情報によって識別されます。関連付けられている仮想サーバは、サーバリストのESXi ホストサーバの下の名前列に、現在の VMware 名とともに表示されます。

VMware ESXi ホストは、SNMP ではアクセスできませんが、CIM プロバイダでアクセスできます。サーバリストには、ESXi サーバのホストノードの CIM プロバイダステータスが表示されます。 VMware ESXi ノードをクリックすると、CIM プロバイダの単一システムが開きます。 CIM プロバイダにアクセスできない場合は、「Management Controller Mode」ステータス、または「Not Manageable」ステータスが表示されます。

有効な IP アドレスと有効なユーザ / パスワードが iRMC に対して設定されている場合は、「Management Controller Mode」ステータスが 有効です(手動設定については、iRMC ドキュメントを参照)。

その場合は、iRMC の Web インターフェースを開くことができます。



ESXi 3.5 Update 4 以降、および ESXi 4.1 以降のバージョンの場合、VMWare は無償版 ESXi への書き込みアクセスができません。

「仮想マシンの開始 / 停止する」ことおよび「保守モードに入る」ことは、VMWare では書き込み操作とみなされ、無償版では行うことができません。

これらの操作を ESXi サーバで行うには、ライセンス(無償ライセンスではありません)を取得するか、以前のアップデートに戻します。サーバソフトウェア(ESXi など)がライセンスを要求する場合は、ESXi 3.5 Update 4 以降の無償版での読み取り専用アクセスのみの代わりに、フル機能を許可する必要があります。

詳細は、以下のリンクを参照してください。

http://communities.vmware.com/thread/203414

http://communities.vmware.com/thread/202310?start=0&tstart=0

 $\label{lem:http://wmetc.com/2009/03/31/esxi-u4-ends-free-version-read-and-write-access-from-the-rcli/$ 

#### 5.2.3.2 サーバリストの Xen / Citrix XenServer サーバ

Linux システム上の Xen V3.0.4 および Citrix XenServer V5.5、Xen/ Citrix XenServer は、サーバリストの「すべてのサーバ」に特別なグループとして表示されます。

このグループをクリックすると、Linux サーバと、関連付けられている仮想サーバ(PRIMERGY XEN VM)が右側に表示されます。

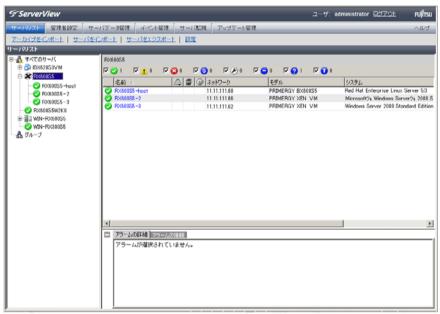


図 12: サーバリストの Xen/Citrix XenServer サーバ

Linux サーバエントリでは、ServerView エージェント、ハードウェア、OS のステータスが表示されます。上記の例では、Xen サーバ RX600S5 が、Xen hypervisor Red Hat Enterprise Linux Server 5.3 で動作している PRIMERGY BX600 S5 です。そのステータスは「OK」です。仮想サーバは、サーバリストの「名前」列に、現在の Xen 名とともに表示されます。

ServerView エージェントがインストールされている場合は、サーバリストに 仮想サーバと Linux サーバのステータスが表示されます。サーバリストでエントリをクリックすると、「ServerView[サーバ名]」画面でさらにサーバの データを読み出すことができます。

ServerView が動作していない仮想サーバは「管理不可能」と識別されます。



#### 要件

- サーバリストに Xen サーバ、または Citrix XenServer を表示するには、ServerView Operations Manager のユーザ / パスワードのリストに、有効なユーザ / パスワードの組み合わせ (パスワードで保護されている場合) が存在している必要があります。サーバリストに表示するには、ユーザ ID に読み取り専用アクセスが必要ですが、電源管理を行う場合にはユーザが管理者権限を持っている必要があります。
- Xen は Xen Server version 3.1 以上のみサポートされています。保 証と機能には制限があります。
- Xen サーバに有効なポート番号を使用可能にする必要があります。 ServerView Operation Manager の現在のバージョンのみが、ポート 9363 をサポートしています。Citrix XenServer は、ポート 80 でアクセスされます。

Citrix XenServer サーバは、Citrix XenServer ツールがゲストシステムにインストールされている場合のみ、仮想サーバの IP アドレスを提供します。このツールがインストールされていない場合は、仮想サーバの IP アドレスを提供しません。

仮想サーバをサーバリストの他のサーバに自動的に割り当てることができないい場合は、仮想サーバは IP アドレスなしで表示されます。この場合、ServerView エージェントにアクセスすることはできません。しかし、サーバリストにあるサーバを仮想サーバに割り当てることができる場合は、そのサーバは Xen / Citrix XenServer サーバグループに自動的に再度割り当てられます。

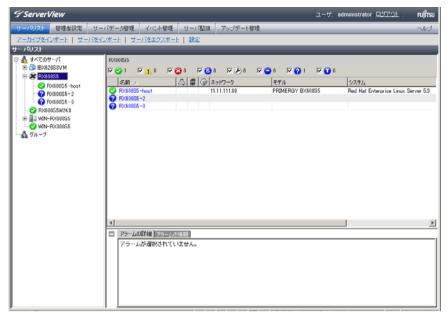


図 13: IP アドレスがない仮想サーバ

## 5.2.3.3 サーバリストの Hyper-V サーバ

Microsoft 製品 Hyper-V は、Microsoft Windows Server 2008 (x64) および Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64) にインストールして、設定、アクティブ化できます。Microsoft Windows 2008 Hyper-V と Hyper-V Server 2008 が、サーバリストの「すべてのサーバ」に特別なグループとして表示されます。

このグループをクリックすると、Hyper-Vホストと、関連付けられている仮想サーバが右側に表示されます。

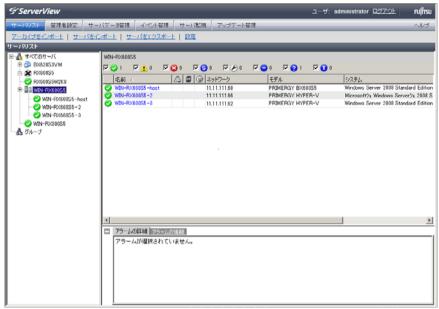


図 14: サーバリストの Hyper-V サーバ

Hyper-V サーバエントリに、ServerView エージェント、ハードウェア、OS のステータスが表示されます。上記の例では、Hyper-V サーバ RX100S52 が、OS Windows Server 2008 Enterprise Edition (x64) で動作している PRIMERGY RX100 S5 です。そのステータスは「OK」です。仮想サーバは、サーバリストの名前列に、現在の Hyper-V 名で表示されます。

ServerView エージェントが、1 つまたは関連するすべての(仮想)サーバにインストールされている場合は、サーバリストに仮想サーバと Hyper-V ホストのステータスが表示されます。サーバリストでエントリをクリックすると、「ServerView[サーバ名]」画面でさらにサーバのデータを問い合わせることができます。

ServerView が動作していない仮想サーバは「管理不可能」と識別されます。

#### 要件

「接続テスト」ボタンを使用して、In-band 接続(プライマリアドレス)と Out-of-band 接続(セカンダリアドレス)を介したサーバへの接続をテストするには、次の要件を満たす必要があります。

1. Windows Remote Manager を正しく設定する必要があります。

これには、Windows システムで認証方法「Basic」を有効にし、値「Negotiate/Kerberos」を無効にする必要があります(Microsoft)。



Windows Remote Manager の設定は、Microsoft コマンドラインで winrm コマンドを使用して、またはローカル グループ ポリシー エディタ gpedit.msc を使用して行うことができます。

- コマンドラインでの設定 コマンドラインで、次のコマンドを入力します。
  - winrm コマンドのテスト:winrm get winrm/config
  - 設定ファイル config のヘルプを表示:winrm help config
  - Windows Remote Manager Web サービスの開始:

```
winrm quickconfig
winrm create winrm/config/listener?Address=
IP:....+Transport=HTTP
```

認証方法「Basic」の有効化と、Windows Remote Manager Web サービスの値「Negotiate/Kerberos」の無効化:

```
winrm set winrm/config/service/auth @{Basic=
"true";Kerberos="false";Negotiate="false"}
winrm set winrm/config/service @{AllowUnencrypted=
"true"}
```

● ローカルグループポリシーエディタ gpedit.msc による設定 gpedit.msc を呼び出して、次のエントリを選択します。

「コンピュータの構成」 $\rightarrow$  「管理用テンプレート」 $\rightarrow$  「Windows コンポーネント」 $\rightarrow$  「Windows リモート管理(WinRM)」 $\rightarrow$  「WinRM サービス」

次に、関連するプロパティを入力します。

2. 仮想サーバのリスト表示、および電源管理を行うためには、ServerView Operations Manager のユーザ / パスワードリストに、完全な管理者権限を持ったユーザ / パスワードの組み合わせが存在する必要があります。

WMI との接続の場合は、Windows ファイアウォールで Windows Management Instrumentation (WMI) をアクティブ化する必要があります。

#### Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64) についての特記事項

Hyper-V サーバを Windows Server 2008 R2 (x64) に認識させるには、アクセス制限に関する Windows Registry のエントリを変更する必要があります。これを行うには、Administrators グループのメンバーである必要があります。次の手順に従います。

- ▶ 管理者としてログオンします。
- ▶ レジストリエディタ 「regedit」を起動します。

さまざまなキーを持つウィンドウが開きます。

- ► キー HKEY\_CLASSES\_ROOT\ CLSID\{76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6} に移動します。
- ▶ 右クリックして、このキーを選択します。
- ▶ コンテキストメニューで、「アクセス許可」を選択します。



図 15: レジストリエディタ regedit

「セキュリティ」ウィンドウが開きます。

▶ 「詳細設定」ボタンをクリックします。

「セキュリティの詳細設定」ウィンドウが開きます。

► 「所有者タブ」を選択します。表示されている現在の所有者は、「TrustedInstaller」です。

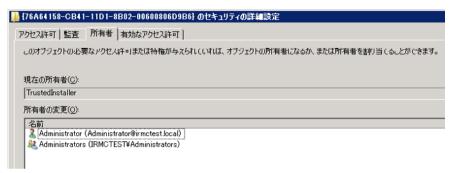


図 16: セキュリティの詳細設定 - 現在の所有者 TrustedInstaller

- ▶ 「所有者の変更」リストで、「Administrators」を選択します
- ▶「適用」をクリックして、新しい設定を保存します。これで、「現在の所有者」は「Administrators」に設定されます。

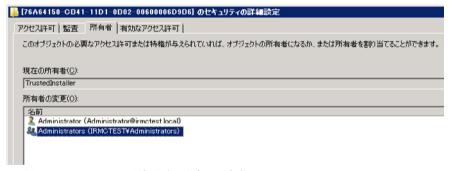


図 17: セキュリティの詳細設定 - 現在の所有者 Administrators

- ▶ 「OK」をクリックして、新しい設定を確定します。
- ▶ 「OK」をクリックして、すべてのダイアログボックスを閉じます。
- ► 上記のキーを再び選択して、コンテキストメニューから「アクセス許可」 を再度選択します。アクセス制限の変更が有効になります。
- ▶ 「グループ名またはユーザ名」リストで「Administrators」を選択します。

▶ 「フル コントロール」チェックボックスを選択して、「Administrators」グループにフルアクセスを付与します。

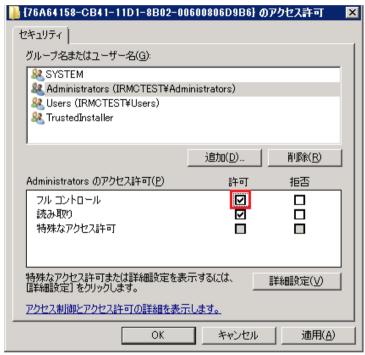


図 18: アクセス許可ウィンドウ

- ► 「OK」をクリックして選択を確定し、ウィンドウを閉じます。 設定は完了です。
- ▶ 「regedit」を閉じます。

Hyper-V サーバは、仮想サーバの IP アドレスを提供しません。仮想サーバをサーバリストの他のサーバに自動的に割り当てることができない場合は、仮想サーバは IP アドレスなしで表示されます。この場合、ServerView エージェントにアクセスすることはできません。しかし、サーバリストにあるサーバを仮想サーバに割り当てることができる場合は、そのサーバは Hyper-V サーバのグループに自動的に再度割り当てられます。 Hyper-V Server (「biosID」) と ServerView エージェントによって提供された UUID を照合することで割り当てが実行されます。

### 5.2.4 サーバリストの PRIMEPOWER システム

PRIMEPOWER システムは、サーバリストで PRIMERGY のように表示されます。

サーバリストで PRIMEPOWER システムをクリックすると、PRIMEPOWER ServerView Suite の Web インタフェースが起動します。



図 19: サーバリストの PRIMEPOWER システム

PRIMEPOWER ServerView Suite について、詳しくは、「PRIMEPOWER ServerView Suite - System Administration within a Domain」マニュアルをご覧ください。

# 5.2.5 サーバリストのストレージサブシステム

ストレージサブシステムは、ストレージサブシステムアイコンでサーバリストに表示されます。

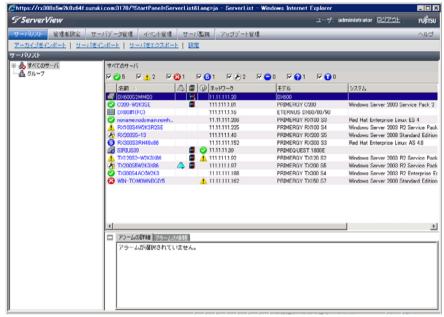


図 20: サーバリストのストレージサブシステム

以下のストレージサブシステムを識別します。

- 次のストレージサブシステムに対して、ServerView Operations Manager
   の「SV Storage」画面に詳細が表示されます。
  - FibreCAT CX
  - FibreCAT SX
  - ETERNUS DX60/80/90
  - ETERNUS DX400/8000 ファミリ
  - FibreCAT CX ストレージサブシステムは、EMC<sup>2</sup> 社の CLARiiON CX に該当しますが、このマニュアルでは、便宜上、FibreCAT CX のみを使用しています。

- ストレージサブシステムの Web インタフェースを介して、次のストレージ サブシステムに関する詳細が表示されます。
  - FibreCAT TX
  - CentricStor FS
  - ETERNUS 400/8000
  - NetApp

# FibreCAT SX 60/80/88/100、FibreCAT SX80 iSCSI、FibreCAT CX モデル、ETERNUS DX60/80/90/400/8000

これらの FibreCAT と ETERNUS ストレージサブシステムでは、ServerView Storage Manager(StorMan)ソフトウェアによって必要な情報が提供され、ServerView Operations Manager 内に表示されます。

サーバリストでこの機種のストレージサブシステムをクリックすると、このストレージサブシステムに関する情報が「SV - Storage」画面に表示されます(「11 ストレージのデータの詳細確認」の章(259 ページ)をご覧ください)。

ストレージサブシステムを ServerView Operations Manager で管理するには、以下の要件が満たされている必要があります。

- ServerView Storage Manager (StorMan) が、ServerView Operations
   Manager と同じ管理用サーバ / パソコン上にインストールされている必要
   があります。
- ServerView Storage Manager (StorMan) サービス「StorMan Service」 (Windows)、「bzw.storman」(Linux) を起動する必要があります。
- SMI-S (Storage Management Initiative Specification) プロバイダをインストールする必要があります。

FibreCAT SX60/80/88/100 モデルと ETERNUS DX60/DX80/DX90 には、 SMI-S プロバイダが付属しています。この場合、特にインストールは必要 ありません。

FibreCAT CX モデルと ETERNUS DX400/DX8000 の機種には SMI-S プロバイダが搭載されていません。これらの機種では、CIMServer/SMI-S プロバイダ V4.1 をインストールしてください。ServerView Storage Manager (StorMan) には EMC SMI-S プロバイダは付属していません。

ソフトウェア要件については、StorMan のマニュアルをご覧ください。

i バージョン 4.0.1 現在の EMC CIMServer/SMI-S プロバイダに対してユーザ名が必要です。このユーザ名はストレージサブシステム設定時に設定してください(次をご覧ください)。

ストレージサブシステムを正しく設定する必要があります。

FibreCAT SX60/80/88/100 モデルと ETERNUS DX60/DX80/DX9 では、オブジェクトをサーバリストに追加すると自動的に設定が行われます(「5 サーバリストの管理」の章 (129 ページ) をご覧ください)。

i

ETERNUS DX60/DX80/DX9 SMI-S 機能には、有効なユーザ / パスワードの組み合わせが必要です。ETERNUS DX60/DX80 ストレージサブシステムを ServerView サーバリストに追加する前に、この組み合わせをユーザ / パスワード一覧に格納する必要があります(「17 ユーザ / パスワード一覧の作成」の章(293 ページ)をご覧ください)。

設定に問題がある場合は、次の ServerView Storage Manager (StorMan) の設定コマンドを実行してください。

storcfg cimom -add -ip <IP address of the storage system> -cimuser <user> -cimpwd <password>

ユーザ/パスワードを変更した場合は、次の StorMan 設定コマンドを実行してください。

storcfg cimom -mod -ip <ip-address of the storage system> -newuser <user> -newpwd <password>

FibreCAT CX の機種では、SMI-S プロバイダをインストールした後で手動で設定を行う必要があります。ServerView Storage Manager (StorMan)の次の設定コマンドが必要です。

storcfg cimom -add -ip  $\langle IP \ \mathcal{F} \ \mathcal{F} \ \mathcal{F} \ \mathcal{F} \rangle$ 

IP アドレスを、SMI-S プロバイダがインストールされているサーバの IP アドレスに置き換えます。

バージョン 4.0.1 現在の EMC CIMServer/SMI-S プロバイダに対してユーザ名が必要です。このユーザ名はストレージサブシステム構成時に設定してください。

storcfg cimom -add -ip <IP address of the server with the installed SMI-S provider> - cimuser <user> -cimpwd <password>

ユーザ/パスワードを変更した場合、次の StorMan 設定コマンドを実行してください。

storcfg cimom -mod -ip <IP address of the server with the installed SMI-S provider> -newuser <user> -newpwd <password>

# i

#### ソフトウェア要件

次の表は、個々のストレージサブシステムがサポートされている StorMan バージョンを示しています。

ストレージサブシステム	StorMan バージョン
FibreCAT CX3-10 Combo	バージョン 1.4
FibreCAT CX3-20 Combo	バージョン 1.4
FibreCAT CX3-40 Combo	バージョン 1.4
FibreCAT SX80 iSCSI	バージョン 2.0
FibreCAT SX 100	バージョン 2.0
ETERNUS DX60/DX80/DX90	バージョン 2.1
ETERNUS DX400/DX8000	バージョン 2.1.05

表 55: ソフトウェア要件



#### 追加ドキュメント

FibreCAT ストレージサブシステムについては、「Monitoring FibreCAT CX systems with ServerView Operations Manager」および「Monitoring FibreCAT SX systems with ServerView Operations Manager」のマニュアルをご覧ください。

ETERNUS DX60/DX800 ストレージサブシステムについては、マニュアルをご覧ください。

ServerView Storage Manager (StorMan) について、詳しくは、「ServerView Storage Manager (StorMan)」マニュアル、または提供されている Readme ファイルをご覧ください。

# FibreCAT TX、CentricStor FS、NetApp

サーバリストにあるストレージサブシステムをクリックすると、Web インタフェースが開きます。

# 5.2.6 サーバリストの Baseboard Management Controller (BMC)

BMC (Baseboard Management Controller) は、特別なアイコンでサーバリストに表示されます。サーバリストに表示できるのは、Fujitsu 製の BMC だけです。

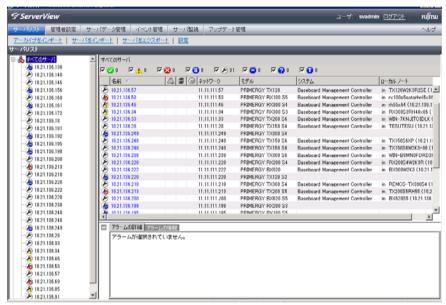


図 21: サーバリストの BMC

BMC エントリは、グローバルエラー LED のステータスを表示します。この LED のステータスは、グループのステータス(ファイルツリーの左側)や、サーバリスト上部の全体のステータスの概要では考慮されません。



#### と 件

サーバリストに BMC を表示するには、ServerView Operations Manager のユーザ / パスワードのリストに、有効なユーザ / パスワードの組み合わせが存在している必要があります。

BMC エントリは、以下の場合にリストから自動的に削除されます。

- 新しいサーバをサーバリストに追加し、ServerView Services サービス (Windows)、または SV Services サービス (Linux) が、サーバリスト内 の同じ UUDI で BMC を識別する場合。
- BMC をサーバリストに追加し、ServerView Services サービス (Windows) または SV Services サービス (Linux) が、UUDI でサーバリスト内にある関連付けられているサーバでステータスが「管理可能」であるものを識別する場合。
- BMC をサーバリストに追加し、UUID が同じだがステータスが「管理不可能」であるサーバがサーバリストにある場合。これはサーバの IP アドレスが無効であると考えられます。この場合、ServerView は、ServerView エージェントがサーバで動作しているかどうかをチェックします。動作している場合は、ServerView は、ServerView エージェントへの接続が BMC のシステム IP アドレスを使用して SNMP 経由で確立できるかどうかをチェックします。これが可能な場合は、サーバの IP アドレスは変更され、BMC はサーバリストから削除されます。
- BMC の IP アドレスが変更され、新しい IP アドレスとともに BMC をサーバリストに追加した場合。

# 5.2.7 サーバリストの PRIMEQUEST 筐体

PRIMEQUEST を管理用サーバのドメインに追加する前に、PRIMEQUEST システムと ServerView Suite 管理用サーバの両方を設定してください。

#### 5.2.7.1 SNMP の有効化

MMB Web-UI で、メニューオプション「ネットワーク設定」 $\rightarrow$ 「ネットワークプロトコル」の順に選択し、SNMP エージェントと SNMP トラップを有効にします。

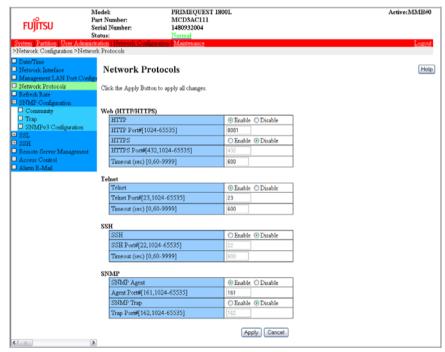


図 22: SNMP の有効化

次の設定を行う必要があります。

### SNMP Agent

「有効」を指定します。

### Agent Port#

ポート番号を「161」に設定します。

#### SNMP-Trap

「有効」を指定します。

#### Trap Port#

ポート番号を「162」に設定します。

#### 5.2.7.2 SNMP の設定

#### SNMP プロトコルパラメータ

MMB Web-UI で、メニューオプション「ネットワーク設定」  $\rightarrow$  「SNMP 設定」  $\rightarrow$  「コミュニティ」の順に選択し、使用する SNMP プロトコルバージョン v1 と一致するようにパラメータを設定します。

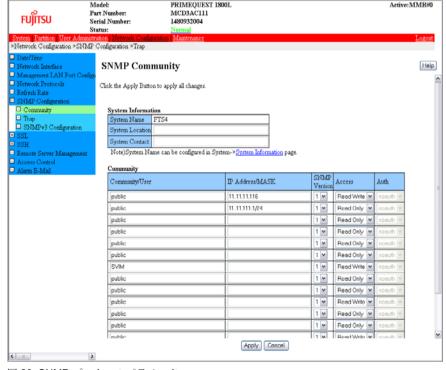


図 23: SNMP プロトコルパラメータ

コミュニティ

管理用サーバと通信するためのコミュニティ(32文字まで、デフォルトは「public」)を入力します。

IP アドレス / マスク

PRIMEQUEST を管理する管理用サーバの IP アドレスとネットマスクを指定します。

SNMP バージョン プロトコルバージョンを「1」に設定します。

アクセス

「Read Write」アクセス権限を選択します。

認証

「noauth」を指定します。

#### SNMP トラップパラメータ

MMB Web-UI で、メニューオプション「ネットワーク設定」  $\rightarrow$  「SNMP 設定」  $\rightarrow$  「トラップ」の順に選択し、使用する SNMP プロトコルバージョン v1 と一致するようにパラメータを設定します。

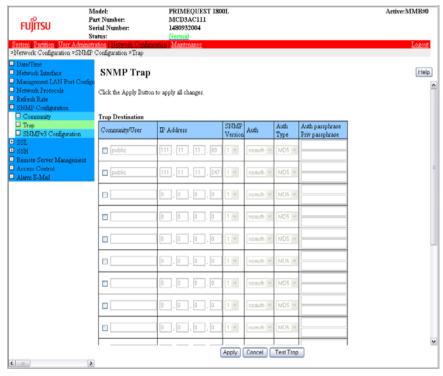


図 24: SNMP トラップ

コミュニティ/ユーザ 「public」を指定します。

IP アドレス

SVS 管理用サーバの IP アドレスを指定します

SNMP バージョン

「SNMP version 1」を選択します。

認証

ここでは何も指定しません。

#### 認証の種類

ここでは何も指定しません。。

認証パスフレーズ/プライベートパスフレーズ ここでは何も指定しません。

#### 5.2.7.3 PSA エージェント

サポート DVD に収納されている PSA エージェントを PRIMEQUEST サーバ の各パーティションにインストールする必要があります。ServerView Operations Manager でこれらのサーバを管理するには、正しくインストール および設定された PSA エージェントが必要です。

また、PSA エージェントの ipsetup.conf コンフィグレーションファイルの調整 が必要です。

- Windows 2003/2008 の場合:
  - ► <PSA Installation directory>¥etc¥opt¥FJSVpsa¥usr¥ディレクトリのipsetup.confファイルを開きます。
  - ▶ 管理対象パーティションの IP アドレスを入力します。

この設定を反映させるには、次の手順に従って PSA エージェントを再起動します。

- ▶ 「スタート」→「管理ツール」→「サービス」の順にクリックします。
- ► 右側のウィンドウで、「PRIMEQUEST Server Agent」を選択します。
- ▶ メニューバーで「操作」→「再起動」の順にクリックし、PSA サービスを再起動します。
- Linux の場合:
  - ► パーティションの /etc/opt/FJSVpsa ディレクトリの ipsetup.conf ファイル を開きます。
  - ▶ 管理対象パーティションの IP アドレスを入力します。

この設定を反映させるには、PSA エージェントを再起動します。次のコマンドを入力します。

#/sbin/service y30FJSVpsa stop
#/sbin/service y30FJSVpsa start

#### 5.2.7.4 PRIMEQUEST 筐体

PRIMEQUEST 筐体は、サーバリストの「すべてのサーバ」ビューに特別なグループとして表示されます。このグループをクリックすると、関連するサーバブレードが表示されます。

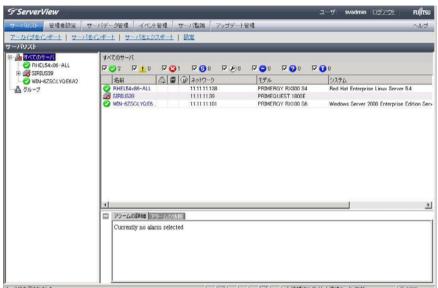


図 25: PRIMEQUEST 筐体が表示されているサーバリスト

サーバリストには、MMB-COM-MIB によってサポートされている PRIMEQUEST 筐体や、アーカイブデータが存在する筐体が表示されます。

#### **5.2.7.5 PRIMEQUEST** 筐体 / PRIMEQUEST パーティションが管理できない

サーバリストの PRIMEQUEST 筐体や PRIMEQUEST パーティションに「管理不可能」アイコンが表示されている場合は、ServerView エージェントが応答していません。この場合は、サーバ設定と管理者設定を確認してください。詳細は、127ページの「サーバ/サーバブレードが管理できない(BladeFrame は未サポート)」の項を参照してください。

PRIMEQUEST 筐体が管理不可能な場合は、Web インターフェース (「ServerView」  $\rightarrow$  「メンテナンス」  $\rightarrow$  「MMB 設定」) で設定を確認できます。

# 5.3 サーバ / サーバブレードが管理できない (BladeFrame は未サポート)

サーバリストでサーバやサーバブレードに「管理不可能」アイコンが表示されている場合は、ServerView エージェントが応答していません。この場合は、サーバと管理者設定をチェックします。

例えば、PRIMERGY の場合は、次の手順を実行します。

- ▶ サーバの BIOS (「Server」メニュー) の「Server Management」パラメータが「Enabled」に設定されていることを確認する。
- ▶ すべてのデバイスで、BIOS の ASR&R 機能(「Server」メニュー)が有効になっていることを確認する。
- ▶ すべてのサーバにエージェントがインストールされており、すべてのデバイスで SNMP サービスが有効になっていることを確認する。

ブレードサーバが管理できない場合は、Telnet や Web インタフェース (「Server View」→「RemoteView Management Blade」)で設定を確認できます。

サーバリストで BladeFrame が 「管理不可能」とマークされている場合には、BladeFrame の SNMP エージェントは応答しません。この場合は、BladeFrame の PAM Manager で BladeFrame の設定を確認してください。「Configuration」→「Egenera PAN Manager」のように選択して、「BladeFrame Server View」画面の ServerView Operations Manager から PAN Manager の Web インタフェースを呼び出すことができます。

設定について詳しくは、99ページの「サーバリストの BladeFrame (BladeFrame は未サポート)」の項をご覧ください。

# **5.4** サーバが管理できない/マネージメントコントローラアイコン

ServerView Operations Manager は、サーバに関する情報を次のような2つの別々の方法で受け取ります。

- サーバが動作している場合は、プライマリチャネル経由で受け取る。
- サーバが動作していない場合は、セカンダリチャネル経由で受け取る。ただし、セカンダリチャネルでは限られた情報しか提供されない。

プライマリチャネルは OS も使用している LAN 接続で、セカンダリチャネルはマネージメントコントローラ (RSB、BMC、iRMC) が使用している LAN 接続です。

ServerView Operations Manager は、IP アドレスに基づいて、情報を提供しているチャネルがどれかを認識します。

サーバにアクセスできない(管理不可能)場合、ServerView Operations Manager は、マネージメントコントローラにアクセスできるかどうかを確認します。マネージメントコントローラがセカンダリチャネル経由で応答した場合は、クアイコンがサーバリストに表示されます。

応答せず、マネージメントコントローラアイコンで識別されるサーバについて詳しくは、204ページの「BMC / iRMC 搭載で監視不可状態のサーバ」の項をご覧ください。

# 5.5 オブジェクトの定義と追加

新しいオブジェクトを定義してサーバリストに追加するには、以下のような 方法があります。

- 「サーバブラウザ」画面で行う方法(129ページをご覧ください)
- アーカイブからインポートする方法(138ページをご覧ください)
- csv ファイルをインポートする方法 (139 ページをご覧ください)

# 5.5.1 サーバブラウザ画面でのオブジェクトの追加

サーバブラウザプロパティ画面を使用して、新しいオブジェクト(サーバ、ブレードサーバ、クラスタ、Xen サーバなど)を定義し、サーバリストに追加できます。サーバブラウザ画面を開くには、「管理者設定」 $\rightarrow$ 「サーバブラウザ」のように選択します。

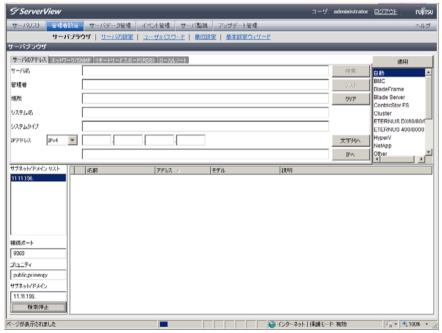


図 26: サーバブラウザの例

画面最上部に、選択したオブジェクトのタブと情報が表示されています。

画面最下部で、提供されているブラウザを使用して、選択したネットワーク 内のオブジェクトを検索できます。

「サーバのアドレス」タブで対応する名前とアドレスを指定するか、ブラウザで1つ以上のオブジェクトを選択して、新しいオブジェクトを定義できます。

#### 5.5.1.1 タブでのオブジェクトの定義

サーバのアドレス タブで、サーバのサーバ名と IP アドレスを入力します。 サーバ名または IP アドレスだけを入力して、「検索」ボタンを使用して詳細な内容を検索し(存在する場合)、入力することもできます。

「IPアドレス」選択リストで、IP V4 アドレスまたは IP V6 アドレスを持ったサーバを検索するかどうかを指定できます。IP V6 アドレスの場合は、「検索」ボタンを使用して詳しい情報を検索することはできません。

IPアドレスフィールドにIPアドレスを入力することも、その下のテキストボックスに文字列を入力することもできます。「文字列へ」ボタンをクリックすると、IPアドレスフィールドに入力したIPアドレスが文字列に変換されます。「IPへ」ボタンをクリックすると、文字列として入力したIPアドレスが、対応するIPアドレスフィールドに自動的に挿入されます。

「サーバのプロパティ」画面のサーバのアドレスタブで、サーバの IP アドレスを変更できます (55 ページの"サーバのアドレス タブ (サーバのプロパティ < サーバ名 > プロパティウィンドウでの操作) "をご覧ください)。

「テスト」ボタンを使用して、サーバへの接続をテストできます。「クリア」 ボタンを使用して、タブの既存のエントリを削除できます。

画面右上部の選択リストで「自動」オプションを選択した場合は、選択したオブジェクトはブラウザによって自動的に決定されたサーバ機種にそれぞれ割り当てられます。サーバのアドレスタブのサーバリストに新しいエントリ(Xen サーバなど)がある場合は、目的のサーバのサーバ名とIPアドレスを必ず指定する必要があることに注意してください。



- ServerView Services サービス(Windows)または SV Services サービス(Linux)が、有効なユーザ / パスワードの組み合わせに基づいて VMware サーバへの接続を確立できる場合には、ServerView は Hyper-V サーバ、Xen/Citrix XenServer サーバ、VMware サーバも識別します。これには、ServerView Services サービス(Windows)、または SV Services サービス(Linux)が、ServerView Operations Manager で作成した有効なユーザ / パスワードの組み合わせに基づいて検索します。

- ServerView Services サービス(Windows)、または SV Services サービス(Linux)が、有効なユーザ / パスワードの組み合わせに 基づいて BMC への接続を確立できる場合には、ServerView は BMC だけを識別します。これには、ServerView Services サービス(Windows)、または SV Services サービス(Linux)が、 ServerView Operations Manager で作成したユーザ / パスワードリストを検索します(「17 ユーザ / パスワードー覧の作成」の章 (293 ページ)をご覧ください)。



ストレージサブシステムは以下のように認識されます。

認識されたサーバ機種
CentricStor FS
ETERNUS DX60/80/90
ETERNUS 400/8000
NetApp
Storage
Storage
Storage
Storage
Other

表 56: ストレージサブシステムのサーバ機種

サーバ機種(サーバ、ブレードサーバ、クラスタ、PRIMEPOWER、ストレージなど)を自分で定義することもできます。プリンタのような TCP/IP デバイスには、「Other」を選択します。

「適用」ボタンをクリックすると、表示されている値が適用されます。

#### 5.5.1.2 ブラウザでのオブジェクトの定義

ブラウザには以下の2つの部分があります。

- 画面の左側に、検索操作を開始する役割を果たすネットワークエンティティが表示されます。
- 画面の右側に、選択したネットワークエンティティのオブジェクトが表示されます。2つのステータスアイコンのプレフィックスが付いたサーバ名、ネットワークアドレス、機種名、説明が出力されます。ネットワークアドレス、機種名、説明は、ServerView Operations Manager がそれらを識別できる場合にのみ出力されます。

画面左下のエリアには、以下を入力します。

- 1. オブジェクトを検索するサブネットまたはドメイン。
  - ドメインを検索できるのは Windows だけです。Linux では検索できるのはサブネットだけです。
  - ドメインを検索する場合は、以下に注意してください。
    - ドメインの検索には時間がかかる場合があります。検索に必要な時間は毎回異なる場合があります。
    - 検索結果のリストは、Windows Application Programming Interface (WinAPI) によって異なる場合があります。
- 2. 使用するコミュニティ。これは、管理しているサーバで SNMP 設定を 行っている際に指定したコミュニティです。
  - 複数のコミュニティを指定する場合は、連続したコミュニティをカンマで区切って指定します。コミュニティの文字列にカンマが含まれている場合は、そのカンマの前にバックスラッシュを挿入する必要があります(例:commwith\,string)。指定したコミュニティの数が多いと検索処理が遅くなることに注意してください。同様に、不正なコミュニティでアクセスしようとすると「Authentication failure」アラームが発生する場合があります。

デフォルトでは、自分自身のサブネットとコミュニティ「public」が入力されます。

#### 検索の開始

検索を開始するには、「検索開始」ボタンをクリックします。検索中に、「検索停止」ボタンを使用して検索処理を中止することもできます。検索が終了すると、見つかったオブジェクトが IP アドレスの昇順で表示されます。名前の前にあるアイコンがオブジェクト型を表しています。最初の列のアイコンは、サーバリスト内に既存のオブジェクトを表しています。



- ServerView Services サービス(Windows)、または SV Services サービス(Linux)が、有効なユーザ / パスワードの組み合わせに 基づいて VMware サーバへの接続を確立できる場合には、 ServerView は VMware ESX サーバ V3.0 を識別します。これには、 ServerView Services サービス(Windows)、または SV Services サービス(Linux)が、ServerView Operations Manager で作成した ユーザ / パスワードリストを検索します(「17 ユーザ / パスワードー覧の作成」の章(293 ページ)をご覧ください)。
- ServerView Services サービス(Windows)、または SV Services サービス(Linux)が、有効なユーザ / パスワードの組み合わせに 基づいて BMC への接続を確立できる場合には、ServerView は BMC だけを識別します。これには、ServerView Services サービス(Windows)、または SV Services サービス(Linux)が、 ServerView Operations Manager で作成したユーザ / パスワードリストを検索します(「17 ユーザ / パスワードー覧の作成」の章(293 ページ)をご覧ください)。
- ブラウザには、リストにある Fujitsu 製の BMC だけが表示されます。BMC の前の最初の列のアイコンは、BMC または関連付けられているサーバがサーバリストに入力済みであることを表しています。
- ブラウザは Xen/Citrix XenServer サーバを認識し、2番目の列に
   ★アイコンでマークします。関連する仮想サーバは、「PRIMERGY Xen VM」と表示されます

Xen/Citrix XenServer サーバは、関連付けられている仮想サーバに対して IP アドレスを提供しません。しかし、仮想サーバのエージェントステータスを確認するためには IP アドレスが必要です。IP アドレスは、次の方法で仮想サーバに割り当てることができます。



- 「PRIMERGY XEN VM」というマークが付いているシステムをサーバリストに挿入できます。これで、ServerView Operations Manager は、UUID または MAC アドレスに基づいて Xen/Citrix グループにサーバを自動的に割り当てることができます。したがって、グループ内の仮想サーバは IP アドレスを取得し、サーバステータスを判別できます。
- 「Server Properties」ウィンドウを使用して、後で IP アドレスを 定義できます。
- ServerView Services サービス(Windows)、または SV Services サービス(Linux)が、有効なユーザ / パスワードの組み合わせに 基づいて Hyper-V サーバへの接続を確立できる場合には、 ServerView は Hyper-V サーバを識別します。これには、 ServerView Services サービス(Windows)、または SV Services サービス(Linux)が、ServerView Operations Manager で作成した ユーザ / パスワードリストを検索します(「17 ユーザ / パスワードー覧の作成」の章(293 ページ)をご覧ください)。

ブラウザは Hyper-V サーバを認識すると、2番目の列に Trイコンでマークします。関連付けられている仮想サーバには、「PRIMERGY Hyper-V」というマークが付けられます。

Hyper-V サーバは、関連付けられている仮想サーバに対して IP アドレスを提供しません。しかし、仮想サーバのエージェントステータスを確認するためには IP アドレスが必要です。IP アドレスは、次の方法で仮想サーバに割り当てることができます。

- 「Server Properties」ウィンドウを使用して、後で IP アドレスを 定義できます。
- 「PRIMERGY HYPER-V VM」というマークが付いているシステムをサーバリストに挿入できます。これで、ServerView
   Operations Manager は、UUID または MAC アドレスに基づいて Hyper-V グループにサーバを自動的に割り当てることができます。したがって、グループ内の仮想サーバは IP アドレスを取得し、サーバステータスを判別できます。

検索に成功したネットワークインスタンスが、配置されたオブジェクトのリスト横の小さな画面に表示されます。

#### サーバ機種の割り当て

画面右上部の選択リストで「自動」オプションを選択した場合は、選択した オブジェクトはブラウザによって自動的に決定されたサーバ機種にそれぞれ 割り当てられます。



ストレージサブシステムは以下のように認識されます。

ストレージサブシステム	認識されたサーバ機種
CentricStor FS	CentricStor FS
ETERNUS DX60/DX80/DX90	ETERNUS DX60/80/90
ETERNUS DX400/DX8000	ETERNUS 400/8000
ETERNUS TAPE LIBRARY	ETERNUS LT
NetApp	NetApp
FibreCATSX60/SX80/SX88/100	Storage
Fibre-CAT SX80 iSCSI	Storage
FibreCAT CX models	Storage
FibreCAT TX	Storage
All others	Other

表 57: ストレージサブシステムのサーバ機種

サーバ機種(サーバ、ブレードサーバ、クラスタ、PRIMEPOWER、ストレージなど)を自分で定義することもできます。プリンタのような TCP/IP デバイスには、「Other」を選択します。

「適用」ボタンをクリックした場合は、表示されている値が選択したすべてのサーバに適用されます。

#### 検索エラーの考えられる原因

環境によっては、ブラウザ操作時にエラーが発生する場合があります。これには、以下のような原因が考えられます。

- ServerView Operations Manager が認識できるのは、起動中のコンピュータだけです。
- ネットワーク情報の中には、Microsoft Windows Network を検索している際にときどき認識されないものがあります。これは、Microsoft Windowsがネットワーク情報を取得するために使用する方法(ブロードキャスト法など)によって異なります。

- セキュリティ措置のため、サブシステムにアクセスできない場合があります。サブシステムサーバにアクセスできないことが原因で、サブシステムを利用できない場合があります。その場合には、制限時間が経過した際に検索操作が終了します。これには数分かかる場合があります。
- これ以外のネットワークシステムも、同様の原因で利用できない場合があります。
- サーバの IP アドレスが既知であっても「不明」と識別された場合は、サーバが起動していないか、ネットワークエラーが発生している可能性があります。
- コンピュータ名の IP アドレス解決に時間がかかる場合は、ログインしたコンピュータで WINS または DNS が正しく設定されていない可能性があります。プライマリまたはセカンダリ WINS サーバのアドレス、または DNS サーバのアドレスが無効である可能性があります。 WINS プロトコルが正しく起動していない場合には、IP アドレス解決は、時間のかかるブロードキャスト名クエリの手順を使用して行われます。ネットワーク設定の TCP/IP パラメータを使用して、WINS や DNS を設定できます。
- IP アドレスが見つからない場合、以下のような原因が考えられます。
  - TCP/IP がリモートコンピュータにインストールされていない。
  - ログインしているコンピュータで WINS が有効になっていない。
  - LAN 内に、WINS サーバ、DNS 情報、LMHOSTS ファイルがない。
  - WINSデータベースが更新されていない。
  - WINS、DNS、LMHOSTSファイルによってアドレス解決が不可能な場合には、ブロードキャストでのクエリが実行されます。このクエリはネットワークの接続形態やパフォーマンス上の問題で失敗する場合があります。サブシステム内のルータがブロードキャストでのクエリを転送しない場合などが考えられます。
- 仮想システムが認識されない場合は、ユーザ/パスワードの組み合わせが 間違っているか、仮想システムを認識および照会するために ServerView が必要とする条件の一部を仮想システムが持っていないことが考えられま す。

#### 5.5.1.3 サーバリストへのオブジェクトの追加

- ▶ 「サーバブラウザ」画面で、追加するオブジェクトを選択します。
  - 「サーバのアドレス」タブでオブジェクトを定義するか、
  - ブラウザで 1 つ以上のオブジェクトを選択します。
- ▶ 「適用」ボタンをクリックします。

設定したオブジェクトの名前とネットワークアドレスは一意である必要があります。設定済みのオブジェクトと同じ名前やネットワークアドレスを持ったオブジェクトを作成しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

クラスタ内に手動でオブジェクトを作成することはできません。すべての サーバノードはクラスタに自動的に追加され、関連付けられているサーバオ ブジェクトが自動的に生成されます。サーバオブジェクトが「すべてのサー バ」グループ内で定義済みの場合は、クラスタに自動的に追加されます。

#### 5.5.1.4 サーバリストへの TCP/IP デバイスの追加

ServerView Operations Manager は、プリンタのような TCP/IP デバイスもサポートしています。それらのデバイスを管理することはできませんが、「ping」ポーリングには応答します。次の手順を実行して、これらのデバイスをサーバリストに追加します。

- ▶ メニューから「管理者設定」→「サーバブラウザ」を選択して、「サーバブラウザ」画面を開きます。
- ► デバイスの IP アドレスを入力して、デバイスの種類で「Other」を選択します。
- ▶ 「適用」ボタンをクリックして確定します。

そのデバイスのアイコンがサーバリストに表示されます。

### アプリケーションの定義

これらの TCP/IP デバイスに対して Web アプリケーションを定義できます。

- コンテキストメニューで、そのデバイスの「サーバのプロパティ」画面を 開きます。
- ▶ Web アプリケーションの URL を「TCP アプリケーション」タブの「Web Application (URL) to be started for this machine」に入力します。

サーバリストにあるそのデバイスをクリックすると、アプリケーションが起動します。

# **5.5.2** アーカイブデータのインポートによるオブジェクト の追加

サーバのアーカイブデータをインポートすることによって、新しいサーバをサーバリストに追加することもできます。これには、次の手順を実行します。

- ▶「サーバリスト」メニューを選択し、「アーカイブをインポート」を選択します。
- ▶「アーカイブをインポート」画面で、インポートするアーカイブを選択し、「インポート」をクリックします。
- ► 表示内容を確認し、「OK」をクリックします。 選択したアーカイブのサーバが、サーバリストに追加されます。
- ブレードサーバのアーカイブデータをインポートする際には、まずブレードサーバのアーカイブをインポートし、次に個々のサーバブレードのアーカイブをインポートする必要があります。

BladeFrame でのインポートの手順は通常のサーバと同じです (BladeFrame は未サポート)。

PRIMEQUEST 筐体のアーカイブデータをインポートする際には、まず PRIMEQUEST 筐体のアーカイブをインポートし、次に個々のパーティションのアーカイブをインポートする必要があります。

# **5.5.3 csv** ファイルのインポートによるオブジェクトの追加

オブジェクトに対して csv ファイルを作成してサーバリストにインポートすることで、オブジェクトをサーバリストに追加できます。この手順は、サーバの一覧をサーバリストに追加するのに特に適しています。

インベントリマネージャでサーバリストをエクスポートして、csv ファイルを作成することができます(データのエクスポート: SV ServerList、フォーマットのエクスポート: CSV、セパレータはタブ、デリミタは引用符)。(148ページの「サーバリストのエクスポート」の項をご覧ください。)または、ServerView とは別に、スクリプトを使用して行うこともできます。ファイルをインポートするには、次の手順を実行します。

- ▶「サーバリスト」画面で、「サーバリスト」メニューを開き、「サーバをインポート」を選択します。
- ▶ 「サーバをインポート」画面で、関連する csv ファイルを選択し、「インポート」ボタンをクリックします。

▶ 表示される質問を確認し、「OK」をクリックします。

- この場合、CSV ファイルのオブジェクトがサーバリストに追加されます。 サーバがまだサーバリストにない場合は、自動的に追加されます。サーバ がすでにサーバリストにある場合は、サーバリストの詳しい情報(サーバ 名、IP アドレス、コミュニティなど)が、CSV ファイルの内容に上書きさ れます。
- csv ファイルには、サーバ名、IP アドレス、SNMP コミュニティ、タイムアウトの各列が必要です。

# 5.5.4 コマンドによるサーバのインポート

*SVImportServerList* コマンドを使用して、サーバをサーバリストに追加できます。

このスクリプトは、Windows では次のディレクトリに置かれています。

このスクリプトは、Linuxでは次のディレクトリに置かれています。

/opt/fujitsu/ServerViewSuite/web/cgi-bin/ServerView/common

#### 構文

SVImportServerList <file>

#### パラメータ

file

インポートするサーバデータを含むファイルの名前。ファイルには、 次の情報が含まれている必要があります:名前、IPアドレス、コミュ ニティ名、タイムアウト値。

#### 例:

```
"DALLAS","172.25.88.134","public1",5
"RX200A1","172.25.90.15","public",5
"RX330S12","172.25.90.75","public",5
"TX300S42"."172.25.92.139"."public".5
```

# 5.6 ユーザ固有のサーバグループの作成

アプリケーション固有の基準(事業形態、会社組織、複数のオフィスへの配置など)でサーバをグループ化することもできます。これには、該当のグループを設定し、サーバをこれらのグループに個別に割り当てます。

新しいグループを定義するには、「サーバリスト」画面のファイルツリーの左にある「グループ」を選択し、コンテキスト画面で「新しいグループ」を選択します。

「新しいグループ」画面で、新しいグループの名前とファイルツリー内の位置を入力します。「グループへコピー」メニュー項目を使用して、新しいサーバをグループに追加できます。

# 5.7 オブジェクトの削除

# 5.7.1 ネットワーク、サブネット、ドメインの削除

サーバブラウザでネットワーク、サブネット、ドメインを削除するには、以下の手順を実行します。

- ▶ メニューから「管理者設定」→「サーバブラウザ」を選択して、「サーバブラウザ」画面を開きます。
- ▶「サブネット/ドメインリスト」で、関連するサブネットまたはドメインを 選択します。
- ▶ コンテキストメニューで「削除」を選択します。

選択したサブネットまたはドメインはサーバブラウザから削除されます。

**す** サーバブラウザの項目を削除してもサーバリストに影響はありません。

# 5.7.2 サーバリストからのオブジェクトの削除

サーバリストからオブジェクトを削除するには、以下の手順を実行します。

- ▶「サーバリスト」画面で、削除するオブジェクト/グループを選択します。
- ▶ コンテキストメニューで「削除」を選択します。

削除するオブジェクトに関連するアーカイブデータが存在する場合には、該当のアーカイブも削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

# **5.7.3** コマンドによるサーバリストからのオブジェクトの 削除

SVDeleteServer コマンドを使用して、サーバをサーバリストから削除できます。

このスクリプトは、Windows では次のディレクトリに置かれています。

このスクリプトは、Linuxでは次のディレクトリに置かれています。

/opt/fujitsu/ServerViewSuite/web/cgi-bin/ServerView/common

#### 構文

SVDeleteServer [-f <file>][[<server name>][<server name>]...][\*]

#### パラメータ

#### -f file

削除するサーバの名前を含むファイルの名前。

#### server name

削除するサーバの名前。複数のサーバ名を指定するには、空白で区切ります。

\*

サーバリストからすべてのサーバを削除します。

# 5.8 サーバリストのクラスタ

クラスタを識別する方法は2つあります。

- ブラウザが検出したオブジェクトはクラスタの可能性があります。これは、関連付けられている IP アドレスを使用して MIB クラスタエージェントをチェックすることで判定できます。
- オブジェクトはクラスタノードである可能性があります。これは、MIB インベントリエージェントをチェックすることで判定できます。サーバブラウザは、クラスタエージェントに対してクラスタ名を問い合わせます。このクラスタ名が存在しない場合には、関連付けられているクラスタアイコンとともにエントリをブラウザに追加します。

サーバリスト内に、クラスタが特別なグループとして表示されます。クラスタには、多くの制約があります。クラスタ内のサーバは、クラスタ管理によって定義され決まったグループを形成します。サーバをクラスタに追加することも、削除することもできません。このため、「新規」オプション、および「削除」オプション、移動オプション、また編集オプションのほとんどが無効になっています。

クラスタ自体、クラスタノード、クラスタグループ、クラスタリソース、クラスタネットワークには、異なったステータスになっている場合があります。ステータスは、画面右側のステータス列のアイコンによって表示されます。 86ページの「クラスタステータスのアイコン」の項をご覧ください。

# クラスタ設定の定義と表示

サーバリストでクラスタを選択し、次にコンテキストメニューで「サーバの プロパティ」を選択すると、「サーバのプロパティ」画面が表示されます。

タブの説明については **51** ページの「サーバのプロパティウィンドウ内のタブ」の項をご覧ください。ボタンの意味については **50** ページの「サーバのプロパティウィンドウ内のボタン」の項をご覧ください。

# 5.9 サーバリストのチェック

サーバリストを設定すると、自動的に監視がアクティブになります。オブジェクトをクリックすると、システム全体とサブシステムのステータス(大容量記憶装置、システムボード、電源、ファン、温度センサ、OS など)を参照できます。

問題が発生した場合には、サーバリストをチェックする必要があります。

- ▶ サーバ名と IP アドレスが正しく入力されていることを確認します。
- ▶ コンテキストメニューからアクセスする「接続テスト」画面で、サーバが 所定のタイムアウト期間内に応答することを確認します。3つのテストが 実行されます。
  - ネットワーク接続(「Check TCP/IP」)。ping ユーティリティで実行します。
  - 2. SNMP 全般の接続(「Check SNMP」)。標準 SNMP エージェントが サーバにインストールされているかどうか、SNMP がインストールさ れ有効になっているかどうかを問い合わせます。
  - 3. Fujitsu SNMP 接続(「Check Node Type」)。Fujitsu SNMP エージェントがサーバにインストールされているかどうかを問い合わせます。インストールされている場合は、サーバの機種とステータスが判定されます。
  - **4.** テストトラップ(「Check SNMP Trap」)。このサーバのトラップを受信できるかどうかをチェックします。
    - RSB S2 では、テストトラップはサポートされていません。
- ▶ 各サーバでこれらの手順を繰り返します。
  - Linux の場合、ローカルホスト (127.0.0.1/localhost) に対して接続 テストを実施すると、テストトラップがタイムアウトになります。 システムは、ServerView コンソールの要求先であるローカルホス トの IP アドレスからの応答を待ち合わせますが、受信されたト ラップへの実際の応答は、SNMP マスタエージェントで指定されて いるサーバの実際の IP アドレスからあるため、タイムアウトが発 生します。タイムアウトは発生しますが、監視は問題なく行えま す。

# 5.10 サーバのアラームの抑止

コンテキストメニューを使って、サーバリストにあるアラームの抑止を有効 または無効に設定できます。

- ▶ サーバリストでサーバを右クリックします。
- ▶ 表示されたコンテキストメニューから「ミュートモード有効」または「ミュートモード無効」を選択します。

アラーム無視のアイコンは設定に応じて表示または非表示になります。

| 同様にして、サーバグループのアラームの無視も設定できます。ただし、サーバリストにはサーバグループのアイコンは表示されません。サーバグループのアラーム設定の状態は、イベントマネージャのアラーム設定経由でのみ確認できます。

イベントマネージャでのアラームの設定に関する詳細は、「PRIMERGY ServerView Suite ServerView Event Manager」のマニュアルをご覧ください。

# **5.11** サーバリストを使用したアーカイブデータの 記録

アーカイブマネージャを開始しないで、個々のサーバやサーバグループのアーカイブデータを記録できます。「サーバリスト」画面で該当するサーバやグループを選択し、コンテキストメニューから「今すぐアーカイブを取得」を選択してアーカイブ作成を開始します。サーバグループを選択すると、サーバごとにアーカイブが作成されます。

# **5.12** サーバに対する新規アップデートジョブの作成

アップデートマネージャを起動せずに、個々のサーバに対して新規のアップ デートジョブを作成できます。この機能は、アップデートステータスが許可 され (警告、重大)、アップデートタイプがサポートされている場合のみ使用 できます。

次の手順に従います。

- ▶「サーバリスト」ウィンドウで、サーバリストから目的のサーバを選択します。
- ▶ コンテキストメニューから「すべてアップデート」を選択します。「ジョブ作成ウィザード」ウィンドウが開きます。このウィザードを使用して、新しいアップデートジョブを作成できます。ウィザードは複数のダイアログボックスで構成され、個々のステップを段階的に説明します。すべての必要なステップは、左側にツリー構造で表示されます。「戻る」ボタンと「次へ」ボタンをクリックすると、各画面へ段階的に移動します。
- ▶ 「ログオン」ダイアログを選択します。「ログオン」はウィザードの最初のステップです。ここで、ユーザ認証が必要なすべてのサーバにログオンします。
- ▶「バージョンの変更」ダイアログを選択します。「バージョンの変更」は ウィザードの2番目のステップです。「バージョンの変更」を選択すると、 「アップデート詳細」ダイアログボックスが開き、別のバージョンを新し いバージョンとして選択できます。
- ▶ 「ジョブ名の入力」ダイアログを選択します。「ジョブ名の入力」はウィザードの3番目のステップです。ここでは、ジョブに名前を割り当てます。
- ▶ 「TFTP の入力」ダイアログを選択します。「TFTP の入力」はウィザードの 4 番目のステップです。このステップは、アップデートが TFTP サーバ を使用して実行される場合にのみ表示されます(マネジメントブレードの 場合など)。
- ▶ 「ジョブのスケジュール」ダイアログを選択します。「ジョブのスケジュール」はウィザードの最後のステップです。ここで、ジョブを実行する時刻を指定します。

- ► エントリを確定するには、「終了」をクリックします。設定はデータベースに格納されます。「キャンセル」をクリックすると、変更を保存せずにウィザードが終了します。
  - 「ジョブ作成ウィザード」の詳細は、『ServerView Update Management』マニュアルの「ユーザインターフェース」の章を参照してください。

# 5.13 サーバリストのエクスポート

正常なサーバリストを csv ファイルにエクスポートできます。

- ▶ 「サーバリスト」メニューで、「サーバをエクスポート」を選択します。
- ► これにより、格納したデータを参照して編集したり、ファイルに直接保存したりできます。

サーバのインポート機能を使用して、エクスポートしたサーバリストを既存のサーバリストにインポートできます。サーバリストのインポート方法については、139ページの「csvファイルのインポートによるオブジェクトの追加」の項をご覧ください。



● サーバリストのエクスポートが実行されない場合は、Web ブラウザの設定を確認してください。

#### 例

# Internet Explorer の場合:

- 「ツール」→「インターネットオプション」の順に選択します。
- 「セキュリティ」タブをクリックします。
- 「レベルのカスタマイズ」をクリックします。
- 「ダウンロード」セクションの「ファイルのダウンロード時 に自動的にダイアログを表示」を「有効にする」に設定しま す。
- 他のサーバからエクスポートされたファイルをインポートできます。ASCII 以外の特殊文字がファイルに含まれていて、サーバをLinux 管理用サーバにインポートする場合は、Windows (Internet Explorer) を使用して Linux の ServerView Operations Manager にアクセスする方法でインポートすることをお勧めします。

データベースまたは OS が異なる場合でも、ServerView Operations Manager のバージョンが同じであれば、インポートは使用できます。ただし、ファイルを Linux にインポートする場合は、Windows (Internet Explorer) を使用して Linux の ServerView Operations Manager にアクセスし、インポートする必要があります。

# 5.14 サーバリスト設定の定義

サーバリストの更新設定の定義にはオプションがあります。自動更新を有効または無効にしたり、アップデートの間隔を指定したりできます。以下の手順を実行します。

- ▶ 「サーバリスト」画面で、「サーバリスト」メニューを開き、「設定」を選択します。「設定」画面が開きます。
- ▶ 設定画面で、「更新設定」オプションをクリックし、サーバリストの自動 更新を有効にします。
- ▶ 設定画面の「毎秒」に、リストの自動更新の間隔を入力します。
- ▶ 「OK」をクリックして、入力値を確定します。「キャンセル」をクリック すると、変更を適用せずに画面が閉じます。

デフォルトでは、5秒ごとに自動更新する設定になっています。

「サーバリスト」ウィンドウが開いたままの状態の間、定義された設定が有効です。

# 6 サーバデータの詳細確認

サーバリストに表示されている次のサーバについて、サーバデータの詳細を 確認できます。

- ステータスが「OK」で、管理可能なサーバ
- アーカイブデータが存在するサーバ
- ステータスが「管理不可能」で、リモートマネジメントコントローラアイコンが表示されているサーバ(202ページの「監視不可状態のサーバ(マネジメントコントローラアイコンあり)」の項をご覧ください。)
- ステータスが「管理不可能」で、BMC または iRMC が存在するサーバ (204 ページの「BMC / iRMC 搭載で監視不可状態のサーバ」の項をご覧 ください。)

サーバリストでサーバ名をクリックするか、エントリを選択してコンテキストメニューから「サーバ画面を開く」を選択すると、「ServerView [サーバ名1」画面が表示され、選択したサーバの詳細情報を確認できます。

「ServerView [ サーバ名 ]」 画面を表示するには、さらに 2 つの方法があります。

- 監視対象サーバの Web アドレスを直接入力して、監視対象サーバの「ServerView [サーバ名]」画面を表示できます。 これを行うには、以下の Web アドレスを入力します。

https://< サーバ名>.< ドメイン名>:3170/ServerView/svagent.htm

監視対象サーバの「ServerView [サーバ名]」画面が表示されます。
ServerView Operations Manager が ServerView Web サーバにインストールされている場合は、「svagent.htm」を指定する必要はありません。

- 監視対象サーバの「ServerView [サーバ名]」画面は、ServerView イベントマネージャのアラームモニタから表示することもできます。アラームリストの「サーバ」の欄にあるサーバ名をクリックします。



図 27: ServerView [ サーバ名 ] 画面

「ServerView [サーバ名]」画面では、選択したサーバの詳細情報を確認できます。確認できる情報は、システムに関するデータ、ハードディスク、ドライブ、ファイルシステム、インストールされたネットワークボード、拡張ボード、エラーバッファの内容などです。

「ServerView [サーバ名]」画面は複数の領域に分割されており、そのうちのいくつかは必要に応じて開いたり閉じたりできます。

画面左上に、機種名と機種の写真が表示されます。この部分は、必要に応じて開いたり閉じたりできます。

画面左下の「ステータス表示/設定」は、詳細情報の表示や操作を行うためのメニューです。メニューを選択することで、画面右下の表示を制御できます。このメニューの概要については、64ページの「ServerView ウィンドウのメニュー」の項をご覧ください。次節以降で、各メニューについて簡単に説明します。詳しい説明については、ヘルプをご覧ください。

「ステータス表示/設定」内の表示は、必要に応じて開いたり閉じたりできます。

右側ペインのヘッダには、以下の情報やボタンが表示されます。

• ステータスアイコン

選択したサーバデータ(現在のデータやアーカイブデータ)に応じて、 サーバの状態(ステータス)を表します。

- アラーム重要度アイコン (アラームメッセージがある場合) 複数のアラームメッセージがある場合は、最も重大なアラームの重要度ア イコンが表示されます。
- アーカイブアイコン(サーバのアーカイブデータがある場合)

サーバの現在のデータ(オンライン: < 日付、時間 >)、またはアーカイブデータ(アーカイブ: < 日付、時間 >)のどちらを表示するかを選択します。サーバが利用できない場合でも、アーカイブデータにはアクセスできます。これが、問題の原因の解明に役に立つ場合があります。

ヘッダの左側のステータスアイコンは、ここでの指定に従って、オンラインまたはアーカイブデータのいずれかのサーバのステータスを表します。

「更新」ボタン

サーバのオンラインデータが表示されている場合は、選択したサーバや表示中のページのステータスを更新できます。サーバのアーカイブデータが表示されている場合は、この機能は無効です。

- サーバのオンラインデータが表示されている場合は「アーカイブ取得」ボタンが、アーカイブデータが表示されている場合は「アーカイブ出力」ボタンが表示されます。
  - サーバのオンラインデータが表示されている場合は、「アーカイブ取得」ボタンを使用して、サーバの現在のデータのアーカイブファイルを作成できます。「アーカイブ取得」ボタンをクリックすると、アーカイブ作成が開始されます。

アーカイブマネージャでアーカイブされているデータの状況を確認できます。詳しくは、アーカイブマネージャのマニュアルをご覧ください。

- サーバのアーカイブデータが表示されている場合は、「アーカイブ出力」ボタンを使用して、現在のアーカイブデータを新しいブラウザ画面にエクスポートできます。その後、ブラウザの「名前を付けて保存」コマンドを使用して、データをブラウザ画面から保存できます。

■ 識別灯 LED アイコン(サーバが識別灯 LED をサポートしている場合)
 識別灯 LED アイコンは、サーバの識別灯機能のステータスを表します。
 次のステータスがあります。



識別灯が点灯している状態です。



識別灯が点灯していない状態です。

表 58: 識別灯 LED 表示

サーバのアーカイブデータが表示されている場合は、識別灯 LED アイコンは常に灰色になっています。

● 「識別灯」ボタン(サーバが識別灯 LED をサポートしている場合)

サーバが識別灯 LED をサポートしている場合、「ServerView」画面右上に「識別灯」ボタンが表示されます。「識別灯」ボタンを使って識別灯 LED を点灯させることで、サーバ室でサーバを識別できるようになります。

LED を操作する際、システムは、サーバに対してこの SET 操作が許可されているかどうか、ユーザ名とパスワードが設定されているかどうかを確認します。確認できた場合、ユーザ名とパスワードが検証されます。認証に失敗した場合は、ログインダイアログが開き、正しい ID を確認するメッセージが表示されます。

サーバのアーカイブデータが表示されている場合は、この機能は無効です。

「キャビネット詳細」の右側のボタン

「キャビネット詳細」の右側のボタンをクリックすると、キャビネットの 機種、識別番号、ドアまたは筐体ステータス (開閉情報) を確認できま す。この表示は、必要に応じて開いたり閉じたりできます。

# 6.1 システムステータス

「システムステータス」には、次のメニュー項目があります。

- 「環境」
  - 「ファン」
  - 「温度」
- 外部記憶装置
  - 「RAID 構成」
- 「電源」
- 「ベースボード」
  - 「CPU」
  - 「メモリモジュール」
  - 「電圧」
  - 「BIOS セルフテスト」
- 「パフォーマンス」
  - 「プロセッサ」
  - 「メモリ」
  - 「ネットワーク」
  - **-** 「ストレージ」
- 「ネットワークインターフェース」

「システムステータス」ビューには、メニュー項目の簡単な説明が表示されます。

また、ステータスアイコンも表示され、コンポーネントが正しく動作しているかどうかを確認できます。確認したいメニュー項目を選択すると、対応するコンポーネントの詳細情報を確認できます。

# 6.1.1 環境

「環境」をクリックすると、サーバのファン、温度センサ、接続されたストレージサブシステムの概要を確認できます。ファンや温度センサの詳細は、「ファン」メニュー項目や、「温度」メニュー項目から参照できます。

ドアや筐体のステータスなどの、サーバの全般的な情報も確認できます。

・サーバの機種によっては、ドアやケースの開閉情報を確認できない場合があります。

ケーブルで接続された2つのシステムから構成されているシステムの場合、2番目のシステムは、1番目のシステムの右側、「Ext. Cab」の下に表示されます。

T850 PCI Extension Box が存在する場合は、「Ext. Cab」の下に表示されます。

# 6.1.1.1 ファン

「ファン」をクリックすると「ファン」ビューに切り替わり、サーバ内にある すべてのファンが図と一覧表で表示されます。

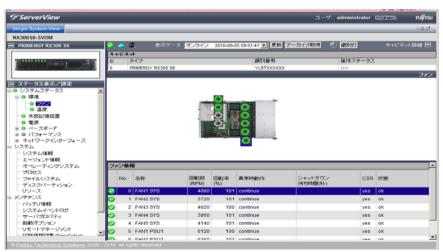


図 28: ファンビュー



ファンは、図内のファンアイコンと一覧表で表示されます。

ファンアイコンは、以下を表します。

- **-** 筐体内のファンの位置(図のファンアイコンの位置によって示されます。)
- ファンの状態(図表内のファンアイコンの色によって次のように示されます。)

色	意味
緑	ОК
黄	<u> </u>
赤	異常
灰色	計測不可

図および表でファンアイコンを選択することで、個別のファンを選択できます。 選択したファンおよび表のエントリは、背景が青色になります。

冗長ファンの図は重なって表示されます。**2**つの図が両方とも緑で表示される場合は、そのファンは冗長です。



- ファンを交換した場合、経年劣化の進行を交換時点からカウントし直すように、ファンを再設定する必要があります。V3.0 以降のWindows 用 ServerView エージェントがサーバにインストールされている場合は、「スタート」→「プログラム」→「Fujitsu ServerView Suite」→「Agents」→「Maintenance Tools」を利用することにより設定が可能です。
- 回転率はファン回転数テストが行われるまで変化しません。
- ファン回転数テストは、サーバ起動時、およびリモートマネジメントコントローラで設定された時刻に行われます。

#### 6.1.1.2 温度

「温度」をクリックすると、「温度」ビューに切り替わり、サーバのすべての 温度センサが表に一覧表示されます。

表示される情報は次のとおりです。

- 温度センサの状態 (ステータスアイコンによって示されます。)
- 温度センサの名称
- 現在の温度
- 温度センサのしきい値

各温度センサアイコンの色は、温度センサの状態を示します。

色	意味
緑色	OK
黄色	重大
赤色	シャットダウン温度に達した
灰色	計測不可
青色	温度センサが不良

- ステータスの判定には、サーバ (ハードウェア) が保持している基本しきい値が使用されます。パフォーマンスマネージャで設定したしきい値とは無関係です
- PRIMERGY ECONEL100 S2 の場合、CPU の温度センサに関する表示は 常に次のようになります
- 基本しきい値:表示されません。
- 現在の温度の値: n.a. (not available)

なお、センサ自体のステータスについては、上記の表により判別可能です。

# 6.1.2 外部記憶装置

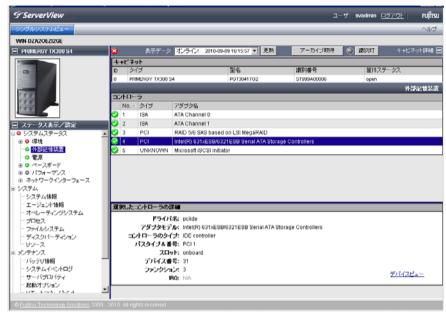


図 29: 外部記憶装置ビュー

「外部記憶装置」をクリックすると、コントローラの全般的な情報を確認できます

「コントローラ」の下に、コントローラに関する最も重要な次のデータが表示されます。

ステータス、No.、タイプ(EISA、PCI、ISA)、アダプタ名

「選択したコントローラの詳細」の下に、コントローラリストで選択している コントローラの詳細情報が表示されます。

「選択したコントローラの詳細」では、コントローラリストで選択したコントローラの機種に応じて、「デバイスビュー」リンク、または「Raid 構成」リンクが利用できます。

#### デバイスビュー

「選択したコントローラの詳細」で「デバイスビュー」をクリックすると、次の情報を確認できます。

#### 接続されたデバイスの一覧

コントローラに接続されているデバイスについて最も重要なデータが接続されたデバイスの一覧に表示されます、表示される内容は次のとおりです。

番号、ステータス、S.M.A.R.T.、タイプ (詳細は HD-MIB を参照)、S.M.A.R.T. ステータス、名前 このリストで選択できるのは、1 つのデバイスだけです。

#### 選択したデバイスの詳細

接続されたデバイスの一覧で選択したデバイスの詳細情報が表示されます。表示される内容は次のとおりです。

容量、SCSI チャネル、SCSI ターゲット Id、SCSI-LUN、セクタ、シリンダ、ブロックサイズ、セクタサイズ、およびステータス表示がある デバイスタイプのアイコン。

#### 選択したデバイスの S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) プロシージャに よって提供される情報が表示されます。S.M.A.R.T. は、ハードディスク障害を早期に発見するために使用する技術(PDA = Prefailure Detection and Analysis)です。SCSI ハードディスクと ATA ハードディスクがサポートされます。

S.M.A.R.T. は、Windows と、V5.44 B 時点の Reliant UNIX で利用可能です。

RAID コントローラを選択し、コントローラビューで「デバイスビュー」をクリックした場合、次の追加情報が表示されます。

#### 選択されたコントローラの詳細

リンクをクリックすると「ServerView RAID アダプタビュー」が開き、ハードウェア、キャッシュ、PCI の位置、および PCI デバイスの詳細が表示されます。

#### 論理ドライブ

「論理ドライブ」には、コントローラのパーティションに関する最も重要な詳細が表示されます。「No.」、「名前、状態」および「RAID レベル」です。このリストでは、ドライブは1つずつのみ選択できます。

#### 選択された論理ドライブの詳細

リストで選択したドライブの詳細が表示されます。確認できる詳細は、「ストライプサイズ」、「物理サイズ」、「初期化ステータス」、「論理サイズ」および「OS デバイス名」です。

## キャッシュ情報

「キャッシュ情報」では、キャッシュの詳細が表示されます。「書き込みモード」、「キャッシュモード」、「読み取りモード」および「ディスクキャッシュモード」です。

#### 物理デバイス

「物理デバイス」では、選択したコントローラに接続されている SCSI デバイスが表示されます。リンクは「ServerView RAID 物理デバイス ビュー」を開きます。ここにはデバイス(名前、種類およびファーム ウェアのバージョンを含みます)と該当ハードディスク(状態と記憶 容量を含みます)の詳細が表示されます。

#### RAID 構成

管理対象のサーバに ServerView RAID Manager がインストールされている場合は、「システムステータス」  $\rightarrow$  「外部記憶装置」  $\rightarrow$  「RAID 構成」から RAID 構成を起動できます。 ServerView RAID Manager は、標準管理と、 PRIMERGY のハードディスクの管理を行います。

RAID Manager についての詳細は、ServerView RAID Manager のマニュアルをご覧ください。

# 6.1.3 電源

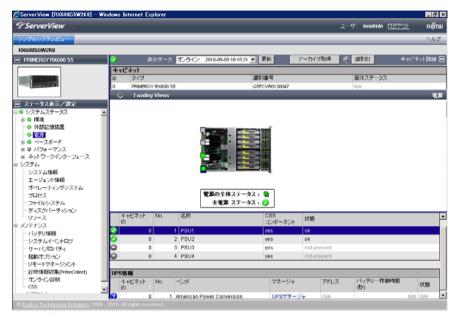


図 30: 電源ビュー

「電源」ビューはサーバとストレージサブシステムの電源の設定および状態に関する情報を表示します。

電源はサーバやストレージサブシステムの図上で四角形で表されます。四角 形は次を示します。

- 筐体内の電源の位置(四角形の位置によって示されます。)
- 電源の状態(四角形の色によって次のように示されます。)

色	意味
緑	電源は正常に動作しています。
赤	電源が故障しています。
灰色	エージェントが応答していません。

電源の全体ステータスは、サーバやストレージサブシステム内の電源の全体 状態を表示します。四角形の色の意味は次のとおりです。

色	意味
緑	電源は正常です。
赤	電源が遮断されました。
黄	電源に問題があります。

冗長電源は四角形が**2**つ重なったアイコンで表示されます。**2**つの四角形が緑で表示される場合は、その電源は冗長です。

図の四角形および表のエントリを選択することで個々の電源を選択できます。 選択した電源または該当するエントリは、背景が青色になります。

主電源ステータスは、次のアイコンを使って主電源の状態を表示します。

アイコン	意味
Ø	サーバまたはストレージサブシステムは正常に動作しています。
	サーバまたはストレージサブシステムにエラーがあります。

2つのシステムをケーブルで接続してシステムを構成している場合、2番目のシステムは1番目のシステムの右側の「Ext. Cab」に表示されます。

システムが Web インタフェースを使ったストレージサブシステムで独自の IP アドレスを持っている場合 (例: FibreCat、CentricStor FS、NetApp)、「電源」ビューには「設定」ボタンも表示されます。このボタンにより、ストレージサブシステムの Web インタフェースを起動できます。

「電源情報」表は最も重要な電源のデータを表示します。1つ目のカラムには電源の状態を示すアイコンが表示されます。表には次のカラムも表示されます。

- キャビネット ID ユニット/キャビネット番号
- No.電源番号

- 名称

電源の説明 (例: PSU)

- CSS コンポーネント このカラムは個々のコンポーネントが CSS 機能 (Customer Self-Service) をサポートしているかどうかを示します。

状態電源の状態

「UPS 情報」表には電源の情報が表示されます。この表は、UPS (無停電電源装置) デバイスが適宜に設定されている場合のみ表示されます。1つ目のカラムには電源の状態を示すアイコンが表示されます。表には次のカラムも表示されます。

No.UPS デバイス番号

ベンダ 制告者々(例・APC)

製造者名(例:APC)

マネージャ 「Manager」カラムでは、「UPS マネージャ」のリンクで UPS マネージャ を起動できます。

アドレス
「アドレス」カラムには UPS エージェントがインストールされているサーバの IP アドレスが表示されます。または Web カードを搭載した UPS が独自の Web サーバを持っている場合は、UPS 自身の IP アドレスが表示されます。エージェントのインストール中に設定したサーバの IP アドレス、および、UPS の設定中に設定した UPS の IP アドレスが表示されます。

バッテリー稼動時間(秒)現時点までに使用したバッテリ時間の合計が秒で表示されます。

- State 電源の状態

#### 6.1.3.1 UPS マネージャ

UPS の詳細を取得するには、「UPS 情報」表の「UPS マネージャの起動」ボタンで UPS マネージャを起動します。設定によって、ServerView Operations Manager から、対応する UPS マネージャソフトウェア、または Web カードの Web インタフェースが起動します。

- UPS の IP アドレスがサーバの IP アドレスと同じ場合、または UPS マネージャソフトウェアが UPS 製造元と機種に登録されている場合は、該当する UPS マネージャソフトウェアが起動します。
- IP アドレスがサーバの IP アドレスと異なり、UPS マネージャソフトウェアが UPS 製造元と機種に登録されていない場合は、Web カードの Webインタフェースが起動します。

UPS の IP アドレスがサーバの IP アドレスと異なり、UPS マネージャソフトウェアが UPS 製造元と機種(APC、UPS など)に登録されている場合は、該当する UPS マネージャソフトウェアが起動します。

APC UPS を Web カードの Web インタフェースで管理して、UPS マネージャソフトウェアをインストールする場合は、UPS 機種に「APC WEB UPS」を指定する必要があります。

シリアル接続の UPS では、「UPS マネージャの起動」が表示されるのは、UPS マネージャアプリケーションが表示されている UPS に対して設定されている場合、または Web UPS が検出される場合(サーバと UPS の IP アドレスが異なっていて、UPS マネージャソフトウェアが見つからない場合)のみです。次の条件が満たされている必要があります。

- UPS をサーバに対して設定する必要があります(「ServerView Operations Manager インストールガイド」の、OS に対応する管理対象のサーバへのインストールに関する部分をご覧ください)。
- UPS マネージャソフトウェア (APC PowerChute Business Edition、 Generex UPS Masterguard Software など) を、ServerView 管理ステーションにインストールする必要があります。

#### 6.1.3.2 APC UPS

**ServerView Operations Manager** は、次の APC 製無停電電源装置 (UPS) を サポートしています。

- サーバにシリアル接続され、該当する SNMP エージェントが管理対象の サーバにある UPS
- Web カードと専用 Web サーバがあり、該当する SNMP エージェントが UPS 自体にある UPS

#### シリアル接続の APC 製 UPS

シリアル接続の APC 製 UPS は、APC アプリケーション「PowerChute Business Edition」を使用して監視できます。

「UPS Information」表の「UPS マネージャの起動」で UPS マネージャを有効にすると、選択した UPS の Web ページが表示されます。 UPS が接続されているサーバの IP アドレス、または UPS がネットワークで利用可能な場合は UPS 自体の IP アドレスが「電源」ビューの「アドレス」フィールドに表示されます。

APC アプリケーションを起動する前に、APC の CD を使用して、管理対象のサーバに PowerChute Business Edition をインストールする必要があります。Web サーバは、サーバの PowerChute Business エージェントとともに動作します。

#### Web カード付き APC 製 UPS

Web カードと専用 Web サーバを搭載した APC 製 UPS を選択した場合は、「電源」ビューの「UPS マネージャの起動」をクリックすると、Web カードの Web インタフェース、または APC の UPS マネージャアプリケーションが起動します。

- IP アドレスがサーバの IP アドレスと異なり、UPS マネージャソフトウェアが UPS 製造元と機種に登録されていない場合は、Web カードの Webインタフェースがブラウザで自動的に起動します。
- UPS の IP アドレスがサーバの IP アドレスと異なり、UPS マネージャソフトウェアが UPS 製造元と機種に登録されている場合は、APC の UPS マネージャソフトウェアが自動的に起動します。
  - UPS マネージャソフトウェアがインストールされているサーバで、 Web カードの Web インタフェースを使って APC UPS を管理したい 場合は、UPS 機種に「APC WEB UPS」を指定する必要があります。

# APC の Web カードの Web インタフェース

UPS Web インタフェースについての詳細は、APC のマニュアル「Network management card - user's guide」をご覧ください。

# **6.1.4** ベースボード

「ベースボード」ビューで、次のコンポーネントとそのステータスの概要を確認できます。

- 「CPU」 物理 CPU および論理 CPU のステータスと量
- 「メモリ」-メモリモジュールのステータスと利用可能なメモリ容量
- 「電圧」- 電圧のステータス
- 「バスとアダプタ」- サポートしているバスの種類などの、バスシステムの ステータス
- 「BIOS セルフテスト」 BIOS セルフテストのステータス
- 「Trusted Platform Module (TPM)」 Trusted Platform Module のステータス

「ベースボード」ビューまたは「ベースボード」メニューのメニュー項目の「ステータス」リンクをクリックすると、詳細情報を確認できます。「バスとアダプタ」メニュー項目は、「ベースボード」ビューからも利用できます。

メニュー項目について、説明します。

#### 6.1.4.1 CPU

「システムステータス」 $\rightarrow$ 「ベースボード」 $\rightarrow$ 「CPU」を選択すると、プロセッサの詳細を表示できます。すべての CPU とステータスが表示されます。

#### **6.1.4.2** メモリモジュール

「システムステータス」  $\rightarrow$  「ベースボード」  $\rightarrow$  「メモリモジュール」を選択すると、すべてのメモリモジュールと、「名称」、「モジュールステータス」、「サイズ (MB)」、「承認」、「タイプ」が表示されます。

メモリモジュールを交換した場合は、エラーカウンタを 0 にリセット する必要があります。 V3.0 以降の Windows 用 ServerView エージェントがサーバにインストールされている場合は、「スタート」→「プログラム」→「Fujitsu ServerView Suite」→「Agents」→「Maintenance Tools」を利用することにより設定が可能です。

#### 6.1.4.3 電圧

「システムステータス」→「ベースボード」→「電圧」を選択すると、サーバのメインボードの電圧の詳細を表示できます。

#### 6.1.4.4 BIOS セルフテスト

「システムステータス」  $\rightarrow$  「ベースボード」  $\rightarrow$  「BIOS セルフテスト」を選択すると、BIOS セルフテストの結果を表示できます。

ステータスに「異常」アイコンが表示されている場合、[リセット]をクリックすることで「正常」アイコンに戻すことができます。

「異常」の詳細情報は「6.3.2 システムイベントログ」画面で確認してください。

「リセット」をクリックして「正常」アイコンに戻った状態で、 ServerView エージェントを再インストールすると、再び「異常」アイコンになる場合があります(同時にトラップが発生する場合があります)。この場合「正常」アイコンに戻すには、再度「リセット」をクリックしてください。

# 6.1.4.5 バスとアダプタ

「システムステータス」  $\rightarrow$  「ベースボード」  $\rightarrow$  「バスとアダプタ」を選択すると、EISA や PCI などの既存のバスシステムの詳細を表示して、接続するコントローラやその機能などを確認できます。

#### 6.1.4.6 Trusted Platform Module

「システムステータス」→「ベースボード」→「TPM」を選択すると、Trusted Platform Module の詳細情報とステータスを表示できます。

# 6.1.5 パフォーマンス

「パフォーマンス」メニュー項目をクリックすると、管理対象のサーバの複数のコンポーネントのパフォーマンスと稼動状況の概要を確認できます。これにより、特定のサーバコンポーネントのパフォーマンスのボトルネックを特定し、必要に応じて他のプロセッサを追加したり、より高速なネットワークボードをインストールするなどの手段で、パフォーマンスの向上を図れます。必要なデータは、スレッシュホールドマネージャによって供給されます。スレッシュホールドマネージャには、管理対象のサーバの複数のパフォーマンスパラメータのしきい値が定義され格納されています。ログデータに基づき、コンポーネントの現在の稼動状況、または長期間の稼動状況のグラフを表示できます。

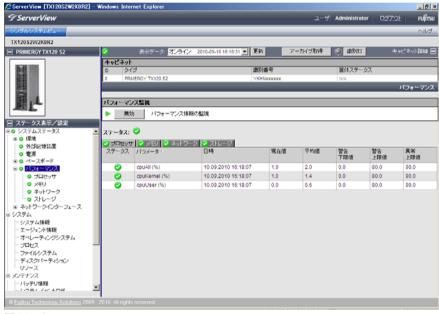


図 31: パフォーマンス

「パフォーマンス」メニュー項目を選択すると、「パフォーマンス」ビューが表示され、特定のサーバコンポーネントのステータスと現在の稼動状況の概要が表示されます。

右側のウィンドウペイン上部の「パフォーマンス監視」へッダーの真下にあるボタンを使用して、パフォーマンスの監視を有効または無効にできます。 パフォーマンスの監視を有効にすると、 アイコンが左側に表示されます。 その右側にある「無効」ボタンをクリックすると、このサーバのパフォーマンス監視が無効になります。このボタンは、パフォーマンス監視が全体にわたって有効になっている場合のみ有効です(基本設定ウィザード:「しきい値管理」ステップまたは、しきい値管理:「設定」タブ)。

パフォーマンス監視を無効にすると、左側に ■ アイコンが表示されます。 その右側にある「有効」ボタンをクリックすると、このサーバのパフォーマンス監視が有効になります。このボタンは、パフォーマンス監視が全体にわたって有効になっている場合のみ有効です(基本設定ウィザード:「しきい値管理」ステップまたは、しきい値管理:「設定」タブ)。

複数のパフォーマンスパラメータの測定値が、次のタブに表示されます。

- 「プロセッサ」タブ 物理 CPU や論理 CPU の稼動ステータスを表すデータを確認できます。
- 「メモリ」タブメインメモリのステータスと稼動状況を表すデータを確認できます。
- 「ネットワーク」タブ ネットワークのステータスとネットワーク転送量の使用率を表すデータを 確認できます。
- 「ストレージ」タブ 大容量記憶装置のステータスと稼動状況を表すデータを確認できます。

タブをクリックすると、それぞれ上記の内容について、サーバコンポーネントの現在の稼動状況を表示するビューに切り替わります。

4 つのタブの構造は同じです。各タブにはリスト形式で表示される一覧があり、それぞれ 8 つの項目があります。各項目には、スレッシュホールドマネージャによって確認されたデータが記載され、検出された値や格納されたしきい値が一覧表示されています。スレッシュホールドマネージャがパフォーマンスパラメータの値を確認できない場合は、N/A または「?」が表示されます。

「パフォーマンス」ビューでは、複数のステータスアイコンによって次のステータスが示されます。

- タブの上部のステータスアイコンは、選択したサーバコンポーネントの全般的なステータスを表しています。表示されるアイコン種別は、スレッシュホールドマネージャによるすべてのパフォーマンスパラメータの評価によって決まります。
- タブ部分に表示されるステータスアイコンは、そのタブシートに関するスレッシュホールドマネージャの監視ステータスを表しています。

各タブのステータス列に表示されるステータスアイコンは、該当するパフォーマンスパラメータのステータスを表しています。

次のアイコンが表示されます。

Ø	測定値は通常の値の範囲内。
<b>3</b>	測定値は危険しきい値を超えている。
<u> </u>	測定値は警告しきい値を超えているか下回っている。
<b>②</b>	値は計測不可。
igoredown	しきい値の準備中です。
	エージェントへ未接続状態です。

- 一覧の各へッダをクリックすると、情報の表示方法(列のソートや順番など) を個別に変更できます。
- 一覧には次の項目があります。
- ステータス 「ステータス」に表示されるステータスアイコンは、該当するパフォーマンスパラメータのステータスを表しています。
- パラメータ
  スレッシュホールドマネージャによって定義されたしきい値に基づいて監視されているパラメータのセットが表示されます。パラメータはサーバの機種によって異なるので、各サーバにすべてのパラメータが表示されるわけではありません。また、パラメータが仮想化ソフトウェア (VMware、Hyper-V、Xen / Citrix XenServer)でサポートされていない場合は、値が返ってこない場合もあります。
  - Windows Server 2008 R2 (x64) で認識される Hyper-V サーバの場合は、アクセス制限に関する Windows レジストリ内のエントリを変更する必要があります。106 ページの「サーバリストの Hyper-V サーバ」の項を参照してください。

「プロセッサ」では、次のパラメータが監視されています。

パラメータ	意味
cpuAll (%)	すべての物理プロセッサの使用率
cpuKernel (%)	カーネルモードでのすべての物理プロセッサの使用率
cpuUser (%)	ユーザモードでのすべての物理プロセッサの使用率
cpuVM (%)	仮想マシンによる物理プロセッサの使用率
cpuMax (%)	選択した時間間隔でのプロセッサの最大使用率 (%)
cpuMin (%)	選択した時間間隔でのプロセッサの最小使用率 (%)
cpuH (%)	ホストに基づいた仮想マシンの CPU 使用率
cpuV (%)	割り当てられているリソースに基づいた仮想マシンの CPU 使用率

「メモリ」では、次のパラメータが監視されています。

パラメータ	意味
memory (%)	使用中のメモリ
capacityReserved (%)	仮想マシンに予約されているメモリ容量
memoryVM (%)	利用可能なメモリ容量のうち、アクティブに使用さ れているメモリ容量

「ネットワーク」では、次のパラメータが監視されています。

パラメータ	意味
networkReceive (kB/sec)	ネットワークの受信転送量
networkTransmit (kB/sec)	ネットワークの送信転送量
networkTotal (kB/sec)	ネットワークの送受信転送量

「ストレージ」では、次のパラメータが監視されています。

パラメータ	意味
storageRead (kB/sec)	大容量記憶装置の読取速度
storageWrite (kB/sec)	大容量記憶装置の書込速度
storageTotal (kB/sec)	大容量記憶装置の読取/書込速度
storageUsage (%)	ファイルシステムの使用量

# - 日時 最後に測定した値の日時を表示します。

# - 現在値

現在のパフォーマンスの測定値です。しきい値を超えているかどうかにかかわらず表示されます。値は、パラメータの種類に応じて%やkB/secで表示されます。利用可能な値がない場合は、N/Aと表示されます。

#### - 平均值

選択した時間間隔でのパフォーマンスの平均値です。しきい値を超えているかどうかにかかわらず表示されます。値は、パラメータの種類に応じて%やkB/secで表示されます。利用可能な値がない場合は、N/Aと表示されます。「平均値」は、しきい値情報のデータに基づいて定義されています。

#### - 警告下限值

該当するパラメータに対して、スレッシュホールドマネージャで定義したしきい値の下限に到達していない場合(使用率が低いなど)、スレッシュホールドマネージャは警告メッセージを表示します。値は、パラメータの種類に応じて%やkB/secで表示されます。利用可能な値がない場合は、N/Aと表示されます。

#### - 警告上限値

該当するパラメータに対して、スレッシュホールドマネージャで定義したしきい値を超過している場合、スレッシュホールドマネージャは警告メッセージを表示します。値は、パラメータの種類に応じて%やkB/secで表示されます。利用可能な値がない場合は、N/Aと表示されます。

#### - 異常上限値

該当するパラメータに対して、スレッシュホールドマネージャで定義した 上限しきい値を超過している場合、スレッシュホールドマネージャは危険 レベルのメッセージを表示します。値は、パラメータの種類に応じて%や kB/secで表示されます。利用可能な値がない場合は、N/Aと表示されま す。

「画面左側の構造ツリーでパフォーマンス」メニュー配下のメニュー項目「プロセッサ」、「メモリ」、「ネットワーク」、「ストレージ」をクリックすると、コンポーネントの現在の値や、長期間にわたるサーバコンポーネントの使用率が、グラフ内のフォームに表示されます。

メニュー項目について、以下に簡単に説明します



#### 古いパフォーマンス値の削除

VMEManager.xml ファイルで、保存されているパフォーマンス値を削除するまでの期間を定義できます。この期間は、値が保存されている期間を分単位で指定します。この期間が経過すると、該当のパフォーマンス値は削除されます

デフォルトでは、パフォーマンス値は以下の期間の満了時に削除されます。

- 毎分生成されるパフォーマンス値は、**2**週間後に削除されます。
- 毎時生成されるパフォーマンス値は、2年後に削除されます。
- 毎日生成されるパフォーマンス値は、10年後に削除されます。

デフォルトの期間は、自身の要件に従って変更できます。次の手順に 従います。

1. VMEManager.xml ファイルを開きます。このファイルは以下のディレクトリにあります。

## Windows の場合:

C:\Programs\Fujitsu\ServerView Suite\ServerView Services\
scripts\ServerView\vmeManager\conf

## Linux の場合:

/opt/fujitsu/ServerViewSuite/web/cgi-bin/ServerView/vmeManager/conf

2. セクションを検索します。

<!-- performance data cleaning interval --> <minutesStorageTime>20160</minutesStorageTime> <hourStorageTime>1054080</hourStorageTime> <dayStorageTime>5270400</dayStorageTime>

- 3. 自身の要件に従って設定を変更します。
- 4. ファイルを保存します。

# 6.1.5.1 プロセッサ

「システムステータス」→「パフォーマンス」→「プロセッサ」を選択すると、プロセッサの詳細を表示できます。すべての CPU、そのステータス、使用率が表示されます。現在の使用率と長期間の使用率の両方が表示されます。

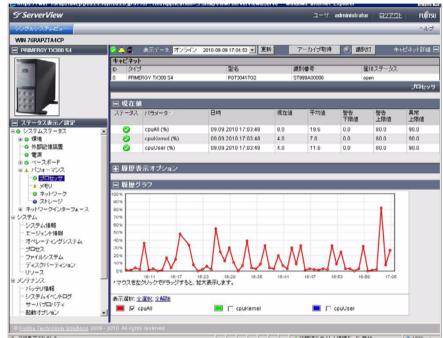


図 32: パフォーマンス - プロセッサビュー

#### 画面の右側ペインの構造

画面の右側ペインは3つの項目に分かれていて、各項目の最上部には項目名が表示されています。項目名の左側のボタンをクリックすることで、各項目の表示/非表示の切り替えができます。

一番上の「現在値」には、プロセッサのコンポーネントの現在値が表示されます。この部分のレイアウトと情報は、「プロセッサ」タブの表示と同じです。

中央の「履歴表示オプション」では、下部の「履歴グラフ」に表示する期間を定義します。この期間にログに記録されたパフォーマンス値が、「履歴グラフ」に表示されます。次の期間を指定できます。

- 時間間隔
- 開始時刻と終了時刻の指定による期間

時間間隔を有効にするには、「最近」オプションをクリックして、プルダウンメニューから時間間隔を選択します。次のいずれかの値を選択します。

#### 1 時間

デフォルト 直近の1時間の測定値

#### 12 時間

直近の12時間の測定値

1 目

直近の24時間の測定値

1调間

直近の1週間の測定値

2调間

直近の2週間の測定値

1か月

直近の1か月の測定値

1年

直近の12か月の測定値

値を測定する間隔は、スレッシュホールドマネージャで設定します。

期間を特定して設定するには、「開始 / 終了」オプションをクリックして日時を指定します。開始日と終了日を指定するには、日付フィールドの横にあるカレンダアイコンをクリックし、表示された画面で日付を設定します。開始時間と終了時間を設定するには、時間フィールドの右にある矢印アイコンをクリックします。「適用」ボタンをクリックすると、設定が適用されます。

一番下の「履歴グラフ」では、「履歴表示オプション」で選択した期間のパフォーマンス値がグラフで表示されます。グラフ内でクリックして、マウスの左ボタンを押しながら右または左に移動させると、画面に表示するグラフの領域を拡大/縮小できます。これは、特に長いグラフや圧縮されたグラフを確認する際に便利です。右クリックで元の大きさに戻ります。

コンポーネントに対して記録された複数のパラメータの値がグラフ内に同時に表示されます。この場合、数字が重なりあってグラフがわかりにくい場合があります。グラフの下の「表示選択」ボックスでパラメータを選択/選択解除することで、同時に確認するグラフの数を設定できます。

グラフの上でマウスポインタを動かすと、ツールチップが表示され、情報パラメータ、日付、%値または kBytes/sec値を確認できます。

#### 6.1.5.2 メモリ

「システムステータス」→「パフォーマンス」→「メモリ」を選択すると、メインメモリのステータスと使用率を表すパフォーマンスパラメータのデータが表示されます。

ログデータに基づき、コンポーネントの現在の稼動状況、または長期間の稼動状況のグラフを表示できます。グラフに表示する期間は指定できます。デフォルトでは、直近の1時間の値が表示されます。

右側の「メモリ」ビューの構造と表示方法は、「プロセッサ」ビューと同じです。レイアウトと設定オプションについての詳細は、176ページの「プロセッサ」ビューをご覧ください。

#### 6.1.5.3 ネットワーク

「システムステータス」→「パフォーマンス」→「ネットワーク」を選択すると、ネットワークのステータスとネットワーク転送量の使用率を表すパフォーマンスパラメータのデータが表示されます。

ログデータに基づき、コンポーネントの現在の稼動状況、または長期間の稼動状況のグラフを表示できます。グラフに表示する期間は指定できます。デフォルトでは、直近の1時間の値が表示されます。

右側の「ネットワーク」ビューの構造と表示方法は、「プロセッサ」ビューと同じです。レイアウトと設定オプションについての詳細は、176ページの「プロセッサ」ビューをご覧ください。

# 6.1.5.4 ストレージ

「システムステータス」→「パフォーマンス」→「ストレージ」を選択すると、大容量記憶装置のステータスと使用率を表すパフォーマンスパラメータのデータが表示されます。

ログデータに基づき、コンポーネントの現在の稼動状況、または長期間の稼動状況のグラフを表示できます。グラフに表示する期間は指定できます。デフォルトでは、直近の1時間の値が表示されます。

右側の「ストレージ」ビューの構造と表示方法は、「プロセッサ」ビューと同じです。レイアウトと設定オプションについての詳細は、176ページの「プロセッサ」ビューをご覧ください。

# 6.1.6 ネットワークインターフェース

「ネットワークインターフェース」では、選択したサーバのネットワークボードに関する全般的な情報を確認できます。

一覧の「説明」欄、または「ネットワークインターフェース」メニューで ネットワークコンポーネント名をクリックすると、選択したコンポーネント の詳細情報が表示されます。

選択したネットワークコンポーネントのビューの「詳細」タブで、選択したコンポーネントの詳細情報を確認できます。

MAC 統計が利用できる場合は、「MAC 統計情報」タブも表示されます。

## LAN チーミング

選択したネットワークコンポーネント (Broadcom または Intel) が LAN チームに割り当てられている場合は、「LAN チーミング」エントリが表示されます。

i

LAN チーミングが設定されていない、または選択したネットワークコンポーネントがチームに属していない場合は、このリンクは存在しません。



図 33: LAN チーミングビュー

LAN チームの詳細情報が表示されます。「ネットワークインタフェース (概要)」の下に、設定した LAN チームとそのコンポーネントの概要が表示されます。

「LAN チームプロパティ」の下に、LAN チームのプロパティが表示されます。 「LAN チーム統計」」の下に、利用可能な統計量が表示されます。

## 6.2 システム

「システム」メニュー配下の項目では、選択したサーバに関する次の情報を確認できます。

- システム情報 システム名、サーバ機種、UUID、ファームウェアのバージョン、インストールされている OS、プロセッサの種類、資産タグなどのシステム情報。
- エージェント情報 インベントリ MIB のバージョン、エージェントのバージョン、設定した SNMP エージェントの構成リスト。
- オペレーティングシステム インストールされている OS の情報。
- プロセス 実行中のプロセスの情報。
- ファイルシステムファイルシステムに関する、種類、サイズ、空き容量などの情報。
- ディスクパーティション ディスクパーティションに関する、ステータス、種類、名前、サイズなど の情報。
- リソース ハードウェアコンポーネントの動作中のリソースの使用率に関する情報。 「IRQ」タブ、「I/O ポート」タブ、「DMA」タブ、「メモリ」タブで表示されます。

## 6.3 メンテナンス

## 6.3.1 バッテリ情報

「バッテリ情報」で、インストールされているバッテリの寿命に関する情報を確認できます。

**I** CMOS バッテリを交換した場合は、カウンタ(電源オンの合計時間、電源オフの合計時間、電源投入の合計回数)をリセットする必要があります。 V3.0 以降の Windows 用 ServerView エージェントがサーバにインストールされている場合は、「スタート」→「プログラム」→「Fujitsu ServerView Suite」→「Agents」→「Maintenance Tools」を利用することにより設定が可能です。

## 6.3.2 システムイベントログ

「システムイベントログ」に、システムイベントログ(SEL)のエントリが表示されます。画面上部のチェックボックスで、表示するメッセージを選択できます。

- 警告レベルのイベント
- 重度レベルのイベント
- 軽度レベルのイベント
- 情報レベルのイベント
- 上記4つの重要度の任意の組み合わせ

表示するメッセージに対して、タイムゾーンを指定することもできます(「GMT」、または「ローカル」)。

「日付/時間」の部分をクリックすることで、日付や時間でイベントをソートできます。デフォルトでは、表の先頭のエントリには最新のメッセージ、末尾のエントリには最も古いメッセージが表示されます。「日付/時間」の部分をクリックすると、ソートの順番を逆にすることができます。

ServerView エージェントによって、エラーの詳細情報、原因、修復方法についての情報が追加される場合は、各イベントの先頭のボックスに表示されます。情報を表示するには、そのボックスをクリックします。

リストには「No.」の項目が表示され、エージェントがイベントメッセージを送信した順にイベント番号が付けられます。デフォルトでは、イベントメッセージは降順で表示されます。

この項目のヘッダーをクリックして、項目に沿ってリストをソートすることができます。ヘッダーを再びクリックすると、エントリの順番は逆になります。

## 6.3.3 サーバプロパティ

「サーバプロパティ」メニューを選択すると、右側に「サーバプロパティ」ビューが表示されます。

このビューには6つのタブがあり、サーバの設定に関する項目を確認、また は設定できます。

#### サーバのアドレスタブ

サーバの IP アドレスを入力できます。「アドレスリスト」から選択して、IP V4 アドレスと IP V6 アドレスのどちらを入力したいかを指定します。

「接続テスト」ボタンを使用し、In-band 接続(プライマリアドレス)と Out-of-band 接続(セカンダリアドレス)を介してサーバへの接続をテストします。

サーバブレードの場合、「接続テスト」ダイアログの In-band 接続を介してサーバブレード接続をテストし、Out-of-band 接続を介してブレードサーバへの接続をテストします。

ブレードサーバと BladeFrame システムの場合、「接続テスト」ダイアログでは In-band 接続のみをテストできます。Out-of-band 接続をテストしようとすると、「Out-of-band 接続は有効ではありません」というエラーメッセージが表示されます。

BladeFrame で In-band 接続をテストしようとすると、「接続テスト」 画面で常にテストトラップがタイムアウトになります。

※ BladeFrame は未サポートです。

PRIMEQUEST 筐体と PRIMEQUEST パーティションシステムの場合は、「接続テスト」ダイアログでは In-band 接続のみをテストできます。Out-of-band 接続をテストしようとすると、「Out-of-band 接続は有効ではありません」というエラーメッセージが表示されます。

#### ネットワーク /SNMP タブ

サーバのネットワーク操作に関するパラメータを設定できます。

次のパラメータが定義できます。

接続ポート、コミュニティ名、ポーリング間隔(秒)、タイムアウト(秒)、接続状態変更トラップ

#### ローカルノートタブ

ローカルノートを入力できます。入力した内容はサーバリストに追加され、 リスト内でサーバを識別するのに役立ちます。

#### ログインタブ

サーバに設定要求を送信する際に使用する「ユーザ名」と「パスワード」を 定義できます。またパスワードを設定の変更のたびに問い合わせるか、プロ グラム起動後の最初の設定変更時にのみ行うかも指定できます。

「デフォルトユーザの変更」を行った場合、一時的にデフォルトユーザが変更されます。ただし、SVOMをいったん終了するとこの情報は失われます。

#### リモートサービスボード (RSB) タブ

RSB がインストールされていると、このタブにセカンダリチャネルのサーバ 名、コミュニティ、IP アドレスが表示されます。「接続テスト」ボタンをク リックすると、RSB への接続をテストできます。

RSB S2 ではテストトラップはサポートされていません。

プライマリチャネルを介してサーバに接続できない場合、ここに表示される セカンダリチャネルのサーバ名と IP アドレスを入力できます。サーバに再び 接続できるようになると、自動的に再度プライマリチャネルを使用します。

「設定」をクリックすると、Web ブラウザが起動し、RSB を設定できます。

#### BMC タブ

BMC の IP アドレスを入力、変更できます。「IP アドレス」リストから選択して、IP V4 アドレスと IP V6 アドレスのどちらを入力したいかを指定します。

「接続テスト」ボタンを使用し、In-band 接続(プライマリアドレス)と Out-of-band 接続(セカンダリアドレス)を介してサーバへの接続をテストします。

i

サーバブレードの場合、「接続テスト」ダイアログの In-band 接続を介してサーバブレード接続をテストし、Out-of-band 接続を介してブレードサーバへの接続をテストします。

ブレードサーバと BladeFrame システムの場合、「接続テスト」ダイアログでは In-band 接続のみをテストできます。Out-of-band 接続をテストしようとすると、「Out-of-band 接続は有効ではありません」というエラーメッセージが表示されます。

BladeFrame で In-band 接続をテストしようとすると、「接続テスト」 画面で常にテストトラップがタイムアウトになります。

※ BladeFrame は未サポートです。

PRIMEQUEST 筐体と PRIMEQUEST パーティションシステムの場合は、「接続テスト」ダイアログでは In-band 接続のみをテストできます。Out-of-band 接続をテストしようとすると、「Out-of-band 接続は有効ではありません」というエラーメッセージが表示されます。

「クリア」ボタンを使用すると、エントリを削除できます。

#### 6.3.4 ASR&R

「ASR&R プロパティ」ビューには、システムを監視するエージェントに関する値が表示されます。ファン制御、温度センサ制御、ウォッチドッグ制御、電源オン/オフ制御などが表示され、この領域でエラーが発生した場合のシステムの動作も表示されます

「システム設定」を使用して、これらのプロパティの設定を変更できます。



- すべての ASR 設定がすべてのサーバでサポートされているわけではありません。サーバを選択したときに、フィールドに N/A と表示された場合、そのパラメータはサポートされていません。
- このビューは自動更新されません。

#### ファンタブ

このタブには、サーバに設定されているファンの一覧が表示されます。「異常時動作」および「シャットダウン待ち時間(秒)」カラムには、ファンが故障した場合のシステムの動作が表示されます。

#### 温度センサタブ

このタブには、停電後の動作、自動電源投入までの待ち時間、および有効な リブート試行の指定回数/デフォルト回数が表示されます。また、タブには、 定義されているリブート試行回数を超えたときの動作も表示されます。

## 再起動設定タブ

このタブには、停電後の動作、自動電源投入までの待ち時間、および有効な リブート試行の指定回数/デフォルト回数が表示されます。また、タブには、 定義されているリブート試行回数を超えたときの動作も表示されます。

#### 電源 ON/OFF タブ

このタブには、定義されたサーバの電源オン/オフの時刻のスケジュールが表示されます。

#### ウォッチドッグ設定タブ

このタブには、このサーバで設定されているウォッチドッグとその動作が表示されます。

#### タイプ

ウォッチドッグのタイプ

- 「ソフトウェア」

ソフトウェアウォッチドッグは、サーバ制御エージェントに定期的 にリロードされるタイマです。システムがクラッシュしてエージェ ントが動作を停止した場合(通常はソフトウェアの問題が原因)、 このウォッチドッグの動作が表示されます。この自動メカニズムを 使用して、サーバのハングアップ状況を解決できます。

Boot i

ブートウォッチドッグは、サーバ制御エージェントに一度起動されるタイマです。システムがクラッシュしてエージェントが動作を停止した場合(通常はソフトウェアの問題が原因)、このウォッチドッグの動作が表示されます。この自動メカニズムを使用して、サーバのハングアップ状況を解決できます。

#### 有効

ウォッチドッグが現在実行中かどうかを示します。

#### 管理可能

サーバが現在管理可能であるかどうかを示します。

#### 異常時動作

ウォッチドッグタイムアウトになると動作がトリガされます。

#### Timeout

定義された時間間隔

## 6.3.5 起動オプション

「起動オプション」メニュー項目をクリックすると、「起動オプション」が表示されます。このビューには、起動ステータスと、直近の起動またはシャットダウンの理由の詳細が表示されます。

「再起動オプション」で、通常の起動を行うかどうか (「標準の起動」)、また、次回起動時に診断システムを開始するかどうか (「診断システムの起動」) を確認します。

「シャットダウン待ち時間」で、システムのシャットダウンまでの待機時間を 確認できます。

電源投入要因/電源切断要因は、サーバ本体が保持している要因が表示されます。機種によって要因が保持されない場合には「Unknown」となります。

## 6.3.6 リモートマネジメント

「System LAN」で、ネットワーク設定に関する情報(アドレスの種類、IP アドレス、MAC アドレス)が表示されます。

「Baseboard Management Controller」に、コントローラに関する情報が表示されます。管理対象のサーバのリモートマネジメントコントローラの種類によって、画面の表示内容が異なります。

- RemoteView Service Board (RSB) や Baseboard Management Controller (BMC) があるサーバの場合は、190ページの「リモートマネジメント (RSB, BMC)」の項の「リモートマネジメント」ビューの説明をご覧ください
- リモートマネジメントコントローラ (iRMC) があるサーバの場合は、 191ページの「リモートマネジメント (iRMC)」の項の「リモートマネジメント」ビューの説明をご覧ください。

#### 6.3.6.1 リモートマネジメント (RSB. BMC)

このビューには次のボタンがあります。

- 「RSB Manager」(RSB 専用)
   管理対象のサーバに RSB が組み込まれている場合は、RSB の Web インタフェースを起動します。
- 「RSB Telnet」(RSB 専用)
   管理対象のサーバに RSB が組み込まれている場合は、ServerView リモートマネジメントのフロントエンドを起動します。
- 「BMC Telnet」(BMC 専用)
   管理対象のサーバに BMC が組み込まれている場合は、BMC から ServerView リモートマネジメントのフロントエンドを起動します
- 「BMC 電源制御」(BMC 専用) 管理対象のサーバに BMC が組み込まれている場合は、BMC を使用して 電源制御を行うことができます。

ServerView リモートマネジメントフロントエンドと RSB の Web インタフェースについての詳細は、リモートマネジメントのマニュアルをご覧ください。

#### 6.3.6.2 リモートマネジメント (iRMC)

このビューには次のボタンがあります。

- 「iRMC Telnet」
  - iRMC に Telnet 接続を行って、ServerView リモートマネジメントフロントエンドを起動します。
- 「iRMC SSH」
   iRMC に SSH セキュア Telnet 接続を行って、ServerView リモートマネジメントフロントエンドを起動します
- 「iRMC 電源制御」(iRMC 専用)iRMC を使用して電源制御を行うことができます。
- 「iRMC Web」 iRMC の Web インタフェースを起動します。このボタンは、サーバがサポートしている場合だけ利用できます。
- 「ビデオリダイレクション」 新規ブラウザウィンドウで Advanced Video Redirection (AVR) を起動しま す。AVR は監視対象サーバ / パソコンのキーボードおよびマウスからの入 力を監視対象サーバへ割り当てます。AVR はサーバリストのコンテキス トメニューからも起動できます(95ページの「サーバリスト」の項をご 覧ください)。

**ServerView** リモートマネジメントフロントエンドについての詳細は、リモートマネジメントのマニュアルをご覧ください。

## 6.3.7 診断情報収集 (PrimeCollect)

「診断情報収集 (PrimeCollect)」は、ハードウェアとソフトウェアに関する情報を収集して格納します。

データを収集するには、「診断情報収集」ボタンをクリックします。結果の データを格納するには、表示されたリンクをクリックします。

詳しくは、ServerView Prime-Collect のマニュアルをご覧ください。

## 6.3.8 オンライン診断

オンライン診断を使用すると、管理中のサーバに対してリモートのワークステーションから各ハードウェアのテストを実行できます。

- メモリのテスト
- CPU の負荷テスト
- ハードディスクのテスト
- 光学ドライブのテスト

これを行うために、次のような複数のタブを使用できます。

- 「規定のテスト」タブ あらかじめ設定した手順に従って、一連のテストを実行します。
- 「カスタムテスト」タブ 設定可能なすべてのテストパラメータを個別に設定できます。個々のテストの実行スケジュールも定義できます。
- 「ステータス/結果」タブ テストのステータス情報を取得し、テストの実行を制御します。テスト中 にログに記録されたメッセージやアラートも一覧表示されます。

オンライン診断についての詳細は、「ServerView Operations Manager オンライン診断」のマニュアルをご覧ください。

## 6.3.9 CSS

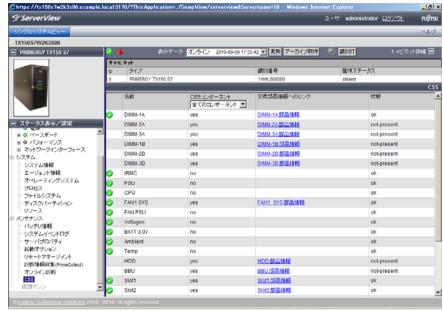


図 34: CSS ビュー

「CSS」では、管理対象のサーバの Customer Self-Service (CSS) コンポーネントの概要を確認できます。

このメニューは、管理中のサーバに V4.52 以降の ServerView エージェント がインストールされている場合だけ表示されます。

CSS コンポーネントは、自分で交換できるサーバコンポーネントです。次のような CSS コンポーネントがあります。

- ホットプラグ対応ハードディスクドライブ
- ホットプラグ対応電源ユニット
- メインメモリ
- システムファン
- 拡張カード

コンポーネントごとに、次の情報が表示されます。

- コンポーネントの状態
- コンポーネントの名前
- コンポーネントの種類(CSS コンポーネントまたは非 CSS コンポーネント)
- Illustrated Spares カタログへのリンク (該当するカタログがある場合)

新しい PRIMERGY (TX 150 S6、RX300 S4、RX200 S4 など)では、表内のエントリの後ろにあるリンクをクリックすると関連する Illustrated Spares カタログを直接表示でき、故障した CSS コンポーネントの交換品を注文できます。サーバに関連するページが見つからない場合は、Illustrated Spares カタログの概要ページが表示されます。

CSS コンポーネントが見つからない場合は、該当のエラーメッセージが表示されます。

CSS コンポーネント欄の選択ボックスを使って、表示内容をフィルタリングできます。必要に応じて、すべてのコンポーネント、CSS コンポーネント、非 CSS コンポーネントを表示できます。

## 6.4 仮想マシン

「仮想マシン」メニューは、サーバリストで仮想化ソフトウェアがあるサーバ を選択している場合だけ有効です。

このメニューには、次のメニュー項目があります。

- 物理マシン情報
- 仮想マシン情報

これらのメニュー項目については、「Virtualization OverView」も併せて覧ください。

## 6.4.1 物理マシン情報

「物理マシン情報」メニューでは、仮想化ホストの次のような詳細情報を確認できます。

- ステータス
- サーバ識別データ
- ハードウェアのデータ
- 仮想化ソフトウェア
- OS の情報

## 6.4.2 仮想マシン

「仮想マシン情報」メニューでは、仮想マシンの詳細を確認できます。すべての仮想マシンが、画面左側のツリー構造に一覧表示されています。右側には、サーバリストで選択した仮想化ホストのすべての仮想マシンが一覧表示されています。表には次の項目があります。

チェックボックス

チェックボックスをクリックして、仮想マシンを選択します。

ステータス

仮想マシンのステータス。

名前

仮想マシンの名前。

雷源ステータス

仮想マシンの電源の状態。

ネットワーク

仮想マシンのネットワーク名。

OS

インストールされている OS。

OS 説明

インストールされている OS の説明。

一覧またはツリー構造内の仮想マシン名をクリックすると、その仮想マシン の詳細が記載された個別のビューが表示されます。

「仮想マシン」ビューで、仮想マシンを有効/無効にすることもできます。

- ▶ 関連する仮想マシンを選択するには、仮想マシン名のボックスをクリックします。
- ▶ 次に、目的に応じて次のいずれかのボタンをクリックします。

起動

仮想マシンを有効にします。

停止

仮想マシンを無効にします。

サスペンド

仮想マシンを一時停止します。

レジューム

一時停止した仮想マシンの動作を再開します。

各ボタンは、仮想マシンの状態に従って有効/無効になります。

## 6.4.3 エラー発生時の仮想サーバの退避

サーバーの監視およびアラーム管理のための ServerView Operations Manager の機能を使用すると、エラー発生時に VMware システム上の仮想サーバを退避できます。したがって、いつ起こるかわからないシステムエラーやシステムオーバーロードの発生に予防処置を講じることができます。影響を受けるシステムの仮想サーバを他システムに退避すると、動作中に影響を受けないシステムが発生します。実際のサーバが故障しているにもかかわらず、ユーザは動作しているシステムにアクセスできます。したがって、起こりうるダウンタイムを排除できます。

仮想サーバを退避するための機能は、スクリプトに依存します。退避をトリガーするイベントは、「イベント管理」の「アラーム設定」コンポーネントを使用してユーザが定義します。これらの事前定義イベントのいずれかが発生すると、たとえば PDA が起動して、以前に定義された応答チェーンを開始します。仮想マシンはエラー発生時に退避されます。管理者は、アラーム管理からの電子メールによって、常に最新の状態に保持されます。

#### 要件

障害発生時に仮想サーバを退避できるようにするには、以下の要件を満たす 必要があります。


- ServerView Operations Manager と Event Management が、Windows ベースの管理用サーバにインストールされ、設定されている。
- Windows PowerShell がインストールされている。

Windows Server Manager の「機能」オプションを使用して、Windows Server 2008 に Windows PowerShell 1.0 をインストールできます (『ServerView Operations Manager - Windows でのインストール』マニュアルを参照)。

VMware vSphere PowerCLI がインストールされている。

VMware vSphere PowerCLI は、VMware のダウンロードエリアからダウンロードできます。インストールはインタラクティブインストールです。

VMware vSphere PowerCLI のダウンロードが完了したら、インストール する必要があります。次の手順に従います。

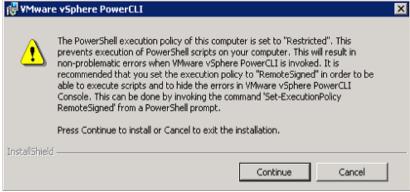

35: VMware vSphere PowerCLI

- ▶ 「Continue」をクリックします。
- ▶ PowerShell の入力プロンプトを開きます(右マウスボタン)。
- ► 「R」(RunOnce を意味する)を入力します。
- ▶ 「Set-ExecutionPolicy Remote-Signed」を入力します。

- PDA スクリプト「evacuate.ps1」を目的のターゲットディレクトリ(たとえば C:\FTS\scripting)にコピーします。

ServerView Operations Manager V5.0 の場合、PDA スクリプト evacuate.ps1 は以下の場所にあります。
C:\Programme\Fujitsu\ServerView Suite\svom\bin\ServerView\common

- PDA スクリプト evacuate.ps1 の以下の変数をカスタマイズします。

```
$LOGDIR = "c:\tmp\evacuate"  # Log directory
$LOGFILE = $LOGDIR + "\\evacuate.log"  # Log filename
$DEBUG = $false  # Verbose Logging
$VISERVER = "192.168.1.40"  # vCenter Server
$ADMIN = "Administrator"  # vCenter account
$PW = "password"  # vCenter password
```

- 仮想サーバの退避をトリガーするアラームを指定します。これには、「イベント管理」の「アラーム設定」コンポーネントを使用して、通常のアラーム処理どおりに「アラームルール」、「フィルタルール」、「一般設定」を定義する必要があります。

アラーム処理の設定の詳細は、『ServerView Event Manager』マニュアルの「アラーム設定」の章を参照してください。 特殊な機能のみを以下で説明します。

退避をトリガーするアラームを定義する際に、任意のアラームを選択でき ますが (「アラームルール」→「アラームの割り当て」)、潜在的なサーバ 故障を示すアラーム、またはエラーの種類「重大」または「重要度高」に 属するアラームだけを選択した方が賢明です。システム障害をトリガーす る可能性のあるアラームは、次のとおりです。

アラーム ID	コンポーネ ント	説明	エラーの種類
673	CPU	CPU エラーが差し迫っている	重要度高
2081	CPU	CPU エラーが差し迫っている	重要度高
668	RAM	メモリモジュールのエラーが 予想される	重要度高
2068	RAM	メモリモジュールの故障が差 し迫っている	重要度高
2013	ファン	ファンが危険である	重要度高
678	バッテリー	バッテリーの故障が差し迫っ ている	重要度高
2054	バッテリー	バッテリーの故障が差し迫っ ている	重要度高
10264	ハードドラ イブ	ハードディスクが直ちに故障 する可能性がある	重要度低

表 59: 重大なイベント

ダイアログボックス「アラームルール」→「アクションの割り当て」で、実行可能なプログラムが起動されるアラーム(「プログラム実行」)によってトリガーされるアクションを定義する必要があります。「プログラム実行」を選択した場合は、「新規プログラム実行の設定」ウィンドウが開きます。このウィンドウでの「プログラム実行設定」タブで、説明フィールドに実行設定の(説明的な)名前を指定して、「コマンド」フィールドに以下のステートメントを入力する必要があります。

 $C:\WINDOWS\system32\windowspowershell\v1.0\powershell.exe-psc "D:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\vSphere PowerCLI\vim.psc1" -c ".\"D:\FTS\Scripting\evacuate.ps1\" \"$_SRV\" \"$_TRP\" \"$_TYP\" \"$_IPA\" \"$_CTY\" \"$_SEV\" \"$_TIM\" \"$_IDN\" "$ 

次に、「コマンド」を置くワークディレクトリの名前を「ワークディレクトリ」フィールドに入力します。

設定が完了したら、設定をアクティブ化(「有効」)します。

# **6.5** 監視不可状態のサーバ(マネジメントコントローラアイコンあり)

リモートマネジメントコントローラアイコンが表示されている、かつ、監視ができない状態のサーバをクリックすると、「ServerView [サーバ名]」画面の「リモートマネジメント」ビューが表示されます。

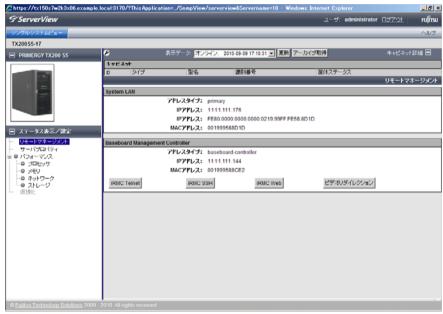


図 36: ServerView [サーバ名]画面のリモートマネジメントビュー

この場合は、「ステータス表示/設定」にいくつかのメニュー項目が表示されます。

管理対象サーバのオンラインデータ、またはアーカイブデータ (利用可能な場合) のどちらを表示するか選択できます。

「リモートマネジメント」ビューでは、次のオプションが利用できます。

- 「RSB Manager」ボタンを使用して、RSB の Web インタフェースを起動 します。
- 「RSB Telnet」ボタンを使用して、ServerView リモートマネジメントフロントエンドを起動します。
- 「BMC Telnet」ボタンを使用して、BMC から ServerView リモートマネジメントフロントエンドを起動します。
- 「BMC 電源制御」ボタンを使用して、BMC から電源制御を行います。
- 「iRMC Telnet」ボタンを使用して、iRMC に Telnet 接続を行い、 ServerView リモートマネジメントフロントエンドを起動します。
- 「iRMC SSH」ボタンを使用して、iRMC に SSH セキュア Telnet 接続を行い、ServerView リモートマネジメントフロントエンドを起動します。
- 「iRMC 電源制御」ボタンを使用して、iRMC から電源制御を行います。
- 「iRMC Web」ボタンを使用して、iRMC の Web インタフェースを起動します。
- 「ビデオリダイレクション」 新規ブラウザウィンドウで Advanced Video Redirection (AVR) を起動します。AVR は監視対象サーバのグラフィック出力を管理用サーバ/パソコンの画面へリダイレクトします。また、管理用サーバ/パソコンのキーボードおよびマウスからの入力を監視対象サーバへ割り当てます。サーバリストのコンテキストメニューからも AVR を起動できます(95ページの「サーバリスト」の項をご覧ください)。

RSB の Web インタフェースと ServerView リモートマネジメントフロントエンドについての詳細は、リモートマネジメントのマニュアルをご覧ください。

## 6.6 BMC / iRMC 搭載で監視不可状態のサーバ

BMC または iRMC が搭載されているサーバのステータスが「管理不可能」である場合は、サーバリストより該当するサーバをクリックすると、以下の「確認」画面が表示されます。

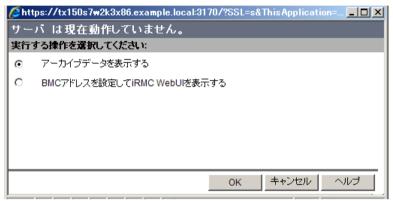


図 37: 確認画面 - iRMC の場合

次の6つのオプションがあります。

- 「アーカイブデータを表示する」を選択すると、アーカイブデータにアク セスできます。
- 「サーバのプロパティを設定する」を選択すると、サーバのプロパティ画面が表示されます。
- 「iRMC Telnet」を選択すると、iRMC から ServerView リモートマネジメントフロントエンド(Telnet)を起動できます。
- 「iRMC SSH」を選択すると、iRMC から ServerView リモートマネジメントフロントエンド (SSH) を起動できます。
- 「iRMC 電源制御」を選択すると、iRMC から ServerView リモートマネジメントフロントエンドを起動できます。コマンドで iRMC から電源制御を行うことができます。
- 「iRMC Web」を選択すると、iRMC の Web インタフェースが起動できます。
- 「BMC 電源制御」を選択すると、BMC から ServerView リモートマネジメントフロントエンドを起動できます。コマンドで BMC から電源制御を行うことができます(iRMC 搭載装置では表示されません)。

ServerView リモートマネジメントフロントエンドについての詳細は、リモートマネジメントのマニュアルをご覧ください。

## 7 ブレードサーバデータの詳細確認

「サーバリスト」画面でブレードサーバをクリックすると、「ServerView [ブレードサーバ名]」画面が開きます。まず、「ブレードリスト」ビューが表示されます。このビューでは、ブレードサーバにあるすべてのブレード (例:サーバブレード、スイッチブレード、マネージメントブレード)とその状態が表示されます。



図 38: ServerView [ブレードサーバ名]

「ServerView [ブレードサーバ名]」画面は複数のフレームから構成されており、いくつかのフレームは必要に応じて開閉することができます。

画面左上部のフレームには、ブレード機種名および画像イメージ(2枚)が表示されます。このフレームは、必要に応じて開閉できます。ブレードサーバの画像イメージ(フロントビュー/リアビュー)は、現在ブレードサーバ内に実装されているブレードの構成が動的に反映されます。

また、この画像イメージにおいて、装着されている各ブレードを選択することができます。選択されたブレードは、「ブレードリスト」の一覧にて強調表示されます。

画面左下部の「ステータス表示/設定」は、詳細情報の表示や操作を行うためのメニューです。このメニューを選択して、画面右下部のフレームの表示を制御できます。次では、各メニューについて簡単に説明します。詳しい説明については、ヘルプをご覧ください。

「ステータス表示/設定」内のフレームは、必要に応じて開閉できます。

右フレーム上部のヘッダには、以下が表示されます。

- ステータスアイコン
  - ステータスアイコンは、選択されているデータ(現在のデータまたはアーカイブデータ)に応じて、ブレードサーバの状態を表示します。
- アラーム重要度アイコン (アラームメッセージがある場合) ブレードサーバに対するアラームメッセージが複数ある場合は、最も重大なアラームの重要度アイコンが表示されます。
- アーカイブアイコン (ブレードサーバのアーカイブがある場合)
- 「表示データ」選択リスト

「表示データ」選択リストで、ブレードサーバの現在のデータ (オンライン: < 日付、時間 >)、またはアーカイブデータ (アーカイブ: < 日付、時間 >) のどちらにアクセスするかを選択します。ブレードサーバが利用できない場合でも、アーカイブデータにアクセスできます。アーカイブデータにより、問題の原因解明に役立つ情報を得られる場合があります。

ヘッダ左部のステータスアイコンは、ここで選択したデータに応じてブレードサーバの状態を表示します。

#### ● 「更新」ボタン

「更新」ボタンを使用すると、ブレードサーバのオンラインデータが表示されている場合は、選択したブレードサーバのステータスや表示中のページを更新できます。ブレードサーバのアーカイブデータを選択した場合は、この機能は無効です。

- ブレードサーバのオンラインデータが表示されている場合は、「アーカイブ取得」ボタンが、アーカイブデータが表示されている場合は「アーカイブ出力」ボタンが二者択一的に表示されます。
  - ブレードサーバのオンラインデータが表示されている場合は、「アーカイブ取得」ボタンを使用して、ブレードサーバのアーカイブファイルを取得できます。「アーカイブ取得」ボタンをクリックすると、アーカイブ取得が開始されます。
    - アーカイブマネージャでアーカイブ取得の進行状況を確認できます。 詳しくは、アーカイブマネージャのマニュアルをご覧ください。
  - ブレードサーバのアーカイブデータが表示されている場合は、「アーカイブ出力」ボタンを使用して、現在のアーカイブデータを新しいブラウザ画面にエクスポートできます。その後、ブラウザの「名前を付けて保存」を使用して、データをブラウザ画面から保存できます。
- LED アイコン (サーバが識別灯 LED をサポートしている場合)

LED アイコンは、ブレードサーバの識別灯機能の状態を表します。次のステータスがあります。

識別灯 LED が有効
識別灯 LED が無効
点滅中 LEDアイコンはシステムの問題を表します。この場合、「識別灯」ボタンは使用できません。

表 60: 識別灯 LED 表示

ブレードサーバのアーカイブデータを選択した場合、識別灯 LED アイコンは常に灰色です。

● 「識別灯」ボタン (ブレードサーバが識別灯 LED をサポートしている場合)

ブレードサーバが識別灯 LED をサポートしている場合、「ServerView」画面右上に「識別灯」ボタンが表示されます。「識別灯」ボタンで、識別灯 LED を有効にするとサーバルームでブレードサーバを識別できます。

識別灯を有効/無効にする場合、システムは、ブレードサーバに対してこの SET 操作が許可されているかどうか、ユーザ名とパスワードが設定されているかどうかを確認します。確認された場合、ユーザ名とパスワードが検証されます。認証に失敗した場合は、ログインダイアログが開き、正しい ID を確認するメッセージが表示されます。

ブレードサーバのアーカイブデータを選択した場合、この機能は無効です。

キャビネット詳細

「キャビネット詳細」右側のボックスをクリックすると、型名、識別番号、 筐体ステータス (開閉状態)を確認できます。 このフレームは、必要に応じて開閉できます。

## 7.1 ブレードリスト

「ステータス表示/設定」のメニュー項目「ブレードリスト」を選択すると、「ブレードリスト」ビューのヘッダ下に表が表示されます。この表には、ブレードサーバ内に実装されているすべてのブレード(例:サーバブレード、スイッチブレード、マネージメントブレード)とその状態が一覧で表示されます。各ブレードの状態はマネージメントブレードにより判定されます。

「ブレードリスト」の各種ブレードタイプは以下のアイコンで表示されます。

<b>%</b>	マネージメントブレード (マスタ)
1	マネージメントブレード(スレーブ)
<u>&amp;</u>	スイッチブレード (マスタ)
46	スイッチブレード(スレーブ)
<b>©</b>	ファイバーチャネル パススルーブレード
<b>©</b>	LAN パススルーブレード
半	KVM ブレード
⊜	ファイバーチャネル スイッチブレード
8	ストレージブレード
1	サーバブレード

表 61: ブレードタイプ

表の上で任意のブレードを選択すると、ブレードサーバの画像イメージ(フロントビュー/リアビュー)上でも同様にそのブレードが選択されます。逆にブレードサーバの画像イメージ上で任意のブレードを選択すると、表の上でも選択されます。

ブレードタイプ (例:サーバブレード、スイッチブレード、マネージメントブレード) によっては、「名前」カラム内の名前がリンクになっています。

- スイッチブレードまたはマネージメントブレードでは、このリンクにより 各ブレードの設定画面が表示されます。

マネジメントブレードの設定方法は「RemoteView Management Blade」マニュアルを、スイッチブレードの設定方法は「LAN Switch Blade」マニュアルをご覧ください。どちらのマニュアルも ServerView Suite DVD 2内に格納されています。

- サーバブレードでは、リンクから「ServerView [サーバ名]」画面を開きます。

## 選択したブレードの詳細

表の下にある「選択されたブレードの詳細」には、表で選択したブレードの 詳しい情報が表示されます。

サーバブレードとスイッチブレードでは、右下に「識別灯」ボタンも表示されます。このボタンは、そのブレードに対する識別灯機能を有効/無効にします。ボタンの横にあるステータスアイコンは、次の2つの状態を表します。



表 62: サーバブレードまたはスイッチブレードの識別灯表示

## 7.2 ブレードサーバステータス

「ブレードサーバステータス」メニューでは、次のメニューとメニュー項目が提供されています。

- 「環境」メニューと、そのメニュー項目
  - ファン
  - 温度
- 電源

「ブレードサーバステータス」ビューには、メニュー項目の簡単な説明が表示されます。

また、ステータスアイコンも表示され、コンポーネントが正常に動作しているかどうかを確認できます。確認したいメニュー項目を選択すると、コンポーネントの詳しい情報を確認できます。

## 7.2.1 環境

「環境」メニュー項目は、ファンと温度センサの概要を提供します。詳細情報は、それぞれ「ファン」メニュー項目と「温度」メニュー項目で確認できます。

#### 7.2.1.1 ファン

「ファン」を選択すると「ブレードサーバのファン」ビューに切り替わり、ブレードサーバ内にあるすべてのファンが図と表に表示されます。



ファンは、図と表にファンアイコンとして表示されます。

ファンアイコンは、以下を示します。

- 筐体内のファンの位置(図中のファンアイコンの位置によって示されます)。

- ファンの状態 (ファンアイコンの色によって、次のように表示されます)。

色	意味
緑	OK
黄	<u>数</u> 生
赤	異常
灰色	計測不可

図および表でファンアイコンを選択することで、個別のファンを選択できます。選択したファンや該当する表のエントリは、背景が青色になります。

#### 7.2.1.2 温度

「温度」をクリックすると、「温度」ビューに切り替わり、ブレードサーバ内 にあるすべての温度センサが一覧表示されます。

表には、次の情報が表示されます。

- **-** 温度センサの状態 (ステータスアイコンによって表示されます)
- 温度センサの名称
- 現在の温度
- 温度センサのしきい値

先頭列の温度センサアイコンの色は、温度センサの状態を示します。

色	意味
緑色	OK
黄色	警告レベルに達した
赤色	シャットダウン温度に達した
灰色	計測不可
青色	温度センサが不良

## 7.2.2 電源

電源は、ブレードサーバの電源の情報を提供します。

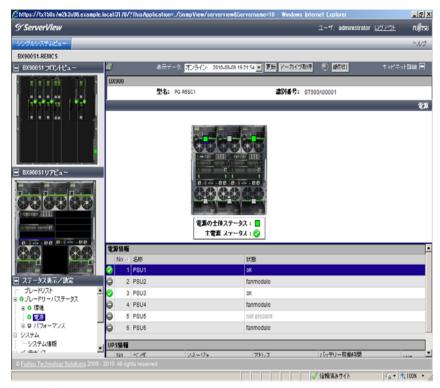


図 39: 電源ビュー

電源はブレードサーバの図上の四角形で表されます。四角形は次を示します。

- 筐体内の電源の位置(四角形の位置によって示されます)。
- 電源の状態(四角形の色によって次のように示されます)。

色	意味
緑	電源は正常に動作しています。
赤	電源が故障しています。
灰色	エージェントが応答していません。

電源の全体ステータスは、ブレードサーバ内の電源の全体的な状態を表示します。四角形の色の意味は次のとおりです。

色	意味
緑	電源は正常です。
赤	電源が遮断されました。
黄	電源に問題があります。

主電源ステータスは、次のアイコンを使って主電源の状態を表示します。

アイコン	意味
Ø	サーバまたはストレージサブシステムは正常に動作しています。
	サーバまたはストレージサブシステムにエラーがあります。

「電源情報」の表では最も重要な電源のデータを表示します。

「UPS情報」の表では電源の情報を表示します。この表は、UPS(無停電電源装置)デバイスが適宜に設定されている場合のみ表示されます。

「UPS 情報」の表の「マネージャ」カラムでは、「UPS マネージャの起動」エントリで UPS マネージャを起動できます。「アドレス」カラムには UPS エージェントの IP アドレスが表示されます。これは、RemoteView 管理ブレード 経由で設定した UPS エージェントの IP アドレスです。

電源ビューについて、詳しくは、162ページの「電源」の項をご覧ください。

## 7.3 システム

「システム」にはメニュー項目「システム情報」があります。これは、システム名、サーバ機種、UUID、ファームウェアのバージョン、インストールされている OS、プロセッサの種類、資産タグなどの詳細情報を提供します。

## 7.4 メンテナンス

「メンテナンス」には、次のメニュー項目があります。


- システムイベントログシステムイベントログ (SEL) のエントリを確認できます。詳しくは、183ページの「システムイベントログ」の項をご覧ください。
- サーバプロパティ さまざまな ServerView 設定の確認、変更ができます。詳しくは、184 ページの「サーバプロパティ」の項をご覧ください。
- リモートマネジメント Telnet ブレードサーバ上の RSB Telnet を起動できます。
- MMB SSH
   BX900 では、「MMB SSH」を使って SSH 接続経由で、サーバの iRMC
   Remote Manager インタフェースを表示できます(詳細は、「PRIMERGY
   ServerView Suite. iRMC S2」マニュアルをご覧ください)。
- マネジメントブレード設定 新しいウィンドウ内でマネジメントブレード設定ツールを起動できます。

ブレードサーバのアーカイブデータが表示されている場合は、「メンテナンス」のメニュー項目は無効になっています。

# 8 ブレードフレームデータの詳細確認

■ 本機能は未サポートです。ご使用になれません。

「サーバリスト」画面でブレードフレームシステムをクリックすると、「BladeFrame Server View [ ブレードフレーム名 ]」画面が表示され、ブレードフレームシステムの情報を確認できます。

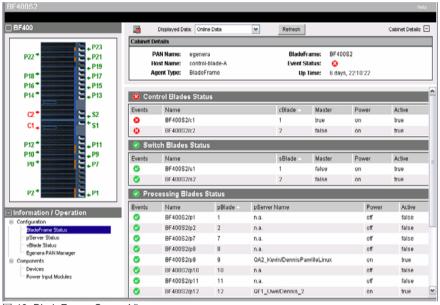

この画面には、ブレードフレームにあるすべてのコントロールブレード、スイッチブレード、プロセッシングブレードと、その状態が表示されます。選択したブレードフレームと各ブレードの詳細情報を確認できます。

画面左側の「ステータス表示/設定」には、詳細情報のためのメニューが表示されます。これらのメニューの概要については、69ページの

「BladeFrame Server View ウィンドウのメニュー (BladeFrame は未サポート)」の項と 70 ページの「BladeFrame <server> Details View ウィンドウのメニュー (BladeFrame は未サポート)」の項をご覧ください。次では、各ビューについて説明します。

「表示データ」ドロップダウンリストボックスでは、ブレードフレームの現在のデータ(オンラインデータ)またはアーカイブデータ(アーカイブ:<日付時間>)のどちらにアクセスするかを選択します。サーバが利用できない場合でも、アーカイブデータにアクセスできます。アーカイブデータにより、問題の原因解明に役立つ情報を得られる場合があります。

# 8.1 Configuration

「Configuration」メニューには、次のメニュー項目があります。


- BladeFrame Status
- pServer Status
- vBlade Status
- Egenera PAN Manager

#### BladeFrame Status

「BladeFrame Status」メニューは、ブレードフレームにあるすべてのコントロールブレード(cBlade)、スイッチブレード(sBlade)、プロセッシングブレード(pBlade)と、その状態を表示します(「BladeFrame Server View [ブレードフレーム名]」画面を開いたときの状態に対応しています。詳しくは 217 ページの図 40 をご覧ください)。

画面上部に表示されているブレードフレーム自体の全般情報に加えて、その下にはブレードフレームにある次の主要コンポーネントの情報が表に表されています。

- コントロールブレード
- スイッチブレード
- プロヤッシングブレード



ブレードタイプごとに表があります。さらに、ブレードの各タイプに対する 表にはエントリがあります。 これらの表では次の情報を確認できます。

- ブレードの状態(「Health」)。画面上部の「Health Status」には、ブレードフレームの状態が表示されます。これは発生したイベントから判断されます。イベントは PAN マネージャで確認できます。「Egenera PAN Manager」コマンドを使って PAN マネージャを呼び出します(次をご覧ください)。
- ブレードの名前。この名前をクリックすると、「ブレードフレーム < サーバ > 詳細画面 [ ブレードフレーム名 ]」画面が表示されます。任意のブレードの詳細情報を確認できます。222 ページの「ブレードフレーム < サーバ > 詳細画面」の項をご覧ください。
- ブレードフレームにある任意のブレードの位置。この番号は物理的位置と 一致しています。
- この処理サーバにある処理サーバ (pServer) の名前。このカラムは処理 サーバの場合のみ存在します。
- ブレードのジョブ。コントロールブレードでは、このカラムはコントロールブレードが PAN マスタとして動作するかを示します。スイッチブレードでは、このカラムはスイッチブレードがマスタスイッチとして動作するかを示します。処理サーバでは、このカラムは存在しません。
- 電源状態 (on または off)
- ブレードの状態(有効または無効)

#### pServer Status

「pServer Status」メニュー項目では定義された処理サーバ (pServer) の概要が確認できます。各処理サーバの概要では次の情報が確認できます。

- pServer の状態
- pServer の名前。この名前をクリックすると、「ブレードフレーム処理 サーバ詳細画面 [ブレードフレーム名]」画面が表示されます。処理サー バの詳細情報が確認できます。224ページの「ブレードフレーム処理サー バ詳細画面」の項をご覧ください。
- pServer が現在割り当てられている pBlade の名前。
- 関連する LPAN の名前。
- BOOT 状態。

#### vBlade Status

「vBlade Status」メニュー項目では、このブレードフレームにあるすべての設定済み仮想ブレード(vBlade)の概要が確認できます。仮想ブレードごとに次の情報が表示されます。

- vBlades の状態。
- vBlade の名前。この名前をクリックすると、「ブレードフレーム仮想ブレード詳細画面 [ブレードフレーム名]」画面が表示されます。仮想ブレードの詳細情報が確認できます。225 ページの「ブレードフレーム仮想ブレード詳細画面」の項をご覧ください。
- vBlade の番号。これは pBlade の番号と vBlade の番号をピリオドで分けたものです。
- vBlade 上の処理サーバ(pServer)の名前。この vBlade 上でどの pServer も動作中でない場合は、N/A と表示されます。
- vBlade の電源状態 (on または off)。
- vBlade が有効か無効かの情報。

#### **Egenera PAN Manager**

このメニュー項目は、該当するブレードフレームシステムについて、PANマネージャのWebインタフェースを起動します。PANマネージャはブレードフレームシステムを管理するために使用され、コントロールブレード(cBlade)上で実行します。PANマネージャについて、詳しくは、ブレードフレームシステムの関連するマニュアルをご覧ください。

# 8.2 Components

「Components」メニューには、「Devices」メニュー項目と「電源入力モジュール」メニュー項目(PIMのあるブレードフレームのみ)があります。

#### **Devices**

「Devices」メニュー項目では、ブレードフレームにある次のハードウェアコンポーネントの状態を3つの表で表します。

- 冗長イーサネットモジュール
- CD-ROM
- ハードディスク

Ethernet の表では、Processing Area Network(PAN)内の冗長イーサネットモジュールに関する情報が確認できます。冗長イーサネットモジュールは一対の Ethernet Network Interface Card(NIC)で、それぞれのコントロールブレードに 1 つずつ付いています。これらのモジュールの設定および外部接続は同一です。

詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。

#### 電源入力モジュール

PIM が搭載されたブレードフレームの場合、「Components」メニューには「電源入力モジュール」メニュー項目があります。電源モジュールの情報を確認できます。

# 8.3 ブレードフレーム < サーバ > 詳細画面

「BladeFrame Server View [ブレードフレーム名]」画面の表エントリ内でブレード名をクリックすると、任意のブレード(コントロールブレード、スイッチブレード、プロセッシングブレード)の詳細データを別のウィンドウで開きます。

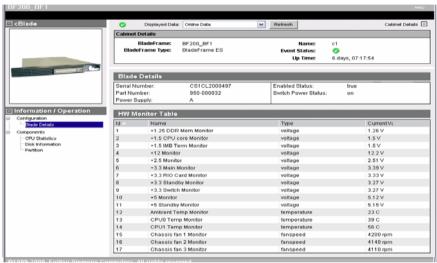


図 41: ブレードフレーム制御サーバ詳細画面 [ブレードフレーム名]

このビューでは、ブレードフレームと選択されたブレードに関する全般的な情報を確認できます。

画面の左側にある「ステータス表示/設定」には、確認したい情報のメ ニューが表示されます。

「Configuration」メニューには、次の項目があります。

- Blade Details
- vBlades
- pServer Page

「Blade Details」では任意のブレードの詳細データが確認できます。

選択したブレードがプロセッシングブレードの場合、さらに次のメニュー項目が利用できます。

- 「vBlades」で、この pBlade にあるすべての設定済み仮想ブレードの概要が確認できます。ブレードフレームシステム全体にあるすべての vBlades を表示したい場合は、「Configuration」メニューの「vBlade Status」を選択してください。
  - 「vBlades」メニュー項目は、pBlade に対して vBlades が設定されている場合のみ有効です。
- 「pServer Page」メニュー項目では、「ブレードフレーム処理サーバ詳細画面 [ブレードフレーム名]」画面内に任意の pServer の詳細が確認できます。224ページの「ブレードフレーム処理サーバ詳細画面」の項をご覧ください。
  - 「pServer Page」メニュー項目は、pBlade で pServer が動作中の場合のみ有効です。

選択したブレードがコントロールブレード (cBlade) の場合、「Components」では次のメニュー項目が利用できます。

- 「CPU Statistics」 任意のコントロールブレードにある各 CPU の CPU 統計情報
- 「Disk Information」- 任意のコントロールブレードにあるハードディスクについての情報
- 「Partitions」 任意のコントロールブレードのパーティションについての情報

詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。

スイッチブレードまたはプロセッシングブレードでは、 「Components」内のコマンドは無効です。

# 8.4 ブレードフレーム処理サーバ詳細画面

pBlade で pServer が動作中の場合、「BladeFrame Server View [ ブレードフレーム名 ]」画面では、「Configuration」の「pServer Status」メニュー項目からさらに別のウィンドウが開きます。



図 42: ブレードフレーム処理サーバ詳細画面 [ブレードフレーム名]

「ブレードフレーム処理サーバ詳細画面 [ブレードフレーム名]」画面には、 任意の pServer の詳細情報が表示されています。

「Configuration」メニューには、次の項目があります。

- pServerDetails
- pServerControls

「pServerDetails」では、任意の pServer の詳細情報が表示されます。

「pServerControls」を使って、pServer の BOOT 状態を変更できます。状態に応じて、次のアクションを選択できます。

- 上記動
- シャットダウン
- 強制シャットダウン
- リセット
- 強制リセット

# 8.5 ブレードフレーム仮想ブレード詳細画面

「BladeFrame Server View [ ブレードフレーム名 ]」画面の表エントリにある vBlade の名前を「Configuration の下の vBlade Status」からクリックすると、別のウィンドウが開きます。

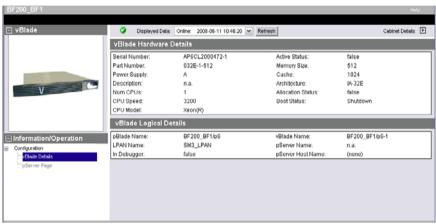


図 43: ブレードフレーム仮想ブレード詳細画面 [ブレードフレーム名]

この「ブレードフレーム仮想ブレード詳細画面 [ ブレードフレーム名 ]」画面では、任意の vBlade の詳細情報が確認できます。

「Configuration」メニューには、次の項目があります。

- vBlade Details
- pServer Page

「vBlade Details」では任意の vBlade の詳細が表示されます。

「pServer Page」は「ブレードフレーム処理サーバ詳細画面 [ブレードフレーム名]」画面を開きます。この画面では任意の pServer の詳細が確認できます。224ページの「ブレードフレーム処理サーバ詳細画面」の項をご覧ください。

「pServer Page」メニュー項目は、vBlade で pServer が実行中の場合 のみ有効です。

# 9 PRIMEQUEST パーティションデータの詳細確認

サーバリストに表示されている次のサーバについて、サーバデータの詳細を 確認できます。

- ステータスが「OK」で、管理可能なサーバ。
- アーカイブデータが存在するサーバ。

サーバリストでサーバ名をクリックするか、エントリを選択してコンテキストメニューから「サーバ画面を開く」を選択すると、「ServerView [サーバ名]」画面が表示され、選択したサーバの詳細情報を確認できます。

「ServerView [サーバ名]」画面を表示するには、さらに2つの方法があります。

 管理用サーバ / パソコンの Web アドレスを直接入力して、管理用サーバ / パソコンの「ServerView [ サーバ名 ]」画面を表示できます。次の Web ア ドレスのいずれかを入力します。

http://<server\_name|server\_IP\_address>[:3169]/svagent.htm https://<server\_name|server\_IP\_address>[:3170]/svagent.htm

サーバの IP アドレスが IPV6 アドレスである場合は、ポート番号を 指定する際に IP アドレスを角括弧で囲んでください。

管理用サーバ / パソコンの「ServerView [サーバ名]」画面が表示されます。ServerView Operations Manager が ServerView Web サーバにインストールされている場合は、svagent.htm を指定する必要はありません。

- 監視対象サーバの「ServerView [サーバ名]」画面は、ServerView イベントマネージャのアラームモニタから表示することもできます。アラームリストの「サーバ」の欄にあるサーバ名をクリックします。

「サーバリスト」画面の PRIMEQUEST パーティションサーバをクリックすると、「ServerView [PRIMEQUEST\_ パーティションサーバ名 ]」画面が表示されます。



図 44: ServerView [PRIMEQUEST パーティションサーバ名] 画面

「ServerView [PRIMEQUEST パーティションサーバ名]」画面を使って選択したパーティションの詳細を表示できます。例えば、表示される情報の中には、システム、ハードディスク、ドライブ、ファイルシステム、インストールされているネットワークボード、拡張ボードのデータやエラーバッファの内容などが含まれています。

「ServerView [PRIMEQUEST パーティションサーバ名]」画面は複数の領域に分割されています。そのうちのいくつかは必要に応じて開いたり閉じたりできます。

画面左上にはパーティション名とパーティションのロゴが表示されます。この部分は、必要に応じて開いたり閉じたりできます。

画面左下の「ステータス表示/設定」部分は、詳細情報の表示や操作を行うためのメニューです。メニューを選択することで、画面右下の表示を制御できます。このメニューの概要については、64ページの「ServerView ウィンドウのメニュー」の項をご覧ください。次の項以降で、各メニューについて簡単に説明します。詳しい説明はヘルプをご覧ください。

「ステータス表示/設定」内の表示は必要に応じて開いたり閉じたりできます。

画面右側のヘッダには次の情報やボタンが表示されます。

• ステータスアイコン

選択したサーバのデータ(現在のデータやアーカイブデータ)に応じて、 サーバの状態(ステータス)を表します。

- アラーム重要度アイコン (アラームメッセージがある場合)。複数のア ラームメッセージがある場合は、最も重大なアラームの重要度アイコンが 表示されます。
- ・ アーカイブアイコン (サーバにアーカイブがある場合)。
- 「表示データ」選択リスト

「表示データ」選択リストでは、サーバの現在のデータ(オンライン: < 日付、時間 >)、またはアーカイブデータ(アーカイブ: < 日付、時間 >) のどちらかを選択します。サーバが利用できない場合でも、アーカイブデータにはアクセスできます。これが、問題の原因の解明に役立つ場合があります。

ヘッダの左側のステータスアイコンは、ここで選択したデータに従いサーバの状態を表します。

「更新」ボタン

サーバのオンラインデータが表示されている場合は、「更新」ボタンを 使って、選択したサーバや表示中のページのステータスを更新できます。 サーバのアーカイブデータが表示されている場合は、この機能は無効で す。

- サーバのオンラインデータが表示されている場合は、「アーカイブ取得」 ボタンが、アーカイブデータが表示されている場合は、「アーカイブ出力」 ボタンが表示されます。
  - サーバのオンラインデータが表示されている場合は、「アーカイブ取得」ボタンを使用して、サーバの現在のデータのアーカイブファイルを作成できます。「アーカイブ取得」ボタンをクリックすると、アーカイブ作成が開始されます。

アーカイブマネージャでアーカイブされているデータの状況を確認できます。詳しくは、アーカイブマネージャのマニュアルをご覧ください。

- サーバのアーカイブデータが表示されている場合は、「アーカイブ出力」ボタンを使用して現在のアーカイブデータを新しいブラウザ画面にエクスポートできます。その後、ブラウザの「名前を付けて保存」コマンドを使用して、データをブラウザ画面から保存できます。

「キャビネット詳細」の右側のボタン

「キャビネット詳細」の右側のボタンをクリックすると、キャビネットの 機種、識別番号、ドアまたは筐体ステータス(開閉情報)を確認できま す。この表示は、必要に応じて開いたり閉じたりできます。

# 9.1 システムステータス

「システムステータス」には、次のメニューとメニュー項目があります。

- 「システムボード」にはシステムボード **SB#<number>** のメニューとそれ ぞれに関連したメニュー項目が表示されます。
  - 「システムプロセッサ」
  - 「メモリモジュール」
  - 「電圧」
- 「IOB」
- 「環境」とそのメニュー項目
  - 「ファン」
  - 「温度」
- 外部記憶装置とそのメニュー項目
  - 「RAID 構成」
- 「BIOS セルフテスト」
- 「バスとアダプタ」
- 「パフォーマンス」
- 「ネットワークインタフェース」

「システムステータス」ビューには、メニュー項目の簡単な説明が表示されます。

また、ステータスアイコンも表示され、コンポーネントが正しく動作しているかどうかを確認できます。確認したいメニュー項目を選択すると、対応するコンポーネントの詳細情報を確認できます。

## 9.1.1 システムボード

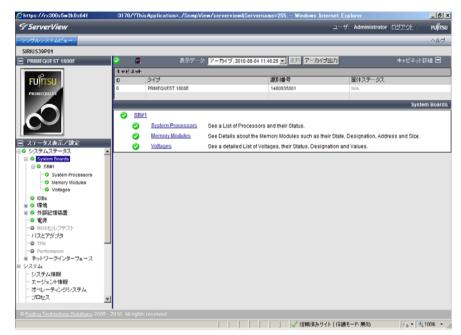


図 45: システムボードビュー

「システムボード」ビューには、システムボードコンポーネントの概要が表示されます。詳細を確認するには、「SB#<number>」メニュー項目で直接ベースボードを選択します。

CPU、メモリ、電圧の詳細を確認するには、メニュー項目「システムプロセッサ」、「メモリモジュール」および「電圧」を選択します。

「システムボード」ビューの「ステータス」リンク、または「システムボード」のメニュー項目をクリックすると、詳細が表示されます。

次ではメニュー項目について簡単に説明します。

#### 9.1.1.1 CPU

「システムステータス」  $\rightarrow$  「システムボード」  $\rightarrow$  「SB#<number>」  $\rightarrow$  「CPU」 の順に選択すると、プロセッサの詳細を表示できます。この詳細には、物理 CPU の番号とその状態が表示されます。

#### 9.1.1.2 メモリモジュール

「システムステータス」  $\rightarrow$  「システムボード」  $\rightarrow$  「SB#<number>」  $\rightarrow$  「メモリモジュール」 の順に選択すると、すべてのメモリモジュールと、「名称」、「モジュールステータス」 および「サイズ (MB)」 が表示されます。

#### 9.1.1.3 電圧

「システムステータス」  $\rightarrow$  「システムボード」  $\rightarrow$  「SB#<number>」  $\rightarrow$  「電圧」 の順に選択すると、サーバのメインボードの電圧の詳細を表示できます。

#### 9.1.2 IOB

「IOB」ビュー (Input/Output ボード) では I/O ボードの概要が表示されます。 I/O ボードの一覧とそのステータスが表示されます。「IOB#<number>」メニュー項目から直接 I/O ボードを選択して詳細を確認できます。

# 9.1.3 環境

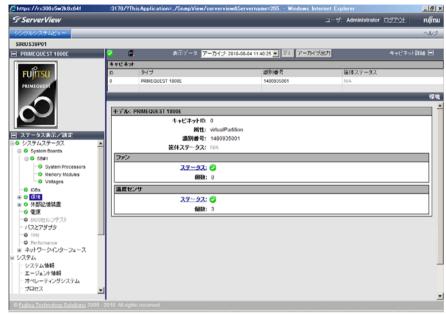


図 46: 環境ビュー

「環境」では PRIMEQUEST パーティションの温度センサーに関する概要が表示されます。温度センサーの詳細はメニュー項目「温度」で確認できます。

#### 9.1.3.1 温度

「温度」をクリックすると、「温度」ビューに切り替わり、PRIMEQUESTパーティション内にあるすべての温度センサが一覧表示されます。

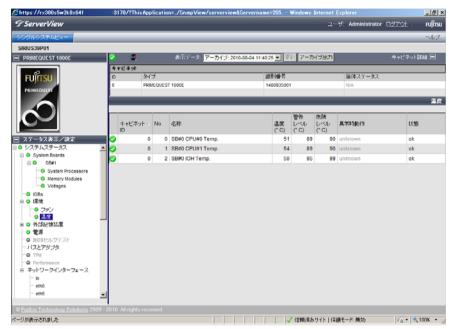


図 47: 温度ビュー

- 一覧には、次の情報が表示されます。
- 温度センサの状態(ステータスアイコンによって示されます。)
- 温度センサの名称
- 現在の温度
- 温度センサのしきい値

温度センサアイコンの色は、温度センサの状態を示します。

色	意味
緑色	OK
黄色	警告レベルに達した
赤色	シャットダウン温度に達した
灰色	計測不可
青色	温度センサが不良

# 9.1.4 外部記憶装置

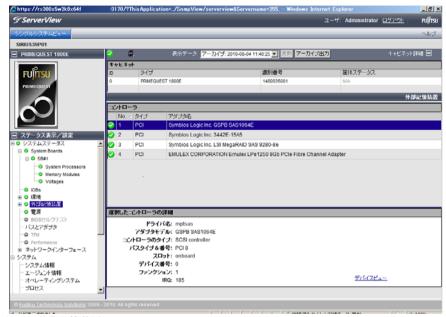


図 48: 外部記憶装置ビュー

「外部記憶装置」を選択すると、コントローラの全般的な情報を確認できます。

「コントローラ」の下に、コントローラに関する最も重要な次のデータが表示されます。「ステータス」、「No.」、「タイプ」(PCI以外)、「アダプタ名」

「選択したコントローラの詳細」の下に、コントローラリストで選択している コントローラの詳細情報が表示されます。

「選択したコントローラの詳細」では、コントローラリストで選択したコントローラの機種に応じて、「デバイスビュー」リンク、または「RAID 構成」リンクが利用できます。

#### デバイスビュー

コントローラビューで 「デバイスビュー」の次の情報を確認できます。

#### 接続されたデバイスの一覧

「接続されたデバイスの一覧」では、コントローラに接続されているデバイスについて最も重要なデータが接続されたデバイスの一覧に表示されます。表示される内容は次のとおりです。「番号」、「ステータス」、「S.M.A.R.T.」、「タイプ」(詳細は HD-MIB を参照)、「S.M.A.R.T. ステータス」、「名前」。このリストで選択できるのは1つのデバイスだけです。

#### 選択したデバイスの詳細

「選択したデバイスの詳細」では、接続されたデバイスの一覧で選択したデバイスの詳細情報が表示されます。表示される内容は次のとおりです。「容量」、「SCSI チャネル」、「SCSI ターゲット Id」、「SCSI-LUN」、「セクタ」、「シリンダ」、「ブロックサイズ」、「セクタサイズ」およびステータス表示がある「デバイスタイプ」のアイコン。

#### 選択したデバイスの S.M.A.R.T.

「選択したデバイスの S.M.A.R.T.」では、S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) プロシージャによって提供される情報が表示されます。S.M.A.R.T. はハードディスク障害を早期に発見するために使用する技術(PDA = Prefailure Detection and Analysis)です。SCSI ハードディスクと ATA ハードディスクがサポートされます。



S.M.A.R.T. は Windows で利用可能です。

# RAID 構成

監視対象サーバに ServerView RAID Manager がインストールされている場合は、「システムステータス」→「外部記憶装置」→「RAID 構成」から RAID 構成を起動できます。 ServerView RAID Manager は、標準管理とPRIMERGY のハードディスクの管理を行います。

RAID Manager についての詳細は、ServerView RAID Manager のマニュアルをご覧ください。

#### 9.1.5 BIOS セルフテスト

「システムステータス」  $\rightarrow$  「システムボード」  $\rightarrow$  「BIOS セルフテスト」を選択すると、BIOS セルフテストの結果を表示できます。

## 9.1.6 バスとアダプタ

「システムステータス」  $\rightarrow$  「システムボード」  $\rightarrow$  「バスとアダプタ」を選択すると、PCI などの既存のバスシステムの詳細を表示して、接続するコントローラやその機能などを確認できます。

# 9.1.7 パフォーマンス

「パフォーマンス」をクリックすると、パフォーマンスアプリケーションを起動できます。監視対象サーバにある複数のコンポーネントのパフォーマンスと稼動状況の概要を確認できます。これにより、特定のサーバコンポーネントのパフォーマンスのボトルネックを特定し、必要に応じて修正できます。

詳しくは、169ページの「パフォーマンス」の項をご覧ください。

# 9.1.8 ネットワークインタフェース

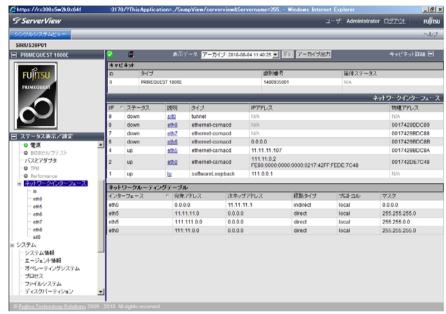


図 49: ネットワークインタフェースビュー

「ネットワークインタフェース」では、選択した PRIMEQUEST パーティションのネットワークボードに関する 全般的な情報を確認できます。

一覧の「説明」欄、または「ネットワークインタフェース」メニューでネットワークコンポーネント名をクリックすると、選択したコンポーネントの詳細情報が表示されます。



図 50: ネットワークインタフェースビュー - 詳細タブ

選択したネットワークコンポーネントのビューの詳細タブで、選択したコンポーネントの詳細情報を確認できます。

MAC 統計が利用できる場合は、MAC 統計情報タブも表示されます。

#### LAN チーミング

選択したネットワークコンポーネント(Broadcom または Intel)が LAN チームに割り当てられている場合は、「LAN チーミング」エントリが表示されます。



LAN チーミングが設定されていない、または選択したネットワークコンポーネントがチームに属していない場合は、このリンクは存在しません。

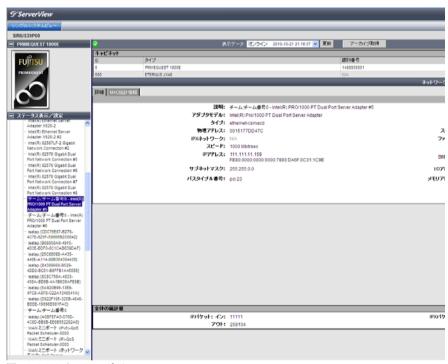


図 51: LAN チーミングビュー

LAN チームの詳細情報が表示されます。「ネットワークインタフェース(概要)」の下に、設定した LAN チームとそのコンポーネントの概要が表示されます。

「LAN チーム統計」の下に、利用可能な統計量が表示されます。

「LAN チームプロパティ」の下に、LAN チームのプロパティが表示されます。

# 9.2 システム

「システム」メニュー配下の項目では、選択したサーバに関する次の情報を確認できます。

- 「システム情報」 システム名、サーバ機種、UUID、ファームウェアのバージョン、インストールされている OS、プロセッサの種類、資産タグなどのシステム情報。
- 「エージェント情報」 インベントリ MIB のバージョン、エージェントのバージョン、設定した SNMP エージェントの構成リスト。
- 「オペレーティングシステム」インストールされている OS の情報。
- 「プロセス」 実行中のプロセスの情報
- 「ファイルシステム」ファイルシステムに関する種類、サイズ、空き容量などの情報。
- 「パーティション」パーティションに関する、ステータス、種類、名前、サイズなどの情報。
- 「リソース」 ハードウェアコンポーネントの動作中のリソースの使用率に関する情報。 「IRQ」タブ、「I/O-Port」タブ、「DMA」タブ、「メモリ」タブで表示されます。

# **10 PRIMEQUEST** 筐体データの詳細確認

「サーバリスト」画面で PRIMEQUEST 筐体をクリックすると、「ServerView [PRIMEQUEST 筐体名]」画面が表示されます。まず、「パーティションリスト」ビューが表示され、PRIMEQUEST 筐体にあるすべてのパーティション (例:パーティション#0) とその状態が表示されます。

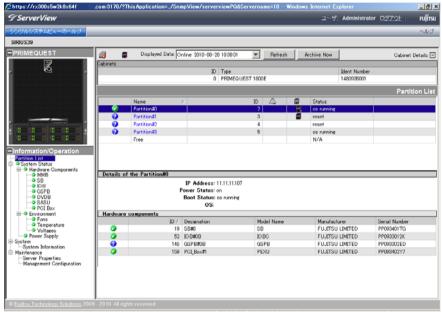


図 52: ServerView [PRIMEQUEST 筐体名 ]

「ServerView [PRIMEQUEST\_ 筐体名]」画面は複数の領域に分割されており、そのうちのいくつかは必要に応じて開いたり閉じたりできます。

画面左上に、機種名と機種の写真が表示されます。この部分は、必要に応じて開いたり閉じたりできます。これらのビューで PRIMEQUEST 筐体にある個々のパーティションを選択できます。選択されたパーティションは、「パーティションリスト」の一覧にて強調表示されます。

画面左下の「ステータス表示/設定」は、詳細情報の表示や操作を行うためのメニューです。メニューを選択することで、画面右下の表示を制御できます。それぞれのメニューは次の項で簡単に説明します。詳しくはヘルプをご覧ください。

「ステータス表示/設定」内の表示は、必要に応じて開いたり閉じたりできます。

画面右側のヘッダには、次の情報やボタンが表示されます。

• ステータスアイコン

選択した PRIMEQUEST 筐体のデータ(のデータやアーカイブデータ)に 応じて、サーバの状態(ステータス)を表します。

- アラーム重要度アイコン (アラームメッセージがある場合)。複数のア ラームメッセージがある場合は、最も重大なアラームの重要度アイコンが 表示されます。
- ▼ アーカイブアイコン (PRIMEQUEST 筐体にアーカイブがある場合)。
- 「表示データ」選択リスト

「表示データ」選択リストでは、PRIMEQUEST 筐体の現在のデータ (オンライン: < 日付、時間 >)、またはアーカイブデータ (アーカイブ: < 日付、時間 >) のどちらかを選択します。PRIMEQUEST 筐体が利用できない場合でも、アーカイブデータにはアクセスできます。これが、問題の原因の解明に役立つ場合があります。

ヘッダの左側のステータスアイコンは、ここで選択したデータに従い PRIMEQUEST 筐体の状態を表します。

「更新」ボタン

PRIMEQUEST 筐体のオンラインデータが表示されている場合は、「更新」ボタンを使って、選択した PRIMEQUEST 筐体や表示中のページのステータスを更新できます。 PRIMEQUEST 筐体のアーカイブデータが表示されている場合は、この機能は無効です。

- PRIMEQUEST 筐体のオンラインデータが表示されている場合は「アーカイブ取得」ボタンが、アーカイブデータが表示されている場合は、「アーカイブ出力」ボタンが表示されます。
  - PRIMEQUEST 筐体のオンラインデータが表示されている場合は、「アーカイブ取得」を使用して、PRIMEQUEST 筐体のアーカイブファイルを作成できます。「アーカイブ取得」ボタンをクリックすると、アーカイブ作成が開始されます。

アーカイブマネージャでアーカイブされているデータの状況を確認できます。詳しくは、アーカイブマネージャのマニュアルをご覧ください。

- PRIMEQUEST 筐体のアーカイブデータが表示されている場合は、「アーカイブ出力」ボタンを使用して現在のアーカイブデータを新しいブラウザ画面にエクスポートできます。その後、ブラウザの「名前を付けて保存」コマンドを使用して、データをブラウザ画面から保存できます。
- 「キャビネット詳細」の右側のボタン

「キャビネット詳細」の右側のボタンをクリックすると、キャビネットの機種、識別番号、ドアまたは筐体ステータス(開閉情報)を確認できます。この表示は、必要に応じて開いたり閉じたりできます。

# 10.1 パーティションリスト

「ステータス表示/設定」で「パーティションリスト」メニュー項目を選択すると、「パーティションリスト」ビューの右側に PRIMEQUEST 筐体のパーティションすべてとその状態の一覧表が表示されます。 PRIMEQUEST 筐体の一部が未使用の場合、未使用部分は一覧表に「Free」と表示されます。 パーティションを選択すると、画面の下部に「パーティション <number> の詳細」およびこのパーティションの「ハードウェアコンポーネント」に関する詳細が表示されます。

#### パーティションの詳細

一覧の下にある「パーティションの詳細」では、一覧表で選択したパーティションの詳細情報を確認できます。物理アドレス、IPアドレス、電源状態、ブート状態、OSの詳細が表示されます。

選択したパーティションにあるハードウェアコンポーネントの詳細一覧も表示されます。一覧表に表示されるカラムは次のとおりです。

- 「ステータスアイコン」
- 「ID □
- 「名称」
- 「機種名」
- 「製造元」
- 「シリアル番号」

# 10.2 システムステータス

「システムステータス」には、次のメニューとメニュー項目があります。

- 「ハードウェアコンポーネント」とそのメニュー項目
  - 「MMB」
  - SB
  - IOB
  - 「GSBP」
  - 「DVDB」
  - 「SASU」
  - PCI ボックス
- 「環境」とそのメニュー項目
  - 「ファン」
  - 「温度」
  - 「電圧」
- 「電源」

「サーバステータス」ビューには、メニュー項目の簡単な説明が表示されます。

また、ステータスアイコンも表示され、コンポーネントが正しく動作しているかどうかを確認できます。確認したいメニュー項目を選択すると、対応するコンポーネントの詳細情報を確認できます。

# 10.2.1 ハードウェアコンポーネント

「ハードウェア構成」をクリックすると、ハードウェアコンポーネントビューが表示されます。このビューには、PRIMEQUEST 筐体にあるハードウェアコンポーネントのステータスが表示されます。それぞれのサーバキャビネットに対して、機種と関連ステータスに関する詳細が表示されます。それぞれのメニュー項目を選択すると「MMB」、「SB」、「IOB」、「GSPB」、「DVDB」、「SASU」および「PCI Box」のステータスやコンポーネント数を確認できます。

## 10.2.1.1 MMB (マネジメント ボード)

「MMB」ビューではマネジメントボードとその状態の一覧が表示されます。 一覧表のカラムの意味は次のとおりです。

カラム	意味
ステータスア イコン	ステータスアイコンはマネジメントボードの全般的な状態を示します。
Unit ID	マネジメントボードの識別/製品番号。
No.	マネジメントボードのユニット/キャビネット番号。
名称	マネジメントボードの名称。
タイプ	マネジメントボードの機種名。
製造元	マネジメントボードの製造元製造元。
シリアル番号	マネジメントボードのシリアル番号。

#### 10.2.1.2 SB (システムボード)

「SB」ビューでは、システムボードとその状態の一覧が表示されます。 一覧表のカラムの意味は次のとおりです。

カラム	意味
ステータスア	ステータスアイコンはシステムボードの全般的な状態を
イコン	示します。
Unit ID	システムボードの識別/製品番号。
No.	システムボードのユニット/キャビネット番号。
名称	システムボードの名称。
タイプ	システムボードの機種名。
製造元	システムボードの製造元。
シリアル番号	システムボードのシリアル番号。

メニュー項目「SB#<number>」で直接システムボードを選択すると詳細を表示できます。「詳細」では、システムボードのプロセッサ(CPU)とメモリモジュール(メモリ)に関する詳細を一覧表で確認できます。

CPU の一覧表にあるカラムの意味は次のとおりです。

カラム	意味
ステータスア	ステータスアイコンは CPU の全般的な状態を示します。
イコン	
No.	CPU(ソケット) 番号。
名称	CPU の名称(例:SB#2-CPU#0)。
タイプ	CPU 機種 /family 名。
ステップ	CPU のステップ / 改訂。
周波数(MHz)	CPU の速度(MHz 単位)。
ステータス	CPU のステータス。

メモリの一覧表にあるカラムの意味は次のとおりです。

カラム	意味
ステータスア	ステータスアイコンはメモリの全般的な状態を示しま
イコン	す。
No.	メモリモジュール(ソケット)番号。
名称	メモリモジュールの名称(例:SB#2-DIMM#0A0)。
サイズ(MB)	メモリモジュールの容量(MB 単位)。
ステータス	メモリモジュールのステータス。

# 10.2.1.3 IOB (Input/Output Board)

「IOB」ビューでは、IO ボードとその状態の一覧が表示されます。 一覧表のカラムの意味は次のとおりです。

カラム	意味
ステータスア	ステータスアイコンは IO ボードの全般的な状態を示しま
イコン	す。
Unit ID	IO ボードの識別 / 製品番号。
No.	IO ボードのユニット / キャビネット番号。
名称	IO ボードの名称。
タイプ	IO ボードの機種名。
製造元	IO ボードの製造元。
シリアル番号	IO ボードのシリアル番号。

## **10.2.1.4 GSPB** (Giga LAN SAS および PCI ボックスコネクタボード)

「GSPB」ビューでは Giga LAN SAS および PCI ボックスコネクタボードの詳細が表示されます。

一覧表のカラムの意味は次のとおりです。

カラム	意味
ステータスア	ステータスアイコンは GSPB の全般的な状態を示しま
イコン	す。
Unit ID	GSPB の識別 / 製品番号。
No.	GSPB のユニット/キャビネット番号。
名称	GSPB の名称。
タイプ	GSPB の機種名。
製造元	GSPB の製造元。
シリアル番号	GSPB のシリアル番号。

#### 10.2.1.5 DVDB (DVD ボード)

「DVDB」ビューでは DVD ボードとその状態の一覧が表示されます。 一覧表のカラムの意味は次のとおりです。

カラム	意味
ステータスア	ステータスアイコンは DVDB の全般的な状態を示しま
イコン	す。
Unit ID	DVDB の識別 / 製品番号。
No.	DVDB のユニット/キャビネット番号。
名称	DVDB の名称。
タイプ	DVDB の機種名。
製造元	DVDB の製造元。
シリアル番号	DVDB のシリアル番号。

## 10.2.1.6 SASU (Serial Attached SCSI ユニット)

「SASU」ビューでは Serial-attached SCSI ユニットとその状態の一覧が表示されます。

一覧表のカラムの意味は次のとおりです。

カラム	意味
ステータスア	ステータスアイコンは SASU の全般的な状態を示しま
イコン Unit ID	す。 SASU の識別 / 製品番号。
No.	SASU のユニット/キャビネット番号。
名称	SASU の名称。
タイプ	SASU の機種名。
製造元	SASU の製造元。
シリアル番号	SASU のシリアル番号。

# 10.2.1.7 PCI ボックス (Peripheral Component Interconnect)

「PCI ボックス」ビューでは PCI ボックスとその状態の一覧が表示されます。一覧表のカラムの意味は次のとおりです。

カラム	意味
	ステータスアイコンは全般的な状態を示します。
イコン	
Unit ID	PCI ボックスの識別/製品番号。
No.	PCI ボックスのユニット/キャビネット番号。
名称	PCI ボックスの名称。
タイプ	PIC ボックスの機種名。
製造元	PCI ボックスの製造元。
シリアル番号	PCIボックスのシリアル番号。

## 10.2.2 環境

メニュー項目「環境」をクリックすると、ファン、温度センサー、および電 圧センサーの概要が表示されます。詳細はそれぞれのメニュー項目「ファ ン」、「温度」および「電圧」をご覧ください。

#### 10.2.2.1 ファン

「ファン」をクリックすると、「PRIMEQUEST サーバファン」ビューに切り替わり、PRIMEQUEST 筐体内にあるすべてのファンが図と一覧表で表示されます。



ファンは図内のファンアイコンと一覧表で表示されます。

ファンアイコンは、以下を表します。

- 筐体内のファンの位置(図のファンアイコンの位置によって示されます。)
- ファンの状態(図表内のファンアイコンの色によって次のように示されます。)

色	意味
緑色	OK
黄色	<u> </u>
赤色	異常
灰色	計測不可

図および表でファンアイコンを選択することで、個別のファンを選択できます。 選択したファンまたはそれに該当する表のエントリは、背景が青色になります。

冗長ファンは重なったファン制御アイコンで表示されます。**2**つの制御アイコンが両方とも緑で表示される場合、そのファンは冗長です。

ファンを交換した場合、経年劣化の進行を交換時点からカウントし直すように、ファンを再設定してください。 V3.0 以降の Windows 用 ServerView エージェントがサーバにインストールされている場合は、「スタート」 $\rightarrow$ 「プログラム」 $\rightarrow$ 「Fujitsu ServerView Suite Agents」 $\rightarrow$ 「Service Tools」を順に選択して設定できます。

#### 10.2.2.2 温度

「温度」をクリックすると「温度」ビューに切り替わり、PRIMEQUEST 筐体にあるすべての温度センサが一覧表示されます。

- 一覧には、次の情報が表示されます。
- 温度センサの状態 (ステータスアイコンによって示されます。)
- 温度センサの名称
- 現在の温度
- 温度センサのしきい値

温度センサアイコンの色は温度センサの状態を示します。

色	意味
緑色	OK
黄色	警告レベルに達した
赤色	シャットダウン温度に達した
灰色	計測不可
青色	温度センサが不良

#### 10.2.2.3 電圧

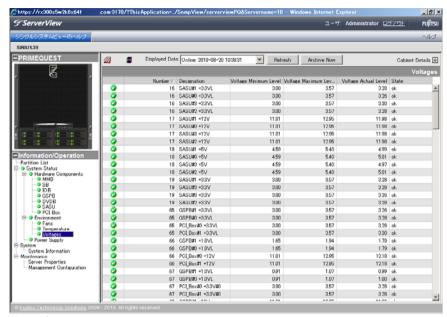


図 53: 電圧ビュー

「電圧」をクリックすると、「電圧」ビューに切り替わり、このサーバ内にあるすべての電圧センサが一覧表示されます。このビューでは、電圧のしきい値(下限、上限)、公称値、現在の電圧値、および電圧の状態などが表示されます。電圧が十分な場合は、「ok」が表示されます。電圧が低すぎる、または高すぎる場合、「警告」が表示されます。

## 10.2.3 電源

「電源」では PRIMEQUEST 筐体の電源の情報が表示されます。

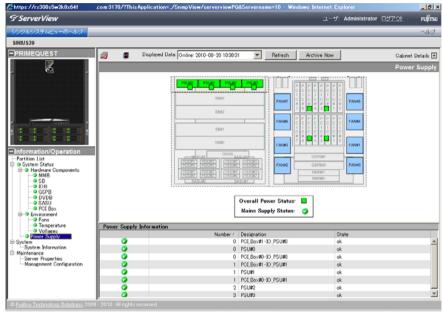


図 54: 電源ビュー

電源は PRIMEQUEST 筐体の図上で四角形を使って表されます。四角形は次を示します。

- 筐体内の電源の位置(四角形の位置によって示されます。)
- 電源の状態(四角形の色によって次のように示されます。)

色	意味
緑色	電源は正常に動作しています。
赤	電源が故障しています。
灰色	エージェントが応答していません。

Overall Power Status indicator は PRIMEQUEST 筐体内の電源の全体状態が表示されます。四角形の色の意味は次のとおりです。

色	意味
緑	電源は正常です。
赤	電源が遮断されました。
黄	電源に問題があります。

Mains Supply Status indicator は次のアイコンを使って主電源の状態を表示します。

アイコン	意味
<b>Ø</b>	PRIMEQUEST 筐体は正常に動作しています。
	PRIMEQUEST 筐体にエラーがあります。

「電源情報」一覧には最も重要な電源のデータが表示されます。

「UPS 情報」一覧には電源の情報が表示されます。この表は、UPS (無停電電源装置) デバイスが適宜に設定されている場合のみ表示されます。「UPS 情報」一覧の「Manager」カラムでは、「UPS マネージャの起動」エントリで UPS マネージャを起動できます。「アドレス」カラムには UPS エー

ジェントの IP アドレスが表示されます。これは Remote View 管理ブレードで UPS の設定を行った際に設定された UPS エージェントの IP アドレスです。

「電源」ビューについての詳細は、162ページの「電源」の項をご覧ください。

## 10.3 システム

システムには、メニュー項目「システム情報」があります。表示される PRIMEQUEST サーバの情報は次のとおりです。

- システム名
- モデル
- 設置場所
- コンタクト
- エンタープライズ:ベンダ特有のネットワーク管理サブシステム ID

この詳細の下に「ネットワークルーティング一覧」が表示され、その一覧に は次のカラムが表示されます。

- インタフェース
- IPアドレス
- ゲートウェイアドレス
- タイプ
- プロトコル
- ネットマスク

## 10.4 メンテナンス

「メンテナンス」には次のメニュー項目が表示されます。

- 「サーバプロパティ」、ServerView の設定を確認し構成できます。サーバ のアドレス、ネットワーク /SNMP、ローカルノート、ログイン、および リモートサービスボードが表示されます。詳しくは、184 ページの「サー バプロパティ」の項をご覧ください。
- 「MMB 設定」では、新しいウィンドウで管理設定ツールを起動できます。

PRIMEQUEST 筐体のアーカイブデータが表示されていない場合、「メンテナンス」のメニュー項目は無効です。

# 11 ストレージのデータの詳細確認

ServerView Operations Manager では、ストレージサブシステムの詳細を確認できます。機種に応じて、ServerView Operations Manager から直接、またはストレージサブシステムの Web インタフェースを起動し、ストレージサブシステムの詳細情報を確認できます。

**ETERNUS DX60/DX80/DX90** のストレージサブシステム以外は未サポートです。ご使用になれません。

次のストレージサブシステムの詳細は、ServerView Operations Manager の「SV - Storage」画面で確認します。

- FibreCAT SX60/80/88/100
- FibreCAT SX80 iSCSI
- All FibreCAT CX モデル
- ETERNUS DX60/DX80/DX90
- ETERNUS DX400/DX8000 ファミリー

この章では、確認できる情報とその方法について説明します。

次のストレージサブシステムの詳細は、ストレージサブシステムの Web インタフェースで確認します。

- FibreCAT TX
- FTFRNUS 400/8000
- CentricStor FS
- NetApp

サーバリスト内で該当ストレージをクリックすると、Web インタフェースが 起動します。

## ServerView Operations Manager で情報を確認する

FibreCAT SX60/80/88/100、FibreCAT SX80 iSCSI、FibreCAT CX モデルおよび ETERNUS DX60/80/DX90/DX400/DX8000 タイプのストレージシステムの詳細は、直接 ServerView Operations Manager で確認します。「サーバリスト」画面のサーバリストで関連ストレージサブシステムをクリックして表示します。

関連ストレージサブシステムの「SV - Storage」画面が表示されます。

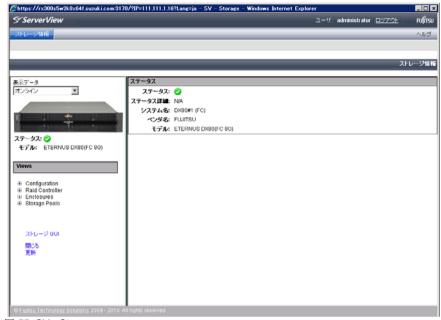


図 55: SV - Storage

「SV - Storage」画面は、ServerView Operations Manager がストレージをストレージとして認識できる場合のみ開きます。これには次の条件が必要です

- ServerView Storage Manager (StorMan) サービスの「StorMan Service」 (Windows の場合) または「StorMan」(Linux の場合) を起動する必要があります。
- SMI-S (Storage Management Initiative Specification) プロバイダがインストールされている必要があります。

FibreCAT SX60/80/88/100、および ETERNUS DX60/DX80/DX90 には、 SMI-S プロバイダが付属しています。この場合、特にインストールは必要 ありません。

FibreCAT CX の機種には SMI-S プロバイダが付属していません。これらの機種では、CIM サーバまたは SMI-S プロバイダ V4.1 をインストールする必要があります。ServerView Storage Manager(StorMan)には EMC SMI-S プロバイダは付属していません。

ソフトウェア要件については、StorMan のマニュアルをご覧ください。

- i バー スト
- バージョン 4.0.1 時点の EMC CIMServer/SMI-S プロバイダでは、 ストレージサブシステムを設定する際にユーザ名が必要です(次を ご覧ください)。
- ストレージサブシステムを正しく設定する必要があります。

FibreCAT SX60/80/88/100、および ETERNUS DX60/DX80/DX90 では、オブジェクトがサーバリストに加えられると自動的に設定が行われます (129 ページの「オブジェクトの定義と追加」の項をご覧ください)。

i

ETERNUS DX60/DX80/DX90 SMI-S 機能には、有効なユーザ/パスワードの組み合わせが必要です。ETERNUS DX60/DX80 ストレージサブシステムを ServerView サーバリストに追加する前に、この組み合わせをユーザ/パスワード一覧に格納する必要があります(「17 ユーザ/パスワード一覧の作成」の章(293 ページ)をご覧ください)。

設定に問題がある場合は、次の ServerView Storage Manager(StorMan) 設定コマンドを実行してください。

storcfg cimom -add -ip <IP address of the storage system> -cimuser <user> -cimpwd <password>

ユーザ / パスワードを変更した場合、次の StorMan 設定コマンドを実行してください。

storcfg cimom -mod -ip <ip-address of the storage system> -newuser <user> -newpwd <password>

FibreCAT CX の機種では、SMI-S プロバイダをインストールした後、手動で設定を行う必要があります。次の ServerView Storage Manager (StorMan) 設定コマンドが必要です。

storcfg cimom -add -ip  $\langle IP | \mathcal{F} | \mathcal{F} \mathcal{V} \mathcal{X} \rangle$ 

「IPアドレス」を、SMI-S プロバイダがインストールされているサーバのIPアドレスに置き換えます。

バージョン 4.0.1 時点の EMC CIMServer/SMI-S プロバイダでは、ストレージサブシステムを設定する際に指定するユーザ名が必要です。

storcfg cimom -add -ip <IP address of the server with the installed SMI-S provider> -cimuser <user> -cimpwd <password>

ユーザ/パスワードを変更した場合、次の StorMan 設定コマンドを実行してください。

storcfg cimom -mod -ip <IP address of the server with the installed SMI-S provider> -newuser <user> -newpwd <password>

# ソフトウェア要件

V1.4 は FibreCAT CX3-10 Combo、CX3-20 Combo および CX3-40 Combo の機種のストレージサブシステムをサポートします。

StorMan V2.0 は、FibreCAT SX80 iSCSI および FibreCAT SX 100 の機種のストレージサブシステムをサポートします。

StorMan V2.1 は、ETERNUS DX60/DX80 の機種のストレージサブシステムをサポートします。

## 追加ドキュメント

FibreCAT ストレージについては、入門ガイド「Monitoring FibreCAT CX systems with ServerView Operations Manager」および「Monitoring FibreCAT SX systems with ServerView Operations Manager」をご覧ください。

ETERNUS DX60/DX80 ストレージサブシステムについては、クイックスタートガイドもご覧ください。

StorMan について詳しくは、ServerView Storage Manager のマニュアル、または提供されている Readme ファイルをご覧ください。

画面左側の「ビュー」には、詳細情報を表示できるメニューがあります。メニューの概要については、**71**ページの「SV Storage ウィンドウのメニュー」の項をご覧ください。以下では、各ビューについて説明します。

i

i

- 各種ビューには、空白になるフィールドもあります。その場合、 ServerView Storage Manager (StorMan) CLI によって設定できる 情報が欠落しています。設定について、詳しくは、ServerView Storage Manager (StorMan) のマニュアルをご覧ください。
- FibreCAT SX システムでは、お客様が設定できる情報(ロケーション、連絡先など)に特殊文字(例:<、>など)を含めることはできません。含んでいる場合、ストレージ情報を認識できない場合があります。

画面右側の「ポートタイプ」カラムには、ストレージ接続の種類が表示されます。以下が表示されます。

- Fibre Channel(FibreCAT SX60/80/88/100 / CLARiiON CX / FibreCAT CX の場合)
- iSCSI (FibreCAT SX 80 iSCSI の場合)
- Fibre Channel または iSCSI (FibreCAT CX-C の場合。ホスト上で Fibre Channel や iSCSI 接続を介して接続可能)

ストレージでは、システムの現在のデータ(表示データのオンライン)にの みアクセスできます。

## 11.1 コンフィグレーション

「コンフィグレーション」メニューには、「ステータス」メニューと「システム情報」メニューが提供されています。

- 「ステータス」: ストレージの情報 (例:システム名、製造元、機種) とそのステータス (ステータスアイコン、詳しいステータス情報)
- 「システム情報」: ストレージの情報(例:機種、製品、バージョン、連絡 先、ロケーション)

## **11.2 RAID** コントローラ

ServerView Operations Manager に FibreCAT CX システムの情報を表示する場合、ベンダ固有の用語は使用されないことに留意ください。用語は EMC 社の用語に準拠しているとは限りません。例えば、「RAID コントローラ」の代わりに、「ストレージプロセッサ」という用語が使用されていることがあります。

「RAID コントローラ」メニューでは、各 RAID コントローラに対して「概要」メニューと「ポート一覧」メニューが提供されています。RAID コントローラの名前は、ServerView Storage Manager (StorMan) が提供する名前で表示されます。これらは、ServerView Storage Manager (StorMan) から送られる情報と同じ順序で表示されます。

- 「概要」: 該当する RAID コントローラの全般的な情報
- 「ポート一覧」: 該当する RAID コントローラのポートに関する情報

## 11.3 エンクロージャ

「エンクロージャ」メニューでは、各ストレージに対して「概要」メニューと「物理ディスク」メニューと「環境」メニューが提供されています。ストレージの名前は、ServerView Storage Manager (StorMan) が提供する名前で表示されます。これらは、ServerView Storage Manager (StorMan) から送られる情報と同じ順序で表示されます。

識別しやすいように、ServerView Storage Manager (StorMan) CLI を使用して、サーバに、より説明的なシステム名を付けることをお勧めします。サーバ名の設定について、詳しくは、ServerView Storage Manager (StorMan) のマニュアルをご覧ください。

- 「概要」:選択されたストレージの全般的な情報
- 「物理ディスク」: 物理ハードディスクの情報
- 「環境」: 電源、ファンなどに関する情報

## 11.4 ストレージプール

「ストレージプール」メニューでは、各ストレージに対して「概要」メニュー、「ストレージボリューム」メニュー、「ホストマッピング」メニューが提供されています。

- 「概要」: ストレージプールの情報。
- 「ストレージボリューム」: ストレージボリュームを表示します。
- 「ホストマッピング」: 監視対象サーバのストレージボリュームへの割り当て。識別しやすいように、ServerView Storage Manager (StorMan) CLI を使用して、サーバに、より説明的なシステム名を付けることをお勧めします。サーバ名の設定について、詳しくは、ServerView Storage Manager (StorMan) のマニュアルをご覧ください。

## 11.5 ストレージ GUI

「ストレージ GUI」リンクは、該当するストレージの Web インタフェースを 起動します。

# **12** BMC/iRMC データの詳細確認

リモートマネジメント画面では、BMC/iRMC の現在のデータが表示されます。表示されている BMC/iRMC をクリックすると、「ServerView [IP アドレス]」画面が表示されます。

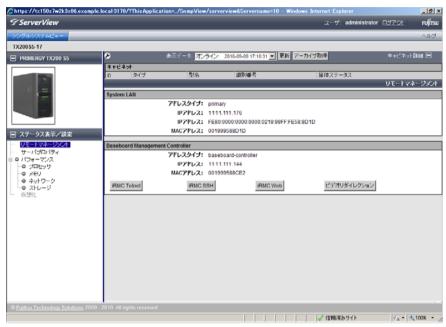


図 56: リモートマネジメントビュー

この画面では、「リモートマネジメント」ビューに、BMC/iRMC の現在のデータが表示されます。

詳しくは、189ページの「リモートマネジメント」の項をご覧ください。

# 13 パワーモニタ

個々または複数の監視対象サーバに対して消費電力の測定データを管理および表示することができます。Operations Manager のパワーモニタコンポーネントを使用します。測定データは監視対象サーバ上の ServerView エージェントによって記録されます。測定データを記録するには、監視対象サーバで次の条件が必要です。

- Windows または Linux 用の ServerView エージェント V4.52.06 以降の バージョンがインストールされていること。
- ServerView エージェントが適切に設定されていて、電力監視が許可されていること。エージェントは ServerView Configuration Manager を使って設定ができます。設定画面は ServerView の「管理者設定」→「サーバの設定」から直接呼び出すことができます(「15 サーバのリモート設定」の章(287ページ)をご覧ください)。

一連の測定を評価するために、画面上には表やグラフで表示します。各パラメータを使い、必要に応じて表やグラフの出力を調節します。

#### 例:

- 1 つまたは複数のサーバに対して一定期間の消費電力を表示します。例:1時間、1週間、1年
- 複数の曲線状グラフを使って1台のサーバのさまざまな消費値(例:現在や平均)を表示します。
- 複数の曲線状グラフを使って複数のサーバの消費値を表示します。

測定データは監視対象サーバに保存され、最長 1 年間利用できます。そして その後は上書きされます。つまり、最大で過去 12ヶ月分の測定データを確認 できます。

電力監視は現在、サーバとサーバブレードに利用できます。

## 13.1 パワーモニタの起動

Operations Manager の起動画面またはメニューバーから「サーバ監視」 $\rightarrow$ 「パワーモニタ」を選択して、パワーモニタ画面を起動します。

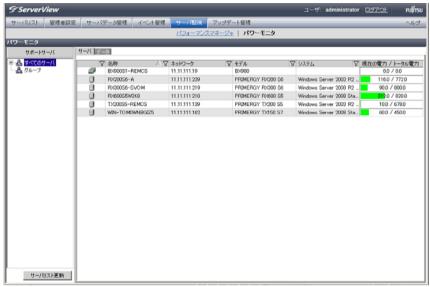


図 57: パワーモニタの起動画面

1 パワーモニタを起動した直後は、「現在の電力/トータル電力」列の値は 0.0/0.0 に設定されています。まず現在の電源測定値を取得します。 取得中は別のウィンドウで取得処理の進行状況が確認できます。 いったんデータが取得されると、「現在の電力/トータル電力」列の値が更新されます。

画面左側のファイルツリーには、ServerView サーバー覧に従って、電力監視のできるサーバやサーバグループがすべて表示されます。このツリーを使用して、測定データを表示したい管理サーバとサーバブレードを選択します。

ブレードサーバやグループも選択できます。グループを選択する場合、サブグループを含むことはできません。サブグループを含んで選択した場合、エラーメッセージが表示されます。

ファイルツリー内のアイコンは、サーバ機種と状態を示します。

	サーバは電力監視をサポートします。
	サーバブレードは電力監視をサポートします。
	ブレードサーバは電力監視をサポートします。
	ESX サーバは電力監視をサポートします。
	Hyper-V サーバは電力監視をサポートします。
*	Xen / Citrix Xen サーバは電力監視をサポートします。

スタートページの画面右側にあるタブは次の2つです。

- 「サーバ」タブ
  「サーバ」タブでは、ファイルツリーで選択したサーバやサーバブレード
  の全般的な情報が確認できます。
- 「データ」タブ「データ」タブでは、1つまたは複数のサーバ/サーバブレードに対する測定値の概要が、表やグラフで確認できます。

パワーモニタには次のボタンがあります。

- 「サーバリスト更新」ボタン 「サーバリスト更新」ボタンは、画面左側のファイルツリーを更新します。
- 「データ更新」ボタン 「データ更新」ボタンは、画面右側の表示(「データ」タブ上のみ)を更新 します。

## **13.2** サーバタブ

「サーバ」タブでは、ファイルツリーで選択したサーバやサーバブレードの全般的な情報が確認できます。

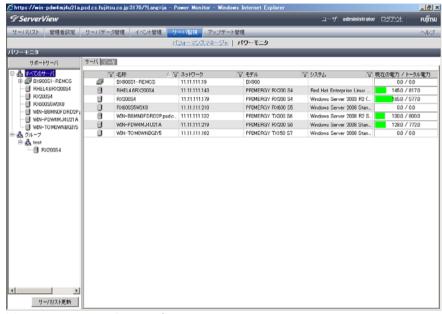


図 58: パワーモニタ - サーバタブ

選択したサーバやサーバブレードについて、次の情報が確認できます。

名称

サーバ名

ネットワーク

IPアドレス

モデル

サーバの機種(この情報がある場合)

システム

OS (この情報がある場合)

#### 現在の電力 / トータル電力

現在および最大の消費電力(W)(この情報がある場合)。それぞれの値は棒グラフ上に表示されます。棒グラフは最大消費値に対して現在の値が占める割合を表しています。

各エントリの先頭には次のアイコンが付いています。

#### 最初の列内のアイコン

サーバ機種と状態を表します。

	サーバは電力監視を許可します。
<b>Ø</b>	サーバブレードは電力監視を許可します。
<b>a</b>	ESX サーバは電力監視を許可します。
	Hyper-V サーバは電力監視を許可します。
×	Xen / Citrix Xen サーバは電力監視を許可します。

各列(「現在の電力/トータル電力」以外)では、アイコンを使ってサーバタブのフィルタ処理ができます。



フィルタアイコン

フィルタが有効な場合、青色のフィルタアイコンで示されます。

## フィルタの適用

フィルタを適用したい列にあるフィルタアイコンをクリックすると、ダイアログボックスが開きます。



図 59: 例:「システム」列のフィルタリング

標準フィルタ選択オプションが表示されます。

標準フィルタでは、チェックボックスを使って選択エレメントをすべて選択します。カスタマイズフィルタでは、直接入力(例: Windows Server 2000)、またはワイルドカードとしてアスタリスクや疑問符を使用して選択します。

#### ワイルドカード:

- \* 位置が特定できない任意の文字列。例: Win\*
- ? 位置が特定できている任意の 1 文字。例: Windows Server 200?

選択してから、「OK」で確定します。選択に従って、フィルタ処理されたサーバやサーバブレードのみが「サーバ」タブに表示されます。フィルタリングはファイルツリー内のサーバ選択には影響を与えません。

2つ以上の列をフィルタ処理できます。

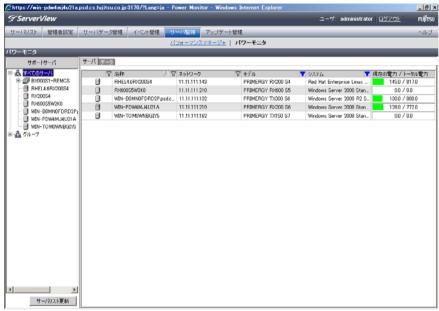


図 60: パワーモニタ - 複数のフィルタを適用した例

図 60 では、「モデル」列と「システム」列がフィルタ処理されています。

一度にすべてのフィルタをリセットしたい場合は、任意の列のフィルタアイ コンをクリックします。開いたダイアログボックス内で、「全てリセット」を クリックします。

次の警告メッセージが表示されます。



図 61: パワーモニタ - フィルタのリセットに関する警告

「OK」でフィルタのリセットを確定します。

## **13.3** データタブ

「データ」タブでは、「サーバ」タブに一覧で表示されたサーバやサーバブレードの消費電力の概要を確認できます。

その後、サーバやサーバブレードを追加選択することもできます。追加選択するには、[CTRL] キーを押したまま、ファイルツリー内で表示したいサーバをクリックします。

グラフで9つ以上のサーバを表示するとわかりにくくなり、役に立ちません。9つ以上のサーバを選択した場合、「設定」下に警告メッセージが表示されます。選択したサーバが8つに減ると警告メッセージは消えます。

表とグラフの両方で消費電力を確認できます。

一連の測定を評価、表示するために、「データ」タブでは各パラメータを提供 しています。これらのパラメータを使って表示を制御できます。

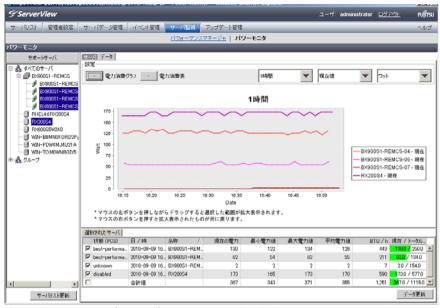


図 62: パワーモニタ - データタブ

上記の例は、「RX200S4」サーバの消費電力をグラフと表で表しています。 「データ」タブは3つのセクションに分かれます。

● 「設定」バーを使って、タブの下部セクション内の出力を必要に応じて設 定できます。

## 電力消費グラフ

#### 電力消費表

デフォルト値:両方を表示

「電力消費グラフ」と「電力消費表」を使用することで、消費電力の測定データの表示をグラフと表、またはその両方の選択ができます。

利用できる測定データがないサーバを選択した場合は、エラーメッセージが設定の下に表示されます。「メッセージ」を使って、これらのメッセージを非表示(-)または表示(+)できます。

- i
- 測定データがない原因は次の場合が考えられます。
- V4.52.06 以降のバージョンの ServerView エージェントが、監視対象サーバにインストールされていない場合。
- 電力監視が監視対象サーバで有効になっていない場合 (ServerView Configuration Manager で設定できます)。
- ServerView エージェントが監視対象サーバに再インストールされ、既存の測定が削除されてしまった場合。更新インストールではこれらの値は上書きされません。
- 3つのプルダウンメニューを使って測定データの出力を制御できます。

左のプルダウンメニューで、グラフに消費電力を表示する時間の間隔を指 定します。時間の間隔は次の中から選択できます。

#### 1 時間

デフォルト値

直近の1時間の測定値(60個の値)。測定は毎分行われるため、1時間前からの測定がすべて表示されることを意味します。

#### 12 時間

直近の 12 時間の測定値。5 分ごとに 1 つの値を表示します(5 個ごとの値、合計で 144 個の値)。

#### 24 時間

直近の 24 時間の測定値。10 分ごとに 1 つの値を表示します (10 個 ごとの値、合計で 144 個の値)。

#### 1 週間

直近の1週間の測定値。1時間ごとに1つの値を表示します(60個ごとの値、合計で168個の値)。

#### 1 か月

直近の1か月の測定値。約4時間ごとに1つの値を表示します (240個ごとの値、合計で180個の値)。

#### 6 か月

直近の6か月の測定値。1日ごとに約1つの値を表示します(1440個ごとの値、合計で180個の値)。

#### 12 か月

直近の12か月の測定値。2日ごとに1つの値を表示します(2880個ごとの値、合計で180個の値)。

中央のプルダウンメニューを使ってグラフに表示したい値を選択します。値の種類は次の中から選択できます。

#### 現在値

デフォルト値 現在の電力消費値を、選択された間隔で表示する。

#### 最小值

最小電力消費値を、選択された間隔で表示する。

#### 最大值

最大電力消費値を、選択された間隔で表示する。

#### 平均值

平均電力消費値を、選択された間隔で表示する。

#### 全て

上記すべての値を、選択された間隔で表示します。

右のプルダウンメニューでは、電力の単位を指定します。電力の単位は次の中から選択できます。

#### ワット

デフォルト値電力の単位。

#### BTU/h

British Thermal Unit/hour 電力の単位。1000 BTU/h = 293 W

#### ● 測定値のグラフ表示

「設定」バーの設定に応じて、測定値は画面上にグラフで表示されます。

2 つ以上のサーバを選択した場合、それぞれのサーバの消費電力がグラフ に表示されます。

2 つ以上の曲線がある場合はそれぞれ別の色で区別され、図の右には色に ついての対応表が表示されます。

多くのサーバを表示するとグラフがわかりにくくなり、あまり役に 立ちません。

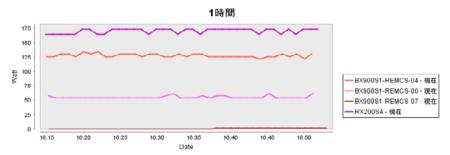


図 63: パワーモニタ - グラフ内のツールチップ

ずラフ上にマウスポインタを移動するとツールチップが表示され、サーバ名、日付、値(WまたはBTU/h)が確認できます。

グラフの表示サイズが変更できます。グラフをクリックし、次に左のマウスボタンを押したまま、マウスを右や左に移動させます。これでグラフの描画セクションが拡大、縮小します。特に引き伸ばされた曲線や圧縮された曲線などで役立ちます。その後、右マウスボタンをクリックすると、図は元のビューに戻ります。変更されたセクションは灰色の長方形で表示されます。

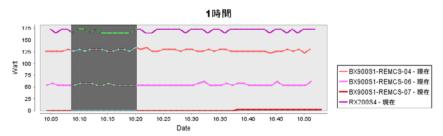


図 64: パワーモニタ - グラフ内の変更セクション

#### ● 表内を使った測定値の表示

画面の下部では、選択した間隔で測定された値が表に表示されます。サーバを1つまたは、複数選択するかによって、表の表示が変わります。1つだけ選択した場合は、選択した間隔のすべての測定値が一覧で表示されます。2つ以上のサーバを選択した場合、サーバごとに1エントリとして表示されます。それぞれのエントリは最新の測定値で表示されています。詳しくは、280ページの「データタブの単一のサーバまたはサーバブレード」の項と281ページの「データタブの複数のサーバ」の項をご覧ください。

表の先頭の「状態 (PCS)」カラム(PCS - Power Control Status)は、サーバの電源モードを表します。このカラムには次のエントリが表示されます。

#### disabled

BMC (Baseboard Management Controller)/iRMC (integrated Remote Management Controller)/iRMC S2 では消費電力に対する制御は行いません。

#### best-performance

BMC/iRMC/iRMC S2 が最高のパフォーマンスを保つようにサーバを制御します。この場合、消費電力が増加する可能性があります。

#### minimum-power

BMC/iRMC/iRMC S2 ができるだけ電力を消費しないようにサーバを制御します。この場合、性能は必ずしも理想的であるとは限りません。

#### scheduled

BMC/iRMC/iRMC S2 が、ユーザ定義のタイミングに従って (ServerView Configuration Manager によって) 消費電力を制御します。

#### unknown

不明の PCS。

次の情報も表示されます。

- 測定が記録された日付と時間
- 現在の値 (W)
- 最小值 (W)
- 最大値 (W)
- 平均值 (W)
- 現在の値 (BTU/h)
- 現在の値/最大可能値(W)

## 13.3.1 データタブの単一のサーバまたはサーバブレード

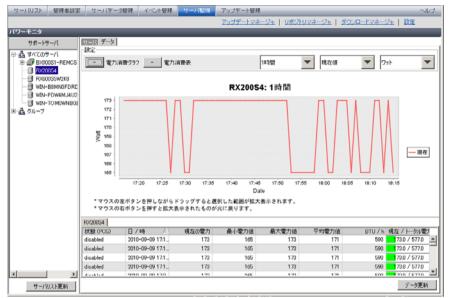


図 65: パワーモニタ - データタブ(単一のサーバ)

サーバまたはサーバブレードを1つだけ選択した場合、そのサーバまたはサーバブレードに対して選択した間隔で測定された値がすべて表で表されます。

## 13.3.2 データタブの複数のサーバ

「データ」タブ上に消費電力の測定値を表示したいサーバまたはサーバブレー ドを、複数選択できます。

この表示は、個々のサーバの表示とは異なります。



図 66: パワーモニタ - データタブ (複数のサーバ)

表では各サーバの最新の測定値が確認できます。この表には「合計値」行も表示されます。この行は、すべての選択されたサーバに対する最新の消費電力値を合計したものです。全期間中の値はグラフで表示されます。

サーバまたは値(現在の値、平均値、最大値など)を多く選択しすぎると、 グラフの表示がわかりにくくなる可能性があります。次の方法で表示を最適 化できます。

- **-** サーバリストから少数のサーバまたはサーバブレードだけを選択します。
- 一連の測定(現在、最小、最大、平均)を1つだけ選択します。
- 表から少数のサーバだけを選択します。選択するには、表の先頭の行で、 表示したいサーバのチェックボックスをクリックします。

#### グラフ上にある全サーバの現在の消費電力

表内の「合計値」行をクリックすると、すべての選択されたサーバの現在の 消費電力が確認できます。

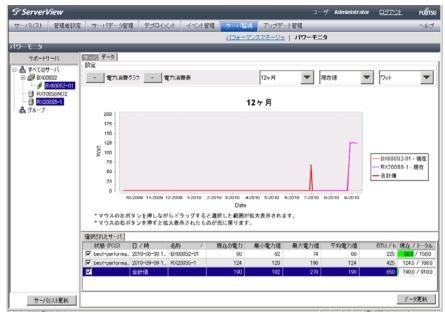


図 67: グラフ内の現在値の合計

利用可能な一連の測定のタイムスタンプは四捨五入されます。

#### 例:

- 1時間の間隔には、60個の測定値があります。測定値のタイムスタンプは次の1分に切り上げられ、同じ分の値が合計されます。
- 1週間の間隔には、168個以上の測定値があります。測定値のタイムスタンプは次の1時間に切り上げられ、同じ時間の値は合計されます。
- ・ サーバを 1 つだけ選択した場合、グラフには選択したサーバの消費電 力のみが表示されます。

# 14 電源制御

ServerView Operations Manager ではリモート電源制御の機能を持っています。集中管理コンソールから、各サーバやサーバグループの電源をオン/オフできます。

以下の PRIMERGY でリモート電源制御を行うことができます。

- Baseboard Management Controller (BMC) が搭載された PRIMERGY
- サーバブレード
- VMware サーバ
- Xen / Citrix Xen サーバ
- Hyper-V サーバ

サーバリストでサーバを選択し、右クリックメニューで、電源制御を起動します。これは、ServerView Operations Manager がユーザ / パスワードの一覧内で有効なユーザ / パスワードの組み合わせを見つけた場合に可能です(「17ユーザ / パスワード一覧の作成」の章(293ページ)をご覧ください)。

遠隔電源制御機能は、選択したサーバまたはグループに対して起動できます。

- 選択したグループ内のすべてのサーバに対して電源制御が可能ですが、 サブグループに対しては行えません。
- ▶ サーバまたはサーバグループを選択します。
- ▶ 右クリックメニューの「電源制御」をクリックすると、選択されたサーバ に対する電源制御を起動します。



図 68: 電源制御画面

電源制御では、次のコマンドが利用できます。

#### 電源オン

サーバの電源をオンにします。

#### 直ちに電源オフ

OSのステータスに関係なく、サーバの電源をオフにします。

#### 直ちにリセット

OS のステータスに関係なく、サーバを完全に再起動します(コールドスタート)。

#### シャットダウン後電源オフ

グレースフルシャットダウンと電源切断。

管理対象のサーバ上の ServerView エージェントが、OS にサーバを正しくシャットダウンするよう指示してから、電源をオフにします。

#### シャットダウン後リセット

グレースフルシャットダウンとリセット。

管理対象のサーバ上の ServerView エージェントが、OS にサーバを 正しくシャットダウンするよう指示してから、再起動します。

#### ソフトシャットダウン

グレースフルシャットダウン。

管理対象のサーバ上の ServerView エージェントが、OS にサーバを正しくシャットダウンするよう指示します。

#### サスペンド

スタンバイモード。「電源オン」のみが可能。

Xen / Citrix Xen サーバと VMware サーバのみ。

#### パワーサイクル

サーバの電源を完全にオフにします。サーバで定義された間隔後に 再びオンにします。

BMC が搭載されたサーバのみ。

#### 一時停止

サーバを一時停止します。

Xen / Citrix Xen サーバのみ。

#### 一時停止解除

サーバが一時停止モードの場合、一時停止が解除されサーバが動作 を再開します。

Xen / Citrix Xen サーバのみ。

#### レジューム

サーバがスタンバイモード (「S サスペンド」) の場合、スタンバイモードが解除されます。

Xen / Citrix Xen サーバのみ。

▶ 必要なコマンドをクリックし、「適用」で確定します。確認画面が表示されます。



図 69: 電源制御確認画面

▶「OK」をクリックすると、コマンドが実行されます。画面には、コマンドが該当のサーバに正しく転送されたかどうかが表示されます。

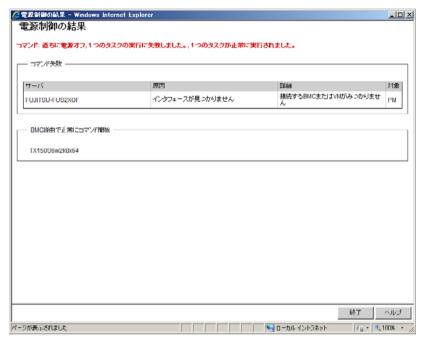


図 70: 電源制御の結果画面

処理の結果に従って情報が表示されます。

エラーイベント時には、「コマンド失敗」という見出しの下に、エラーが 発生したサーバの名前、エラーメッセージ、エラーの簡単な説明、エラー メッセージを返したアプリケーションが表示されます。

▶ 次に電源制御アクションの結果がサーバリスト内に表示されます。

# 15 サーバのリモート設定

ServerView Configuration Manager により、管理対象のサーバを離れた所から設定できます。これは ServerView Operations Manager に統合され、「管理者設定」 $\rightarrow$ 「サーバの設定」で起動できます。

► Operations Manager スタートページから、次のエントリを選択します。 「管理者設定 - サーバの設定」

これにより、次の画面が表示されます。


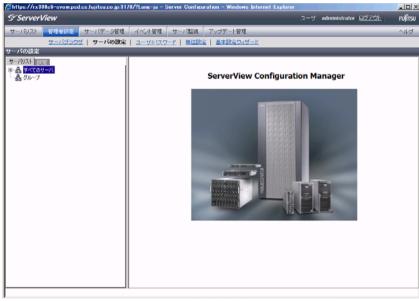


図 71: サーバの設定画面 - サーバリスト (1) タブ

▶ 「サーバリスト」タブの階層ツリーで、設定するサーバを選択します。 ユーザ名 / パスワードによる認証成功後のみ、SET 操作を許可するように 設定されている場合は、次の画面が表示されます。

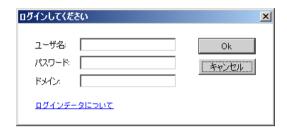

▶ ユーザ認証を入力し、「OK」をクリックします。 次の画面が表示されます。

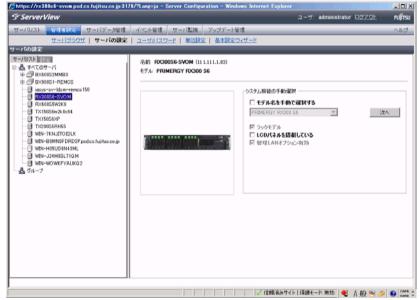


図 72: サーバの設定画面 - サーバリスト (2) タブ

▶ 画面右側で、選択したサーバの詳細を指定し、「次へ」をクリックします。 次の画面が表示され、「設定」タブが有効になります。



図 73: サーバの設定画面 - 設定タブ

- ▶ 「設定」タブのナビゲーションエリアで、必要な機能をクリックすると、 画面右側に関連設定オプションが表示されます。
- ▶ 必要な設定を行い、「ページ保存」または「全て保存」で保存します。
  - 機能ごとやサーバごとに構成した設定を個別に有効にする場合は 「ページ保存」、すべての設定を完了して有効にする場合は「全て保存」にします。
  - 1 台のサーバの設定が終了したら、「サーバリスト」タブで別の ■ サーバを選択して設定できます。

#### 提供される機能の概要

提供される機能については ServerView Suite の次のマニュアルをご覧ください。

- ServerView Operations Manager インストールガイド: 一般的な機能
- 「iRMC integrated Remote Management Controller」マニュアル/「iRMC S2 integrated Remote Management Controller」: iRMC 機能

# 16 Advanced Video Redirection の起動

サーバリストで、サーバの Advanced Video Redirection (AVR) を直接起動できます。この機能は、iRMC が AVR とシングルサインオンをサポートするサーバで使用できます。

AVR を次のように起動します。

- ▶ サーバリストから任意のサーバを選択します。
- ► 右クリックメニューから「ビデオリダイレクションの開始」を選択します。 AVR が起動し、AVR 画面が開きます。
- ► AVR が起動すると、読み取り専用モードになります。サーバの全制御を取得するには、表示されたメッセージに対して「OK」をクリックします。

Java アプレットで、iRMC に対する AVR も起動できます。その場合、AVR を起動する前に「Java Web-Start」オプションを選択しておく必要があります。

- ▶ メニューバーで、「サーバリスト」→「設定」を選択します。 「設定」画面が表示されます。
- ▶ 「AVR 設定」の「Java Web スタート」オプションを選択します。
  - 選択したオプションは現在のセッションに対してのみ有効です。 「サーバリスト」画面を閉じると、選択したオプションはリセット されます。

# AVR の条件

Advanced Video Redirection を使用するための条件は次のとおりです。

- iRMC が AVR をサポートしていること。
- iRMC がシングルサインオンをサポートしていること。
- AVR を使用するための有効なライセンスキーと有効な証明書があること。
- 有効なユーザ ID があること。

#### 詳細情報

AVR の詳細は iRMC S2 のマニュアルをご覧ください。

# 17 ユーザ/パスワード一覧の作成

ServerView Operations Manager が管理対象のサーバで情報を取得したり、またはアクションを実行するときに、認証のためにユーザ ID が必要な場合があります。例えば、次の場合にユーザ ID が必要です。

- 仮想サーバ(VMware サーバ、Xen / Citrix XenServer サーバ、Hyper-V サーバ)をサーバリストに追加する場合。
  - ServerView Operations Manager が有効なユーザ ID であると認証できる場合のみ、サーバブラウザは仮想システムを認識します。
- VMware ESX サーバ、Xen / Citrix XenServer サーバ、Hyper-V サーバへの 接続をテストする場合(「接続テスト」)。
- BMC をサーバリストに追加する場合。
   ServerView Operations Manager が有効なユーザ ID であると認証できる場合のみ、サーバブラウザは BMC を認識します。
- 電源管理タスクを次のサーバで実行する場合。
  - VMware サーバ
  - Xen / Citrix XenServer サーバ
  - Hyper-V サーバ
  - BMC が搭載されたサーバ
- パフォーマンスのしきい値を設定する場合(「スレッシュホールドマネージャ」)。

上記のような場合、認証のために ServerView Operations Manager はユーザ/パスワードリストにユーザ ID と暗号化したパスワードを保存します。認証が必要な場合、リストに保存された有効なユーザ ID を検索します。

ServerView Operations Manager はリスト順に検索します。そのため、リストには必要なエントリが含まれている必要があります。

ユーザ/パスワード一覧は、「管理者設定」内の「ユーザ/パスワード」で作成します。

► 管理者設定メニューで、「ユーザ/パスワード」を選択します。 「ユーザ/パスワード設定」画面が表示されます。

				ユーザパスワード設置
_				
	ユーザ名:*	パスワード: *	パスワード確認:*	=x0h:
	admin	•••••	•••••	
	root	•••••	•••••	
П				
* 65%	igs			
	(76)			
			OK 適用	削除 閉じる ヘルブ

図 74: ユーザ/パスワード一覧の作成

「ユーザ名」と「パスワード」にそれぞれを入力し、「パスワード確認」に パスワードを再度入力します。

- i
- 電源管理アクションを実行するには、ユーザに管理者権限が必要です。
- Hyper-V サーバには、ユーザは常に管理者権限が必要です。

「コメント」では、コメントを入力します。入力したコメントは保存されます。

► 入力を確定する場合は「適用」をクリックし、「OK」をクリックして画面を閉じます。

「閉じる」ボタンをクリックすると、変更を保存せずに画面が閉じます。

ユーザ ID を削除するには、チェックボックスを選択しマークを付けてから、「削除」をクリックします。

# 18 通信経路

ServerView Suite のコンポーネントは異なる経路でお互いに通信しています。使用される通信経路、プロトコルや標準ポートについて、詳しくは、「Secure PRIMERGY Server Management」ホワイトペーパー内に記載されています。

ホワイトペーパーは ServerView Suite DVD 2 の「ServerView Suite」  $\rightarrow$  「Security」にあります。

# 19 WMI

Windows<sup>®</sup> Management Instrumentation (WMI) は Microsoft<sup>®</sup> による WBEM 業界イニシアチブの実装です。WBEM (Web Based Enterprise Management) とその下層データモデル CIM (Common Information Model) は、DMTF (Distributed Management Taskforce) の指導の元、厳しい標準化プロセスに掛けられています。

WBEM は管理リソース(管理オブジェクト)の記述方法と使用方法を標準化し、企業ネットワーク内でのこれらのリソースへのアクセス、設定、管理、監視に対し幅広いツールを提供します。

ServerView の WMI 標準規格サポートにより、PRIMERGY に対する WMI ベースの管理と監視が可能になります。

本章では、以下について説明します。

- WMI の背景となるコンセプトの概要
- ServerView での WMI サポート (ServerView で提供されるクラスの説明 含む)
- WMI スクリプトの概要
- WMI CIM Studio での例

本章の対象読者は次のとおりです。

- ServerView 環境での WMI の概要を知りたい管理者
- 管理 WMI スクリプトを使用して PRIMERGY を管理したい管理者

後者についてはスクリプト言語 (VBScript または JScript) の専門知識と、WMI と CIM モデルについて (この章の前半の紹介文を超える範囲の) 深い知識が必要です。

# 19.1 WMI アーキテクチャ

WMI アーキテクチャは3つの基本的な部分で構成されています。

- WMI ユーザ
- WMI インフラストラクチャ
- マネージ オブジェクト

図 75 は、下記に示す WMI の個々のコンポーネントがどのように相互に作用するかを表します。

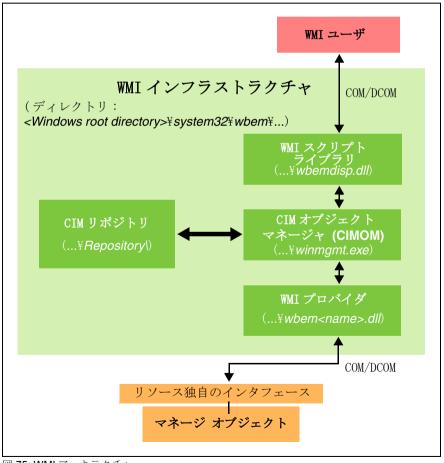


図 75: WMI アーキテクチャ

# 19.1.1 WMI ユーザ

WMI ユーザとはスクリプトや管理アプリケーションなどを指し、WMI インフラストラクチャが提供する管理情報の処理や表示などを行います。

# 19.1.2 WMI インフラストラクチャ

WMI インフラストラクチャは WMI ユーザとマネージ オブジェクトの間のリンクを形成し、次のコンポーネントで構成されています。

- WMI スクリプトライブラリ
- CIM オブジェクト マネージャ (CIMOM)、名前空間、WMI リポジトリ
- WMI プロバイダ

#### WMIスクリプトライブラリ

WMI スクリプト ライブラリには、一貫性のある統一されたスクリプトモデルを提供するオートメーションオブジェクトのセットが用意されています。 Visual Basic Script などのようなスクリプト言語はこのオートメーションオブジェクトを使用し、WMI スクリプトライブラリにアクセスします(333ページの「WMI スクリプト」の項をご覧ください)。

# CIM オブジェクト マネージャ (CIMOM) と WMI リポジトリ

Common Information Model (CIM) はサーバ管理のマネージリソースを統一的に表現するためのオブジェクト指向データモデル標準であり、マネージリソースをクラスまたはクラスインスタンス(オブジェクト)の形で提供することによって、実現されています。クラスには属性やプロパティ、メソッドがあります。属性とプロパティはマネージオブジェクトのステータスや設定に関する情報を提供し、メソッドでマネージオブジェクトにアクションを適用することが可能になります。

CIM オブジェクトマネージャ (CIMOM) は WMI ユーザが発行するオブジェクトクエリを統合し、これを管理します。利用できるクラスの概要を提供するために、CIMOM は WMI リポジトリ内にクラス定義と対応する WMI プロバイダを格納します。クラス定義は Managed Object Format (MOF) に格納されます。

#### WMI名前空間

WMI はクラスやオブジェクトを「名前空間」としてグループ化しています。「CIMv2」、「Default Directory」、「Security」、「WMI」という名称の名前空間は「root」名前空間の下に位置し、さらに下位の名前空間を含むものもあります。ServerView を使用したサーバ管理という目的には、「root\cimv2」という名前空間が特に重要です。これは ServerView が管理するリソースに該当するクラスを含んでいるためです。

WMI ユーザはオブジェクトを含む名前空間を使用することでのみ、このオブジェクトにアクセスできるようになります。また名前空間は WMI セキュリティに使用する粒度レベルも表します。 WMI 権限は名前空間のレベルで認められています。

#### WMI プロバイダ

WMI プロバイダはマネージ オブジェクトとそのリソースに指定された適切なインタフェースで通信します。WMI と通信するために、WMI プロバイダはCOM/DCOM((Distributed)Component Object Model)API を使用します。ServerView エージェントは、ServerView にて WMI サポートを提供するために WMI プロバイダとしての役割を果たします。

# 19.1.3 マネージオブジェクト

マネージオブジェクトは、ServerView を使用して WMI で管理可能な任意のハードウェアまたはソフトウェアです。これは PRIMERGY サーバ全体の場合もありますし、またファンやファイルシステムなど、単一のコンポーネントのみを指す場合もあります。

# 19.1.4 WMI セキュリティ

WMI が管理アプリケーションに CIM データやメソッドへのアクセスを許可する前に、管理アプリケーションは自分自身を認証しなければなりません。アクセス権限は DCOM セキュリティ(Distributed Component Object Model)と CIMOM が確認します。

WMI セキュリティは名前空間のレベルで実装されます。名前空間へのアクセスが許可された管理アプリケーションには、その名前空間内のすべてのオブジェクトへのフルアクセス権があります。

# 19.2 ServerView での WMI サポート

ServerView は WMI 標準をサポートしています。これは、PRIMERGY サーバ上の幅広いさまざまな情報を CIMOM に渡し、WMI ユーザへと転送することが可能であることを意味します。

しかし、ServerView OperationsManager の GUI で使用されている SNMP をベースとして提供されるデータは、現在すべて CIMOM に渡されているわけではありません。

# 19.2.1 システム要件

CIMOM は MicrosoftOS の現在のバージョンすべてに含まれています。バージョン 4.91 以降の ServerView エージェントをインストールして、CIMOM への統合を許可する必要があります。これが適切に設定されると、エージェントは CIMOM がサーバデータを利用できるようになります。 WMI サポートを提供するための ServerView エージェントの設定に関する情報は、「ServerView Operations Manager インストールガイド」をご覧ください。

# 19.2.2 WMI プロバイダとしての ServerView エージェント

ServerView エージェントは、サーバデータを CIMOM の「CIMv2」名前空間 に格納します。Microsoft の通信方式 COM/DCOM 経由で、サーバデータを 「CIMv2」名前空間から要求し、そのデータを図で出力するように処理できます。

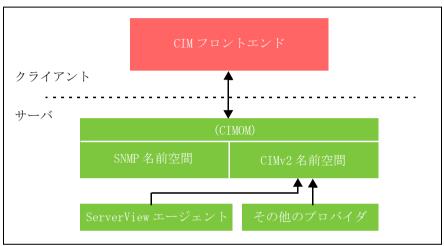


図 76: WMI プロバイダとしての ServerView エージェント

# 19.2.3 ServerView クラス

ServerView が提供するクラスは「CIMv2」名前空間にあり、「FSCSV\_」という名前の接頭辞で示されます。ServerView がサポートするすべてのクラスの型は「dynamic」です。つまり、WMI ユーザや WMI インフラストラクチャから要求を受け取るたびに、WMI プロバイダはマネージ オブジェクトの現在の値を判断します。

個々のクラス、クラスの継承階層、クラスインスタンスに対する詳しい情報を、WMI テストプログラム (wbemtest.exe)、WMI Object Browser、WMI CIM Studio のような WMI ツールを使用して取得できます。335 ページの「WMI CIM Studio (例)」の項には、WMI Studio の例が記載されています。

WMI CIM Studio と WMI テストプログラムは、さらにインスタンスの作成と 既存のインスタンスの修正または削除の機能を提供しています。

WMI テストプログラムは、Windows の標準インストールに含まれます。 WMI Object Browser と WMI CIM Studio は、WMI-SDK と共に提供されます。

#### システムプロパティ

すべての ServerView クラスには多くのシステムプロパティが含まれています。これらのプロパティは、.mof ファイル内のクラス定義に記載されていなくても、各クラスやクラスインスタンスに自動的に含まれます。これらのプロパティには定数が含まれており、クラスの名前空間や、名前空間のクラス階層内における位置などの情報を提供します。表 63 で、システムプロパティとその説明を一覧表示します。

プロパティ名	説明
CLASS	クラスの名前
DERIVATION	継承階層
DYNASTY	継承階層の最上位のクラス
GENUS	最上位のクラス数
NAMESPACE	クラスが属する名前空間
PATH	サーバでのクラスのパス
PROPERTY_COUNT	クラスのプロパティ数
RELPATH	サーバでのクラスの相対パス
SERVER	クラスが位置するサーバ
SUPERCLASS	直接の親クラス

表 63: ServerView クラスのシステムプロパティ

#### クラスの説明

後述の ServerView クラスの説明では、それぞれのクラスについて次の情報も 記述しています。

- ServerView クラスの親クラスと、継承階層におけるその ServerView クラスの位置についての概要。基本クラスの名前は、常に太字で示されます。
   CIM Studio のナビゲーションエリア (335 ページ参照)では、基本クラスや継承階層を通して、適切な ServerView クラスを検索できます。
- クラス内で定義されたプロパティと、キーを形成するプロパティ。
- クラスで定義されたメソッド。
- 他のクラスへの関連付け。

**ServerView** クラスの説明は、**Windows** プラットフォーム用のものです。他のプラットフォームでは個々のクラスやプロパティがサポートされていない場合があります。

ServerView クラスは CIM や win32 クラスから派生しています。 CIM や win32 のクラスの全般的な説明は、次の Web ページをご覧ください。

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa394554(en-us, VS.85).aspx

# 19.2.3.1 FSCSV\_ASR

FSCSV\_ASR クラスは、PRIMERGY のための ASR&R 設定を定義します。

# 親クラス



# プロパティ


名称	型	説明
SettingID	string	キー (継承)。FSCSV_ASR のインスタンスを識別します。
ActionAfterAcFail	uint8	電源供給異常からの復帰後に実行するアクション: 3: 以前の状態に戻します。 4: サーバをオフのままにします。 5: サーバの電源をオンにします。
ActionAfterRestartFail	uint8	再起動リトライカウンタに設定されたリトライ回数 (「RestartRetriesLeft」プロパティを参照)を超過した ときに実行するアクション: 2: サーバの電源をオフにします。 3: 診断システムを起動します。 4: 診断システムがありません。 5: リモートイメージディスクを起動します。
ErrorOffRestartDelay	uint16	エラーが原因でサーバの電源がオフになった後、再び オンにするまでの遅延時間 (実時間)
PostErrorHalt	uint8	POST エラーが発生した場合に実行するアクション: 2: エラーで停止します。 3: 停止しません。
RestartRetriesDefault	uint8	電源断でのサーバシャットダウンからの復帰後にサーバのリブート/再起動をリトライする回数のデフォルト値。この値は、カウンタが0になった後に「RestartRetriesLeft」プロパティをデフォルト値にリセットするために使用されます。
RestartRetriesLeft	uint8	電源断でのサーバシャットダウンからの復帰後にサーバのリブート/再起動をリトライする最大回数。リトライが成功せずに許可された最大回数を超過してしまった場合、「ActionAfterRestartFail」プロパティで指定されたアクションが実行されます。

#### メソッド

FSCSV ASR クラスはメソッドの継承も定義も行いません。

# 関連付け


FSCSV\_ASR クラスは、FSCSV\_ASRSetting 関連付けクラスによって CIM\_UnitaryComputerSystem クラスに関連付けられます。



# 19.2.3.2 FSCSV\_ASRSetting (関連付けクラス)

FSCSV\_ASRSetting 関連付けクラスは、CIM\_UnitaryComputerSystem クラスと FSCSV ASR クラスを関連付けます。

#### 親クラス




#### プロパティ

名称	型	説明
Element	Ref: CIM_UnitaryComputerSystem	キー(継承)。ASR&R設定が使用される
		サーバを参照します。
Setting	Ref: FSCSV_ASR	キー (継承)。FSCSV ASR インスタンス
		を参照します。この FSCSV_ASR インスタ
		ンスの設定は、Element が参照するサー
		バに適用されています。

#### メソッド


FSCSV\_ASRSetting クラスはメソッドの継承も定義も行いません。



# 19.2.3.3 FSCSV\_AssociatedCooling (関連付けクラス)

*FSCSV\_AssociatedCooling* 関連付けクラスは、*CIM\_CoolingDevice* クラスと *CIM\_LogicalDevice* クラスを関連付けます。これはファンと冷却するコンポーネントの関係を表します。

#### 親クラス




#### プロパティ

名称	型	説明
Antecedent	Ref: CIM_CoolingDevice	キー(継承)。ファンを参照します。
Dependent	Ref: CIM_LogicalDevice	キー (継承)。冷却対象のコンポーネントを参照します。
		思します。

#### メソッド


FSCSV\_AssociatedCooling クラスはメソッドの継承も定義も行いません。



# 19.2.3.4 FSCSV\_AssociatedSensor (関連付けクラス)

*FSCSV\_AssociatedSensor* 関連付けクラスは、*CIM\_Sensor* クラスと *CIM\_LogicalDevice* クラスを関連付けます。これはセンサと監視するコンポーネントの関係を表します。

#### 親クラス




#### プロパティ

名称	型	説明
Antecedent	Ref: CIM_Sensor	キー(継承)。センサを参照します。
Dependent	Ref: CIM_LogicalDevice	キー(継承)。監視対象のコンポーネントを参
		照します。

#### メソッド


FSCSV\_AssociatedSensor クラスはメソッドの継承も定義も行いません。



# 19.2.3.5 FSCSV\_AssociatedSupplyVoltageSensor(関連付けクラス)

*FSCSV\_AssociatedSupplyVoltageSensor* 関連付けクラスは、*FSCSV\_VoltageSensor* クラスと *FSCSV\_PowerSupply* クラスを関連付けます。電圧センサとそのセンサに割り当てられる電源との関係を表します。

#### 親クラス

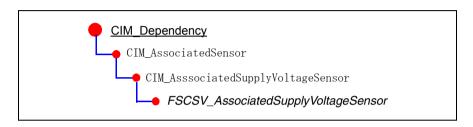


#### プロパティ

名称	型	説明
Antecedent	Ref: FSCSV_VoltageSensor	キー(継承)。センサを参照します。
Dependent	Ref: FSCSV_PowerSupply	キー (継承)。監視対象の電源を参照しま
		す。

#### メソッド


*FSCSV\_AssociatedSupplyVoltageSensor* クラスはメソッドの継承も定義も行いません。



#### 19.2.3.6 FSCSV\_Chassis

FSCSV Chassis クラスはストレージ拡張ユニットの筐体を表します。

#### 親クラス

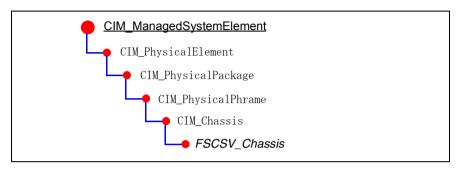

#### プロパティ


名称	型	説明
Day	string	キー (継承)。1 つのストレージ拡張ユニットの筐体 (FSCSV_Chassis のインスタンス) を識別します。
CreationClassName	string	キー (継承)。インスタンスを作成するのに使用するクラスまたはサブクラスの名前を指定します。
GroupNumber	uint8	ストレージ拡張ユニットコミュニケーションバスのグ ループ番号。
PowerSupplySlots	uint8	筐体内の電源ユニットのスロットの数 (搭載可能な最大電源ユニット数)。

#### メソッド

FSCSV\_Chassis クラスはメソッドを定義しません。

#### 関連付け


*FSCSV\_Chassis* クラスは、*FSCSV\_PowerOnOffStatistics* 関連付けクラスによって *FSCSV\_PowerOnOffInformation* クラスに関連付けられます。



# 19.2.3.7 FSCSV\_ComputerSystem

*FSCSV\_ComputerSystem* クラスは、コンピュータシステムに関する情報を提供します。

#### 親クラス

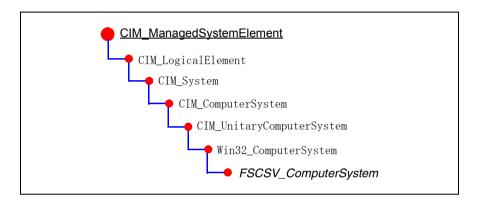

#### プロパティ

名称	型	説明
Name	string	キー (継承)。FSCSV_ComputerSystem のインスタンスを識別します。
Status	string	システムのステータス。次の値が考えられます。 OK、Error、Degraded、Pred Fail
CabinetsConfigured	uint16	設定できる筐体の数(サーバとストレージ拡張ユニット)。 値は最小でも 1(サーバのための値)である必要があります。
PostStatus	string	OK: 最新 / 現在の POST フェーズは成功しました。 Error: 最新 / 現在の POST フェーズは失敗しました。

#### メソッド

FSCSV\_ComputerSystem クラスはメソッドを定義しません。

#### 関連付け

*FSCSV\_ComputerSystem* クラスには、*FSCSV\_...* 関連付けクラスによって関連付けられたクラスはありません。

#### 19.2.3.8 FSCSV\_FailReaction

FSCSV\_FailReaction クラスは、エラー状況が検出された場合に実行するアクションを指定します。

314ページに記述されているプロパティの値によって、アクションの順番は次のように定義されます。

- 1. エラー状況が起こった後、WaitTime 秒の間は何のアクションも実行されない。
- エラー状況が続く場合、「ScriptParameters」パラメータでスクリプトが呼ばれる。
- 3. ScriptTime 秒が経過すると、「WarningMessage」内で明記された警告が テキストで出力される。
- **4.** さらに WarningTime 秒が経過すると、「Reaction」で指定されたアクションが実行される。

#### 親クラス



#### プロパティ


名称	型	説明
SettingID	string	キー (継承)。FSCSV_FailReaction のインスタンスを識別します。
WaitTime	uint32	スクリプトを呼ぶまでの待機時間。
ScriptTime	uint32	警告が発行されるまでの、スクリプト実行の保留時間。
WarningTime	uint32	警告の作成から「Reaction」で指定されたアクション が実行されるまでの時間。
Reaction	uint16	エラー状況が検出された後に実行するアクション: 2: 処理を続行します。 3: シャットダウンして電源をオフにします。
Script:	string	エラー状況が検出された後に起動する実行プログラム またはスクリプトのパス名。
ScriptParameters	string	スクリプトのパラメータ。
WarningMessage	string	出力するメッセージテキスト。メッセージ出力機構は OS間で異なります。メッセージはまったく発行されないこともあります。

# メソッド

FSCSV FailSetting クラスはメソッドの継承も定義も行いません。

# 関連付け


FSCSV\_FailReaction クラスは、FSCSV\_FailSetting 関連付けクラスによって CIM ManagedSystemElement クラスに関連付けられます。



# 19.2.3.9 FSCSV\_FailSetting (関連付けクラス)

FSCSV\_FailSetting 関連付けクラスは、CIM\_ManagedSystemElement クラスとFSCSV\_FailReaction クラスを関連付けます。

#### 親クラス




#### プロパティ

名称	型	説明
Element	Ref: CIM_ManagedSystemElement	キー(継承)。FSCSV_FailReaction 設定が 使用される、監視対象のシステムコンポー ネントを参照します。
Setting	Ref: FSCSV_FailReaction	キー (継承)。FSCSV_FailReaction インス タンスを参照します。この FSCSV_FailReaction インスタンスの設定 は、監視対象のシステムコンポーネントに 適用されています。

#### メソッド


FSCSV\_FailSetting クラスはメソッドの継承も定義も行いません。



# 19.2.3.10 FSCSV\_Fan

FSCSV Fan クラスは、PRIMERGY 上のファンのプロパティを表します。

#### 親クラス

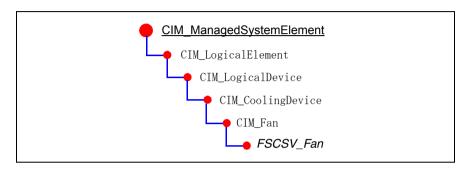

# プロパティ

名称	型	説明
DeviceID	string	キー(継承)。FSCSV_Fan のインスタンスを識別します。

#### メソッド

FSCSV\_Fan クラスはメソッドを定義しません。


#### 関連付け

 $FSCSV\_Fan$  クラスには、 $FSCSV\_...$  関連付けクラスによって関連付けられた クラスはありません。

#### 19.2.3.11 FSCSV\_FRU

FSCSV\_FRU クラスは、FRU (Field Replaceable Unit) に関連して製品と物理 エレメントのベンダ定義コレクションを表します。FRU は交換、またはシステムからの取り外しが可能なシステムコンポーネントです。

#### 親クラス



# プロパティ


名称	型	説明
FRUNumber	string	キー(継承)。FRU の注文に関する情報。
IdentifyingNumber	string	キー(継承)。FRU ID。例:ソフトウェアのシリア ルナンバー、またはハードウェアチップ上の番号。
Vendor	string	キー(継承)。FRU 販売業者の名前。
FirmwareVersion	string	コンポーネントのファームウェアのバージョン。
ManufacturingDateTime	string	コンポーネントがインストールされた日付と時間。

# メソッド

FSCSV\_FRUクラスはメソッドの継承も定義も行いません。

#### 関連付け


*FSCSV\_FRU* クラスは、*FSCSV\_FRUPhysicalElements* 関連付けクラスによって *CIM\_PhysicalElements* クラスに関連付けられます。



# 19.2.3.12 FSCSV\_FRUPhysicalElements (関連付けクラス)

*FSCSV\_FRUPhysicalElements* 関連付けクラスは、*CIM\_PhysicalElements* クラスと *FSCSV\_FRU* クラスを関連付けます。**FRU** (Field Replaceable Unit) の物理 コンポーネントを指定します。

#### 親クラス




#### プロパティ

名称	型	説明
Component	Ref: CIM_PhysicalElements	キー (継承)。物理コンポーネントを参照 します。
FRU	Ref: FSCSV_FRU	キー(継承)。FRU を参照します。

#### メソッド


FSCSV FRUPhysicalElements クラスはメソッドの継承も定義も行いません。



# 19.2.3.13 FSCSV\_ManagementController

FSCSV ManagementController クラスは管理コントローラを表します。

#### 親クラス

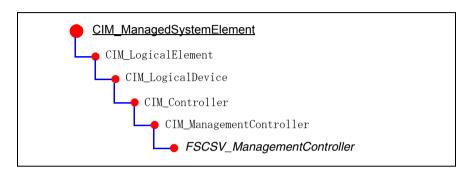

#### プロパティ

名称	型	説明
DeviceID	string	キー(継承)。管理コントローラを指定します。
FirmwareVersion	string	管理コントローラのファームウェアのバージョン。

#### メソッド

FSCSV ManagementController クラスはメソッドを定義しません。

#### 関連付け


*FSCSV\_ManagementController* クラスには、*FSCSV\_....* 関連付けクラスによって 関連付けられたクラスはありません。

#### 19.2.3.14 FSCSV\_OperatingSchedule

*FSCSV\_OperatingSchedule* クラスは、「自動電源投入 / シャットダウン」設定を表します。

- 「Power on」は、リアルタイムクロックで制御されます。
- 「shutdown」での「Power off」は、OS が行います。

# 親クラス



#### プロパティ


名称	型	説明
SettingID	string	キー (継承)。FSCSV_OperatingSchedule のインスタンスを識別します。
When	uint16	操作を実行する時間(単位:午前 0 時以降の時間 (分))。

#### メソッド

FSCSV OperatingSchedule クラスはメソッドの継承も定義も行いません。

#### 関連付け


*FSCSV\_OperatingSchedule* クラスは、*FSCSV\_OperatingScheduleSetting* 関連付け クラスによって *CIM System* クラスに関連付けられます。



# 19.2.3.15 FSCSV\_OperatingScheduleSetting(関連付けクラス)

FSCSV\_OperatingScheduleSetting 関連付けクラスは CIM\_System クラスと FSCSV\_OperatingSchedule クラスを関連付けます。

#### 親クラス




#### プロパティ

名称	型	説明
Element	Ref: CIM_System	キー(継承)。 <i>FSCSV_OperatingSchedule</i> 設定対象のシステムを参照します。
Setting	Ref: FSCSV_OperatingSchedule	キー(継承)。FSCSV_OperatingSchedule のインスタンスを参照します。このFSCSV_OperatingSchedule のインスタンスの値は、設定対象のシステムに適用されています。

#### メソッド

*FSCSV\_OperatingScheduleSetting* クラスはメソッドの継承も定義も行いません。



# 19.2.3.16 FSCSV\_PowerOnOffInformation

FSCSV\_PowerOnOffInformation クラスは、操作時間と電源オン / オフ操作の統計情報を提供します。

# 親クラス



# プロパティ

名称	型	説明
Name	string	キー(継承)。FSCSV_PowerOnOffInformation のインス タンスを識別します。
LastPowerOffSource	uint16	<ul> <li>筐体の最新の電源オフの理由:</li> <li>2: ソフトウェアによる切断</li> <li>3: 電源スイッチ</li> <li>4: AC 電源異常</li> <li>5: クロックまたはタイマ</li> <li>6: ファンの異常</li> <li>7: 危険温度</li> <li>8: 損壊温度</li> <li>9: 電源異常</li> <li>10: ウォッチドッグタイムアウト</li> <li>11: リモートオフ</li> <li>14: CPU エラー</li> <li>16: システム電源オフ</li> <li>29: キーボードボタン</li> <li>31: リモートマネージャ</li> <li>243: 筐体が開いた</li> </ul>

名称	型	説明
LastPowerOnSource	uint16	<ul> <li>筐体の最新の電源オンまたはリセットの理由:</li> <li>2: ソフトウェアによるオン</li> <li>3: 電源スイッチ</li> <li>4: AC 電源異常</li> <li>5: クロックまたはタイマ</li> <li>6: ファンの異常</li> <li>7: 危険温度</li> <li>8: 損壊温度</li> <li>9: 電源異常</li> <li>10: ウォッチドッグタイムアウト</li> <li>11: リモートオン</li> <li>12: ハードウェアの異常</li> <li>13: 周辺機器用バスのエラー</li> <li>14: CPU エラー</li> <li>20: NMI</li> <li>23: ハードウェアのリセット</li> <li>24: ウォームスタート</li> <li>25: リセットボタン</li> <li>26: AC 電源異常</li> <li>27: 管理プロセッサ異常</li> <li>31: リモートマネージャ</li> <li>32: リモートマネージャによるリセット</li> <li>242: ファームウェア再起動</li> <li>243: 筐体を閉じた</li> </ul>
PowerOnCounts	uint32	使用開始より筐体の電源をオンにした回数を表示します。
PowerOnDuration	uint32	使用開始より筐体の電源をオンにした時間(時間単位)を表示します。
PowerOffDuration	uint32	使用開始より筐体の電源をオフにした時間(時間単位)を表示します。
SystemBootResult	uint8	サーバの最新ブート試行のステータス: 2: OS は正常にブートした。 3: 診断システムは正常にブートした。 4: ブート CPU がない。 5: ブート可能なメディアがない。 6: OS のロードが失敗した。 7: 診断システムのブートが失敗した。 8: ハードウェアの異常。


名称	型	説明
SystemBootStatus	uint8	現在のサーバステータス: 2: サーバの電源はオフになった。 3: ブート CPU がない。 4: システムは POST フェーズ中。 5: セットアップが起動した。 6: OS がブートした。 7: 診断システムのブート中。 8: OS が実行中。 9: 診断システムが実行中。 10: OS がシャットダウン中。 11: 診断システムとシャットダウン中。 12: システムをリセット中。
WarmStart	boolean	true: システムは最新のブート試行の前にウォームスタート (リセット)を行った。 false: システムは最新のブート試行の前にコールドスタート (電源オン)を行った。

# メソッド

FSCSV PowerOnOffInformation クラスはメソッドの継承も定義も行いません。

# 関連付け


*FSCSV\_PowerOnOffInformation* クラスは、*FSCSV\_PowerOnOffStatistics* 関連付けクラスによって *FSCSV\_Chassis* クラスに関連付けられます。



# 19.2.3.17 FSCSV\_PowerOnOffStatistics (関連付けクラス)

FSCSV\_PowerOnOffStatistics 関連付けクラスは、FSCSV\_Chassis クラスとFSCSV\_PowerOnOffInformation クラスを関連付けます。

## 親クラス




## プロパティ

名称	型	説明
Element	Ref: FSCSV_ Chassis	キー(継承)。 FSCSV_PowerOnOffInformation インスタン ス内の統計データが記録された筐体を参照 します。
Stats	Ref: FSCSV_PowerOnOffInformation	キー(継承)。 <i>FSCSV_PowerOnOffInformation</i> のインスタ ンスを参照します。

# メソッド

FSCSV PowerOnOffStatistic クラスは、メソッドの継承も定義も行いません。


## 関連付け



# 19.2.3.18 FSCSV\_PowerSupply

*FSCSV\_PowerSupply* クラスは、**PRIMERGY** 上の電源ユニットのプロパティと管理を表します。

## 親クラス

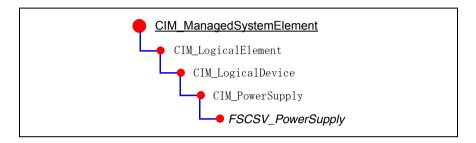

## プロパティ


名称	型	説明
DeviceID	string	キー (継承)。FSCSV_PowerSupply のインスタンスを識別します。

## メソッド

FSCSV PowerSupply クラスはメソッドを定義しません。

# 関連付け


FSCSV\_PowerSupply クラスは、FSCSV\_AssociatedSupplyVoltageSensor 関連付け クラスによって FSCSV VoltageSensor クラスに関連付けられます。



# 19.2.3.19 FSCSV\_SystemEnclosure

FSCSV\_SystemEnclosure クラスはサーバの筐体に関する情報を提供します。

## 親クラス

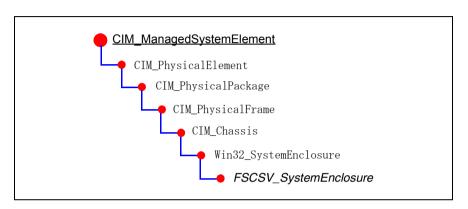

## プロパティ

名称	型	説明
Tag	string	キー(継承)。サーバの筐体を識別します。
GroupNumber	uint8	ストレージ拡張ユニット用の CAN バスのグループ番号。
PowerSupplySlots	uint8	筐体内の電源ユニットスロットの数(搭載可能な最大電源ユニット数)。



Win32\_SystemEnclosure クラスから継承した次のプロパティの値は、FSCSV SystemEnclosure で上書きされます。

- string CreationClassName
- string Caption
- string Description
- string Manufacturer
- Model
- Name
- PoweredOn
- SerialNumber

# メソッド

FSCSV\_SystemEnclosure クラスはメソッドを定義しません。


# 関連付け

*FSCSV\_SystemEnclosure* クラスには、*FSCSV\_...* 関連付けクラスによって関連付けられたクラスはありません。

# 19.2.3.20 FSCSV\_Tachometer

FSCSV Tachometer クラスは、デフォルトのタコメータを拡張します。

## 親クラス

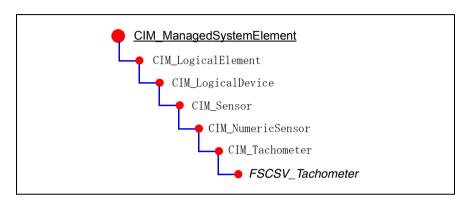

## プロパティ

名称	型	説明
DeviceID	string	キー (継承)。FSCSV_Tachometer のインスタンスを識別します。
		۵ % ه
CurrentMaximum	sint32	タコメータが現在表示できる最大速度(単位: rpm)。
DailyTestTime	uint16	ファンテストが起動しピーク速度が測定される時間(単位:午前0時以降の時間(分))。

## メソッド

シグネチャー	説明
uint32 StartTest()	ピーク速度データをいつでも収集できるようにします。


## 関連付け

*FSCSV\_Tachometer* クラスには、*FSCSV\_...* 関連付けクラスによって関連付けられたクラスはありません。

# 19.2.3.21 FSCSV\_TemperatureSensor

*FSCSV\_TemperatureSensor* クラスは、**PRIMERGY** 上の温度センサのプロパティを表します。

### 親クラス

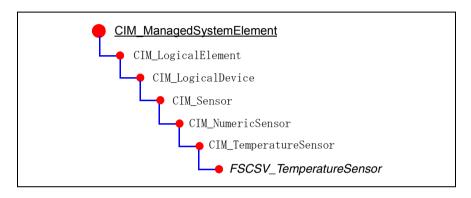

# プロパティ

名称	型	説明
DeviceID	string	キー (継承)。FSCSV_TemperatureSensor のインスタンスを識別します。

## メソッド

FSCSV\_TemperatureSensor クラスはメソッドを定義しません。


# 関連付け

*FSCSV\_TemperatureSensor* クラスには、*FSCSV\_...* 関連付けクラスによって関連付けられたクラスはありません。

# 19.2.3.22 FSCSV\_VoltageSensor

FSCSV VoltageSensor クラスは標準電圧センサを拡張します。

## 親クラス

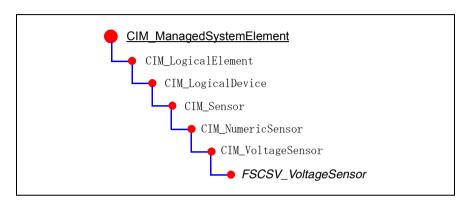

## プロパティ


名称	型	説明
DeviceID	string	キー (継承)。FSCSV_VoltageSensor のインスタンスを識別します。
OutputLoad	uint8	電圧センサでの現在の出力電圧(%)。

## メソッド

FSCSV\_VoltageSensor クラスはメソッドを定義しません。

# 関連付け


FSCSV\_VoltageSensor クラスは、FSCSV\_AssociatedSupplyVoltageSensor 関連付けクラスによって FSCSV PowerSupply クラスに関連付けられます。



# 19.2.3.23 FSCSV\_Watchdog

 $FSCSV\_Watchdog$  クラスはシステムハードウェアに実装されたタイマを表します。これで、PRIMERGY の OS、BIOS、他のソフトウェアコンポーネントを監視できます。

## 親クラス

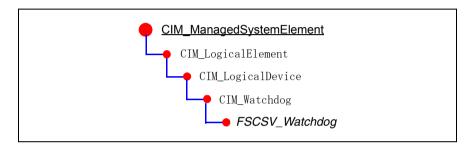

## プロパティ

名称	型	説明
DeviceID	string	キー(継承)。FSCSV_Watchdog のインスタンスを識別します。

#### メソッド

FSCSV Watchdog クラスはメソッドを定義しません。

# 関連付け

*FSCSV\_Watchdog* クラスには、*FSCSV\_...* 関連付けクラスによって関連付けられたクラスはありません。

# 19.3 WMI スクリプト

WMI スクリプトライブラリにはオートメーションオブジェクトが数多く含まれています。これにより、VBScript や JScript などのスクリプト言語を使用して、WMI インフラストラクチャ内の CIM クラスやインスタンスにアクセスできます。この方法により、PRIMERGY の管理や監視のためにスクリプトを幅広く作成できます。

WMIスクリプトライブラリは次のコンポーネントに実装されています。

<Windows ルートディレクトリ>\Wbem directory\wbemdisp.dll

# 19.3.1 WMI スクリプトの構造

WMI スクリプトの主な利点の1つとして、その構造がおおむね統一されていることがあげられます。つまりこれは、ほんの少し手を加えるだけで各管理タスクを実行できるということを意味しています。

すべての WMI スクリプトは次の手順で構成されています。

- 1. 監視対象サーバ上で WMI サービスへの接続を確立する。
- 2. 特定のクラスのインスタンス(マネージオブジェクト)を呼び出す。
- 3. マネージ オブジェクトのプロパティを表示する。

次の節では、Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) スクリプト言語で作成されたサンプルスクリプトを基にして、これらの手順を説明します。

WMI スクリプトについて、詳しくは、次の Web ページなどをご覧ください。

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa393262(en-us, VS.85).aspx

# 19.3.2 WMI スクリプトによる例

次のスクリプトはローカルサーバのファンのデバイス ID を出力します。

adminServer = "."

Set wbemServices = GetObject("winmgmts:\\" & adminServer) (1)

Set wbemObjectSet = wbemServices.InstanceOf("FSCSV Fan") (2)

For each wbemObjectSet In wbemObjectSet

WScript.echo "Device ID of the fan " & wbemObject.DeviceID (3)

# 監視対象のサーバで WMI サービスへの接続を確立する(1)

監視対象のサーバへの接続を確立するために、スクリプトは VBScript 関数 *GetObject()* への引数として WMI スクリプトライブラリのモニカ名を渡します。モニカ名は「winmgmts」という文字列と監視対象サーバの名前で構成されています。 *GetObject()* は WMI スクリプトライブラリの *SWbemServices* オブジェクトを返します。このオブジェクトは wbemObjectSet 変数が参照します。これは、*SWbemServices* メソッドである *InstanceOf()* が利用できることを意味します。このメソッドは特定の型(この場合、ファンつまり *FSCSV\_Fan* クラス)のマネージオブジェクト(インスタンス)をすべて返します。

# 特定のクラスのインスタンス (マネージ オブジェクト) を呼び出す (2)

*InstanceOf()* メソッドは *FSCSV\_Fan* クラスのすべてのインスタンスを、 *SWbemObjectSet* 一覧として返します。この一覧は *wbemObjectSet* 変数が参照 します。*SWbemObjectSet* は WMI スクリプトライブラリのオブジェクトです。

# マネージ オブジェクトのプロパティを表示する (3)

SWbemObjectSet 一覧のエレメント、すなわち  $FSCSV\_FAN$  インスタンスは、SWbemObject 型のオブジェクトです。これは要求されたクラス(本例では  $FSCSV\_Fan$ )の個々のインスタンスを表し、各インスタンスに対して  $FSCSV\_Fan$  で定義されたプロパティ値が利用できるようになります。本例では DeviceID を評価します。SWbemObject は WMI スクリプトライブラリのオブジェクトです。

# 19.4 WMI CIM Studio (例)

図 77 は、FSCSV\_ManagementController クラスがどのように WMI CIM Studio 内で表されるかを示したものです。画面のナビゲーションエリアは、CIMv2 名前空間のクラス階層におけるそのクラスの位置を示します。画面右側には、FSCSV\_ManagementController のプロパティに関する情報が表示されます。Derivation の左のアイコンをクリックすると子ウィンドウが開き、FSCSV ManagementController の親クラスが一覧表示されます。

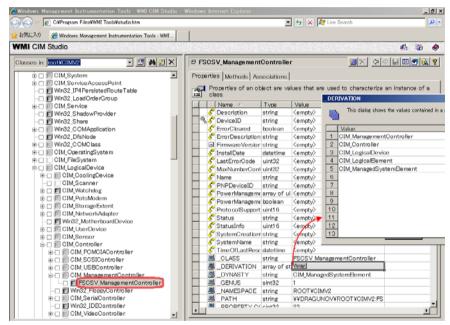


図 77: WMI CIM Studio における FSCSV\_ManagementController クラスの表示

そのクラスのメソッド、関連付け、インスタンス、プロパティも表示できます。

# 20 トラブルシューティング

#### SVOM が正常に起動しない

- Windows Server 2003 において、LAN 接続しない状態で、SVOM をインストールした場合は、SVOM が起動できない場合があります。次の手順を行ってください。
  - 1. サーバの LAN を接続します。
  - 2. サーバの IP アドレスを設定します。
  - 3. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→ 「プログラムの追加と削除」から「Fujitsu ServerView Operations Manager」を選択し、「変更」をクリックします。
  - 4.「アプリケーションメンテナンス」画面で「修正」を選択して各画面の表示内容に従って次へ進みます。
  - 5.「コンピュータの詳細」画面で設定された IP アドレスが表示されていることを確認して次へ進み、インストールを開始します。
  - 6. サーバを再起動します。
- Linux において、LAN 接続しない状態で SVOM をインストールした場合、 画面上に html のリンクアドレスがそのまま表示される場合があります。
   LAN 接続後に SVOM を再インストールしてください。

# 現象の要因を回避したはずなのに正常に表示されない

Java のキャッシュが有効になっている場合、一度読み込みに失敗した Java のスクリプトをキャッシュから再度利用しようとするため、画面を開き直しても現象が回避されないことがあります。

または、画面に赤い×印が表示され、回避できない場合もあります。 Java のキャッシュ、Web ブラウザのキャッシュをクリアしてください。

## サーバが管理不可能と表示される

サーバが管理不可能と表示された場合は、次の項目を確認してください。

ネットワーク環境の確認項目

- LAN ケーブルが正しく接続されていますか? LAN ケーブルを正しく接続してください。
- ネットワーク機器 (ルータ、HUB など) は正常に動作していますか? ネットワーク機器を確認してください。
- 「監視対象サーバ」←→「SVOM をインストールしたサーバ」間のネットワーク機器において、SNMPプロトコルの通信ポート(udp161 番およびudp 162 番)が遮断されていませんか?
   遮断されている場合は、遮断解除設定を行ってください。

SVOM (Windows / Linux) をインストールしたサーバの確認項目 < Windows / Linux 共通 >

- 監視対象サーバに対して、ping が通りますか? ping が通らない場合、ネットワーク周りの設定を確認してください。
- 監視対象サーバの IP アドレスは正しいですか?監視対象サーバの IP アドレスを確認し、正しい IP アドレスを設定してください。
- 監視対象サーバで設定されている SNMP コミュニティが、「サーバのプロパティ」→「ネットワーク/ SNMP」タブ→「コミュニティ名」に設定されていますか? コミュニティ名が異なる場合、コミュニティ名を合わせてください。また、同じコミュニティ名が設定されている場合でも、前後に空白が設定されている可能性もあります。不要な空白は削除してください。
- ネットワークあるいはコンピュータの負荷が高い場合、時間内に処理が終了せず、「管理不可能」アイコンが表示される場合があります。この場合は、次の手順でポーリング間隔、タイムアウト値、更新間隔を変更し、負荷の低下、タイムアウト値の延長を行うことができます。
  - 1. 「サーバの一覧」から問題があるサーバを右クリックし、表示されたメニューから「サーバのプロパティ」 $\rightarrow$ 「ネットワーク/ SNMP」タブの順にクリックします。

2. 環境に合わせて設定値を変更します。

項目	説明
ポーリング間隔	サーバをポーリングする時間の間隔です。ここで 指定した間隔ごとに、システムの情報をサーバに 要求します (デフォルト <b>60</b> 秒)。
タイムアウト	要求に対するサーバからの応答に待機する時間です (デフォルト5秒)。
更新間隔	表示内容を更新する間隔です(デフォルト60秒)。



- これらの項目の適切な値は、負荷の状況によって異なります。何度か設定を試してみて最適な値を決定してください。
- タイムアウト値に大きすぎる値を設定すると、本当に管理不可能な場合の反応も遅れてしまいます。大きすぎる値(12 秒以上)は設定しないようにしてください。

## 監視対象サーバ (Windows) の確認項目

- ファイアウォールにより、ICMP (PING) または SNMP ポート (udp 161番) が遮断されていませんか? 遮断されている場合は、遮断解除設定を行ってください。ファイアウォールの詳細については、インストールしているファイアウォールソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
- ServerView Windows エージェントがインストールされていますか? インストールされていない場合は、インストールしてください。
- SVOM で、「サーバのプロパティ」に設定した SNMP コミュニティ名が、「SNMP Service」のプロパティに設定されていますか?コミュニティ名が異なる場合、コミュニティ名を合わせてください。また、同じコミュニティ名が設定されている場合でも、前後に空白が設定されている可能性もあります。不要な空白は削除してください。
- ServerView Windows エージェント (SNMP Service、ServerView Server Control) が起動していますか?
   起動していない場合、起動してください。
- ServerView Windows エージェント (SNMP Service、ServerView Server Control) が正常動作していない可能性があります。
   ServerView Windows エージェントを再起動してください。
   再起動しても、解決しない場合は、ServerView Windows エージェントを再インストールしてください。

- SNMP を使用する他製品の影響により、管理不可能となっている可能性があります。

他製品の SNMP を無効化してください。

## 監視対象サーバ(Linux)の確認項目

- ファイアウォールにより、ICMP (PING) または SNMP ポート (udp 161番) が遮断されていませんか?
   遮断されている場合は、遮断解除設定を行ってください。
   ファイアウォールの詳細については、インストールしているファイアウォールソフトウェアのマニュアルをご覧ください。なお、OS 標準のファイアウォール (パケットフィルタ) としては、iptables、tcpwrapper (/etc/hosts.deny、/etc/hosts.allow) などがあります。
- ServerView Linux エージェントがインストールされていますか? インストールされていない場合は、インストールしてください。
- SVOM で、「サーバのプロパティ」に設定した SNMP コミュニティ名が、「SNMP Service」のプロパティに設定されていますか?
   コミュニティ名が異なる場合、コミュニティ名を合わせてください。
- ServerView Linux エージェント (snmpd、eecd\_mods\_src、eecd、srvmagt、srvmagt scs) が起動していますか?
- ServerView Linux エージェント (snmpd、eecd\_mods\_src、eecd、srvmagt、srvmagt\_scs) が正常動作していない可能性があります。
   ServerView Linux エージェントを再起動してください。再起動手順は次のとおりです。

#/usr/sbin/srvmagt stop

# /etc/init.d/snmpd stop

#/etc/init.d/snmpd start

#/usr/sbin/srvmagt start

再起動しても、解決しない場合は、ServerView Linux エージェントを再インストールしてください。

 snmpd.conf の中に「com2sec svSec localhost <SNMP コミュニティ >」行 がない可能性があります。

この行がない場合は追加してください。

追加後、次の手順で、ServerView Linux エージェントを再起動してください。

#/usr/sbin/srvmagt stop

# /etc/init.d/snmpd stop

#/etc/init.d/snmpd start

#/usr/sbin/srvmagt start

- RHEL-AS3(x86) / RHEL-AS3(IPF) / RHEL-ES3(x86) を除く Linux において、*snmpd.conf* の中に次の行がない可能性があります。この行がない場合は追加してください。
  - ServerView Linux エージェント V4.52 以降の場合 master agentx
  - ServerView Linux エージェント V4.50 以前の場合

master agentx
agentxsocket /var/agentx/master

追加後、次の手順で、ServerView Linux エージェントを再起動してください。

- #/usr/sbin/srvmagt stop
- # /etc/init.d/snmpd stop
- # /etc/init.d/snmpd start
- #/usr/sbin/srvmagt start

## 監視対象サーバのモデル名が「Unknown」と表示される

SVOM 画面において、監視対象サーバのモデル名が「Unknown」と表示される場合があります。その際は、しばらく時間をおいてから SVOM 画面の「更新」をクリックしてください。上記の操作を行っても「Unknown」と表示される場合は、次の手順で ServerView エージェントを再起動するか、OS の再起動を行ってください。

ServerView エージェントの再起動を行っても復旧しない場合は、ハードウェア異常の可能性があります。担当保守員に連絡してください。

電圧/環境グループのステータスアイコンが正常にも関わらず、個々の電圧 センサや温度センサのステータスが異常(電圧:下限を超えています/上限 を超えています、温度:黄/赤)を示すことがある。

電圧/温度センサ値が、異常値から正常値(しきい値内)に復帰した場合でも、ある一定値以内に戻るまでセンサのステータスはそのまま異常状態を表示し続けます。これは、しきい値付近で電圧/温度値が遷移した場合に、頻繁に電圧/温度異常イベントや、電圧/温度正常イベントが頻発するのを防ぐための処置です(一般的にこの一定値をヒステリシスと呼びます)。

一方、電圧/環境グループのアイコンは、電圧/温度センサ値がしきい値内 であれば、ヒステリシスに関係なく正常アイコンを表示するため、このよう な現象が発生します。

本現象が起きても、電圧/温度値は正常のため特に問題ありません。

## システム起動時、または SVOM 起動時にエラーメッセージが表示される。

システム起動時、または SVOM 起動時に ServerListService が起動できない 旨の次のメッセージが表示された場合は、次の対処を行ってください。

ServerView サービスが正常に動作していません

データベース サーバとの接続が失われました

データベースサーバとサービスの現在の状態を確認してください

必要なら、データベースサーバとサービスを再起動してください

そのあと、再接続するために ServerView サービスを再起動してください。

#### Windows の場合

Active Directory(ドメインコントローラ)や DNS サーバが構築されている環境において、システム起動時に上記メッセージが表示される場合があります。サーバ起動時のサービスの起動にかかる時間のタイミングにより、ドメインコントローラが立ち上がる前に SVOM が SQL Server に接続を試みることがあります。この際、認証が失敗し上記のメッセージが表示されることがあります。

次の各サービスの起動を遅延させることで、この現象を抑止できます。

- MSSQI \$SQI \$FRVFRVIFW
- ServerView Services

#### Linux の場合

postgres が停止しているときや、/etc/hosts に localhost(127.0.0.1)の定義が行われていないときに表示される場合があります。 postgres が正常に起動しているか、または /etc/hosts に定義もれがないかを確認してください。

# 接続テストが正常とならない

すべての接続テスト結果が正常ではない場合

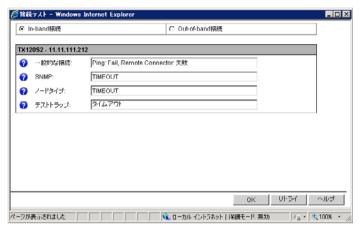


図 78: すべての接続テスト結果が正常ではない場合の画面例

状況	原因	対処
PING の通信ができていません。	LAN が接続されていない、または LAN の接続経路が確立されていない 場合があります。 対象のサーバがファイアウォールで通信遮断されていまります。	<ul> <li>PING が通りますか? PING を有効にしてください。</li> <li>PING の応答がない場合、接続テストは実行されません。</li> <li>PING が通るように LAN 環境を見直してください。</li> </ul>

# SNMP チェックが正常ではない場合

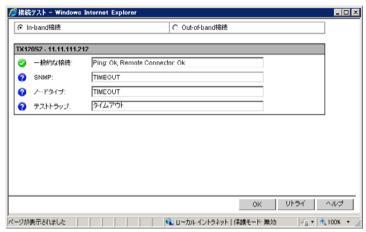


図 79: SNMP チェックが正常ではない場合の画面例

状況	原因	対処
SNMP サービスから応答がありません。	ファイアウォール などで SNMP (Port 161/162) 通 信が遮断されてい ませんか?	ファイアウォールの設定を確認してください。
	SNMP サービスは 起動しています か?	SNMP サービスを起動してく ださい。
	SNMP の設定で管理サーバの IP からの書き込みが抑止されていませんか?	SNMP の設定 (SNMP Service のプロパティ <i>Isnmpd.conf</i> ) を確認してください。

# ノードタイプが正常ではない場合

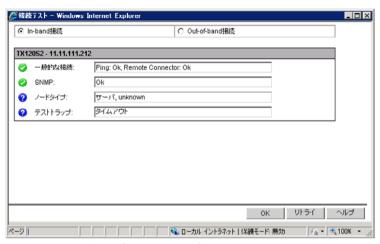


図80: ノードタイプが正常ではない場合の画面例

状況	原因	対処
ServerView エー ジェントから応答 がありません。	ServerView エー ジェントは起動し ていますか?	ServerView エージェントを起動 (再起動) してください。
	ServerView エー ジェント起動後に サーバの設定など を変更していませ んか?	ServerView エージェント、 SNMP サービスを再起動して ください。

## テストトラップが正常ではない場合

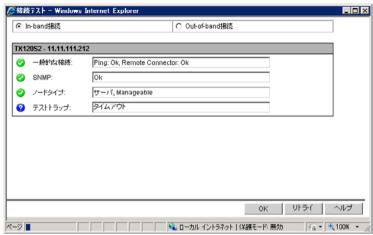


図 81: テストトラップが正常ではない場合の画面例

テストトラップを受けていないのか、受けているが正常にならないのか確認 をしてください。

状況	原因	対処
トラップを受けて いません。	管理サーバからト ラップを受け付け る設定になってい ますか?	SNMP Trap サービスが起動しているか確認してください。 SNMP の設定 (SNMP Service のプロパティ <i>Isnmpd.conf</i> )を確認してください。
	対象サーバの <b>Trap</b> 送信先はあってい ますか?	SNMP の設定 (SNMP Service のプロパティ <i>Isnmpd.conf</i> ) で 送信先を確認してください。
	対象サーバの ServerView エー ジェントが V4.00 より前のバージョ ンではありません か?	ServerView エージェント V4.00 より前のバージョンの テストトラップは SVOM では 認識しません。

# SVOM の留意事項

「サーバの設定」画面での操作について

「ファン」設定において、任意の「ファン」を選択し、「シャットダウン」→「電源断」を指定する場合、すべての有効なファンについて設定を行ってください。

SVOM のステータスアイコン表示について

次の条件をすべて満たすとき、ステータスアイコンが故障状態になる場合が あります。

- 監視対象サーバにおいて
- OS の起動時
- ServerView 監視プログラムがすべて起動するまでの間

監視対象サーバが正常な場合、ServerView 監視プログラムがすべて起動されると、アイコンは正常に表示されます。

日本語入力可能な箇所において、以下の文字は使用できません。

「―」「ソ」「IX」「噂」「浬」「欺」「圭」「構」「蚕」「十」

「申」「曾」「箪」「貼」「能」「表」「暴」「予」「禄」「兔」

「喀」「媾」「彌」「拿」「杤」「歃」「濬」「畚」「秉」「綵」

「臀」「藹」「觸」「軆」「鐔」「饅」「鷭」「偆」「砡」「纊」

「犾」

# 21 富士通テクノロジー・ソリュー ションズ エンドユーザーソフトウェア使用 許諾契約書

## 1. 本契約書の主題

1.1 本契約書においては "本ソフトウェア"は、富士通テクノロジー・ソリューションズのソフトウェア製品データシートにオブジェクトコード、バージョン、仕様が記載されているソフトウェアを意味します。

本ソフトウェアは、機械可読命令、印刷された文書類、使用を許諾された関連マテリアルからなります。

- 1.2 本ソフトウェアを御使用になる前にこの契約書を注意してお読みください。本契約書のライセンス条件に同意されない場合、ユーザーは本ソフトウェアの使用を許可されませんので、必ず本ソフトウェアのすべてのコピーとすべての付属品目を購入証明書とともに直ちにライセンサー / サブライセンサー (富士通テクノロジー・ソリューションズかまたはユーザーに本ソフトウェアを提供した再販業者)に返送してください。代金を全額返却いたします。
- **1.3** 本ソフトウェアの使用には、該当するライセンス料の適正な支払いを必要とします。本ソフトウェアを使用することで、ユーザーは本契約書の条件に拘束されることに同意したことになります。
- 1.4 富士通テクノロジー・ソリューションズは、ソフトウェア海賊行為への対策として、将来いつでも、追加のソフトウェアライセンスキーやライセンス 証明書を付加する権利を保有します。
- 1.5 サードパーティーソフトウェアサプライヤーからのソフトウェアコンポーネントで納品品目に含まれているものは、別個のライセンス契約の対象となります。そのライセンス契約書は本ソフトウェアに付属しているか、お求めがあれば富士通テクノロジー・ソリューションズが伝送します。

# 2. エンドユーザーライセンス

2.1 富士通テクノロジー・ソリューションズは、ユーザーに対し、購入されたライセンスロ数に相当するワークステーションで本ソフトウェアを使用する非独占的かつ譲渡不能のライセンスを付与します。追加のライセンスを購入

されない限り、最大ライセンスロ数を超えるワークステーションで、または 指定のタイプを超えるハードウェアで、本ソフトウェアを操作することを許 されません。

アーカイビング目的で本ソフトウェアのバックアップコピーを作成すること は許されます。ただし、本ソフトウェアのコピーまたは部分コピーに著作権 表示その他の所有権情報を正しく表示することが必要です。

- 2.2 本ソフトウェアをコピー、修正、または頒布してはいけません。さらに、本ソフトウェアのリコンパイル、リエンジニアリング、変換、改訂、コンパイル、修正を行ってはいけません。ユーザーは本ソフトウェアを対応するハードウェアを売ることなくサブライセンスしてはならず、また本ソフトウェアを譲渡、賃貸、リース、あるいは移転してはなりません。ただし本契約書により明示的に許可されている場合、または強制的法規による場合を除きます。
- 2.3 本ソフトウェアをプログラム・アップグレードとして取得された場合は、旧ソフトウェアバージョン使用のライセンスは、本ソフトウェアのアップグレードバージョンのインストールとともに自動的に終了します。旧ソフトウェアバージョンの一部分をアップグレードバージョンに置き換えた場合は、旧ソフトウェアバージョンの残余部分も置き換えられるかまたは他の形で非活動化、またはシャットダウンされるまで、旧ソフトウェアバージョンのライセンスは引き続き有効です。
- 2.4 富士通テクノロジー・ソリューションズの対応するソフトウェアデータシートで特に指定されている場合を除き、あるソフトウェアバージョンまたはリリースに対するライセンスは、本ソフトウェアの新たなリリース(アップデート)、新たなバージョン(アップグレード)またはテクニカルサポートサービスに対する権利を付与しません。補足サポート契約およびメンテナンスサービスは、新たなリリース、新たなバージョン、追加のテクニカルサポートサービスを含めるかまたは含めずに、直接に富士通テクノロジー・ソリューションズから、または認可ソフトウェア再販業者から、別途購入することができます。

# 3. ダウンロード

富士通テクノロジー・ソリューションズよりネットワークまたは類似の頒布 経路を通じて提供されたソフトウェアについては、次の追加条件が適用され ます。

富士通テクノロジー・ソリューションズよりダウンロードのために提供された製品はすべて選定され、利用可能にされ、また - サードパーティーより供給された場合は - 修正なしに提供されています。ただし最新バージョンを確認することと、ダウンロードするマテリアルのユーザー自身の目的に対する

使用性と御使用のシステム上での使用性を確認することは、ユーザーの全面 的責任です。本ソフトウェアはユーザー自身のリスクでダウンロードしてく ださい。富士通テクノロジー・ソリューションズは責任を負わず、特に伝送 エラーやダウンロードプロセスの間に発生する問題(回線故障、接続遮断、 サーバ故障、データ破損など)については一切責任を負いません。

富士通テクノロジー・ソリューションズのウェブサイトは、富士通テクノロジー・ソリューションズが 1 か所以上のオフィスを置いている国のためにのみ運用、管理されています。本ソフトウェアや文書類が上記の国々以外の場所でも富士通テクノロジー・ソリューションズのウェブサイトからダウンロードできること、またはその可能性があることについて、富士通テクノロジー・ソリューションズは責任を負いません。ユーザーが国外から富士通テクノロジー・ソリューションズのウェブサイトにアクセスされる場合は、ユーザーには現地の法規を順守する全面的責任があります。富士通テクノロジー・ソリューションズは、本ソフトウェアや文書類を富士通テクノロジー・ソリューションズのウェブサイトからダウンロードすることが違法と見なされている国において、そのようなダウンロードを行うことを明示的に禁じます。

## 4. 著作権

本ソフトウェア (本ソフトウェアの一部分を含む) にかかわるすべての権利とライセンス (本使用許諾契約において明示的にユーザーに譲与されたものを除く)、ならびにすべての所有権と使用権は、全面的に富士通テクノロジー・ソリューションズかサードパーティーライセンサー、またはその両者の所有にとどまります。

本使用許諾契約はユーザーに対し、富士通テクノロジー・ソリューションズまたはサードパーティーライセンサーのブランド、ロゴ、または商標を使用する許可を与えるものではなく、ユーザーは富士通テクノロジー・ソリューションズのブランド、ロゴ、または商標に紛らわしく類似した他のブランドを使用することも許されません。本ソフトウェアまたは富士通テクノロジー・ソリューションズに関してブランド、ロゴ、または商標を使用するには、そのつど富士通テクノロジー・ソリューションズの明示的同意を必要とします。

# 5. 本ソフトウェアが再販業者により販売・納入された場合の、ライセンサー の保証および責任の否認

ユーザーが本ソフトウェアを直接、認定再販業者(以下 "再販業者"という)から購入された場合は、本ソフトウェアをインストールし使用する権利は、ライセンシーとしてのユーザーとそれぞれの再販業者との間で合意する追加のソフトウェアライセンス条件に従うことがあります。

認定ソフトウェア再販売の場合はすべて、ソフトウェアは再販業者より直接ライセンシーにサブライセンスされ、利用可能にされます。その場合、富士通テクノロジー・ソリューションズは、ソフトウェアライセンスの取得に関する限り、ライセンシーであるユーザーと再販業者との間のソフトウェアライセンス契約の契約当事者ではありません。したがって、ソフトウェアライセンスをめぐる法的請求は、再販業者との契約を基礎としてのみ主張することができます。ただしいかなる場合も、ライセンシーに認められる使用許諾の範囲は、本契約書の第1、2、3、および4条に明記された使用許諾契約の範囲を超えないものとします。

強制的法規、特に賠償責任と保証を律する強制的法規で、エンドユーザー使用許諾契約に関する規則に関連して、またライセンシーの再販業者に対する請求権に関して免責され得ない法規に従うことを条件として、富士通テクノロジー・ソリューションズは本契約書において本ソフトウェアに関する一切の保証を否認します。同じ理由により、富士通テクノロジー・ソリューションズは、サードパーティーの権利の侵害についての一切の賠償責任/請求、またソフトウェアの市販性や特定目的への適合性に関する黙示的保証も否認します。この責任の否認は富士通テクノロジー・ソリューションズの故意または悪意ある行動に対しては適用されません。

本エンドユーザー使用許諾契約において、富士通テクノロジー・ソリューションズは明示的・黙示的を問わずいかなる種類の保証も一切与えていません。

# **6.** シェアウェア、フリーウェア、オープンソースソフトウェア・コンポーネントに関する責任の否認

6.1 本ソフトウェアは、富士通テクノロジー・ソリューションズがサードパーティーから受け取ったフリーウェアまたはシェアウェアを含むことがあります。富士通テクノロジー・ソリューションズはそうしたフリーウェアまたはシェアウェアの使用に対しライセンス料を支払っていません。したがって、ライセンシーは当該フリーウェアまたはシェアウェアの使用に対しライセンス料を請求されません。ユーザーは、富士通テクノロジー・ソリューションズがそれゆえこうしたフリーウェアまたはシェアウェア・コンポーネントに関して保証を与えず、またそれぞれのフリーウェアまたはシェアウェアの所有、頒布、使用に関連するいかなる賠償責任も引き受けないことを認め、受け入れます。

6.2 本ソフトウェアは、「オープンソースモデル」にしたがい開発され、多くの場合 GPL (General Public License: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html) 条件、または配布時にそれぞれのオープンソースコンポーネントに適用される他の標準オープンソース使用許諾条件に基づき頒布されるオープンソースソフトウェアコンポーネントを含むことがあります。ユーザーは、こうしたオープンソースソフトウェアコンポーネントの使用許諾が多くの場合上記の

GPL 条件かまたは他の形でオープンソースソフトウェアコンポーネントに付属している条件に準拠することを認め、受け入れます。富士通テクノロジー・ソリューションズは、提供したオープンソースソフトウェアコンポーネントについてライセンス料もその他の報酬も受け取っていません。富士通テクノロジー・ソリューションズまたはサードパーティーがオープンソースソフトウェアコンポーネントに関連して何らかの報酬を受け取ると限るとき、それは多くの場合追加のデリバリーアイテムやサービスの対価として受け取るものです。

オープンソースソフトウェアコンポーネントの開発及び頒布の特殊性にかんがみ、富士通テクノロジー・ソリューションズはその種のコンポーネントについて明示的・黙示的を問わず一切責任を負わず、またそのようなオープンソースソフトウェアコンポーネントについて、特に仕様不足、機能の欠如、プログラミングエラー、その他の誤作動に関して、いかなる保証も免責されるものとします。

# 7. 賠償責任の一般的限定

7.1 富士通テクノロジー・ソリューションズも同社のサプライヤーも、業務中断、利益や売上の逸失、データ損失、または資本コストに由来または関連する損害を含め、いかなる派生的・間接的損害についても賠償責任を負いかねます。富士通テクノロジー・ソリューションズと同社のサプライヤーは、本ソフトウェアの保持、販売、使用または使用不能に由来する追加の付随的・派生的費用、または他のいかなる種類の損失、費用、経費についても、賠償責任を負いかねます。この場合、当該請求が保証を受ける権利、契約、不法行為責任、または他の法的理論により主張されているかどうかはかかわりありません。

7.2 富士通テクノロジー・ソリューションズ側の、免責されていないか、強制的法律のために完全には免責され得ない契約違反やその他の行為、または失効の結果直接的損害が生じた場合、当該損害に対する富士通テクノロジー・ソリューションズの賠償責任は"250,000.00 に限定されます。直接的損害に対する他の一切の賠償責任は免責されるものとします。富士通テクノロジー・ソリューションズの軽微な過失の結果生じた損害は、適用法規の許容する範囲まで免責されるものとします。

7.3 本契約書による賠償責任の限定および免責は、富士通テクノロジー・ソリューションズが適用法規にしたがい義務的賠償責任を負い、かつ当該賠償責任が最大額まで制限できない損害 (例えば、身体的損害、製造物責任や悪意ある虚偽報告による損害)には適用されません。

## 8. 輸出管理

そのコンポーネント、あるいはコンポーネントの性質または目的のために、 本ソフトウェアや付属する文書類の輸出は監督官庁による承認が必要となる 場合があります。本ソフトウェアの輸出を意図している場合は、ユーザーは 関連する輸出管理法規を順守するために必要なすべての承認および許可を取 得しなければなりません。

本ソフトウェアが核、化学、または生物兵器に関連して、またはミサイル技術のために用いられると推定される理由がある場合には、本ソフトウェアを輸出してはなりません。さらにユーザーは、米国の適用輸出規制 (特に、Table of Denial Orders/U.S. 輸出否認命令表、Denied Persons Lists 輸出否認者

リスト (DPL))、E.U. の輸出規制 (特に EU Terrorist List テロリストリスト)、またはドイツの輸出当局や他のいずれかの国の管轄当局より公布される該当する警告に記載されている企業または人物に対し、本ソフトウェアを引き渡してはならず、間接的に引き渡させてもなりません。

ドイツ連邦共和国、欧州連合、アメリカ合衆国、または他の国々の適用輸出規制への違反となる場合は、いかなる情況でも富士通テクノロジー・ソリューションズはソフトウェア、パッチ、アップデート、またはアップグレードを提供する義務も、ダウンロードその他の契約上の約定を遂行するためのソフトウェアを提供する義務も負いません。

本ソフトウェアまたはそのコピーを輸出または再輸出する場合、それは適用 輸出法規への違反、かつ本契約書の条件への重大な違反となる可能性があり ます。

# 9. その他

- 9.1 本契約書のいずれかの条件または本契約書の条件に従う他の契約のいずれかの条件が(一部または全部)無効もしくは強行不能と判明した場合、それ以外のすべての条件の有効性は影響を受けません。ただし、法律の隙間を埋めるべく適用可能な法律規則を適用しても、残余の契約条件を順守することがいずれかの契約当事者にとって不当な困難となるであろう場合は、その限りでありません。
- 9.2 ユーザー/ライセンシーが支払期限の来たライセンス料を支払わないか、ライセンシーが本使用許諾契約の必須条件を順守しない場合は、富士通テクノロジー・ソリューションズは、本使用許諾契約を解除する権利を有します。かかる契約解除の場合には、保有する本ソフトウェアのあらゆるコピーを直ちに返却し、[ソフトウェアコピーの]完全な返却または当該コピーの破棄を文書で確認しなければなりません。

- 9.3 いずれかの当事者に義務の不順守があっても、その不順守がその当事者の統御を超えた不可抗力による場合は、ユーザーも富士通テクノロジー・ソリューションズも当該不順守について責任または賠償責任を問われないものとします。
- 9.4 これらの使用許諾条件のあらゆる変更や修正は、文書に作成される場合にのみ有効とします。

#### 10. 準拠法

- 10.1 これらの使用許諾条件はドイツ連邦共和国の法律に準拠します。
- 10.2 万一第 10.1 条の規定が強行不能とされた場合には、これらの使用許諾条件はユーザーが本ソフトウェアを取得した国の法律に準拠するものとします。ただし次の国々は別とします。1) オーストラリアでは、本使用許諾契約の条件は、事業契約が締結されている州または主権領土の法律に準拠します。2) アルバニア、アルメニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 (FYROM)、モルダビア、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、ウクライナ、およびユーゴスラビア連邦共和国では、本使用許諾契約の条件はドイツ連邦共和国の法律に準拠します。3) 英国では、これらの使用許諾条件に関するすべての紛争は英国法に準拠し、英国の裁判所が専属管轄権を有します。4) カナダでは、本使用許諾契約の条件はオンタリオ州法に準拠します。5) アメリカ合衆国とプエルトリコ、ならびに中華人民共和国では、本使用許諾契約の条件は米国、ニューヨーク州の法律に準拠します。

# 义

図 1:	役割ベースのユーザ権限の割り当て例	22
図 2:	仮想サーバ (例: RX600 S4)	27
図 3:	Central Authentication Service のログインウィンドウ	39
図 4:	スタートページ	40
図 5:	ServerView Operations Manager のメインウィンドウ	43
図 6:	サーバリスト	95
図 7:	管理不可能サーバの確認画面	96
図 8:	管理不可能サーバの確認画面	97
図 9:	ブレードサーバがあるサーバリスト	98
図 10:	サーバリストの BladeFrame	99
図 11:	サーバリストの VMware ESX Server V3.0	102
図 12:	サーバリストの Xen/Citrix XenServer サーバ	104
図 13:	IP アドレスがない仮想サーバ	106
図 14:	サーバリストの Hyper-V サーバ	107
図 15:	レジストリエディタ regedit	110
図 16:	セキュリティの詳細設定 - 現在の所有者 TrustedInstaller	111
図 17:	セキュリティの詳細設定 - 現在の所有者 Administrators .	111
図 18:	アクセス許可ウィンドウ	112
図 19:	サーバリストの PRIMEPOWER システム	113
図 20:	サーバリストのストレージサブシステム	114
図 21:	サーバリストの BMC	118
図 22:	SNMP の有効化	120
図 23:	SNMP プロトコルパラメータ	121
図 24:	SNMP トラップ	123

図 25:	PRIMEQUEST 筐体が表示されているサーバリスト	125
図 26:	サーバブラウザの例	129
図 27:	ServerView [ サーバ名 ] 画面	152
図 28:	ファンビュー	156
図 29:	外部記憶装置ビュー	159
図 30:	電源ビュー	162
図 31:	パフォーマンス	169
図 32:	パフォーマンス - プロセッサビュー	176
図 33:	LAN チーミングビュー	181
図 34:	CSS ビュー	193
図 35:	VMware vSphere PowerCLI	198
図 36:	ServerView [ サーバ名 ] 画面のリモートマネジメントビュー 202	
図 37:	確認画面 - iRMC の場合	204
図 38:	ServerView [ ブレードサーバ名 ]	205
図 39:	電源ビュー	213
図 40:	BladeFrame Server View	217
図 41:	ブレードフレーム制御サーバ詳細画面 [ ブレードフレーム名 222	]
図 42:	ブレードフレーム処理サーバ詳細画面 [ ブレードフレーム名 224	]
図 43:	ブレードフレーム仮想ブレード詳細画面 [ ブレードフレーム: 225	名]
図 44:	ServerView [PRIMEQUEST パーティションサーバ名] 画面 228	
図 45:	システムボードビュー	231
図 46:	環境ビュー	233
図 47:	温度ビュー	234

図 48:	外部記憶装置ビュー	236
図 49:	ネットワークインタフェースビュー	239
図 50:	ネットワークインタフェースビュー - 詳細タブ	240
図 51:	LAN チーミングビュー	241
図 52:	ServerView [PRIMEQUEST 筐体名 ]	243
図 53:	電圧ビュー	255
図 54:	電源ビュー	256
図 55:	SV - Storage	260
図 56:	リモートマネジメントビュー	265
図 57:	パワーモニタの起動画面	268
図 58:	パワーモニタ - サーバタブ	270
図 59:	例:「システム」列のフィルタリング	272
図 60:	パワーモニタ - 複数のフィルタを適用した例	273
図 61:	パワーモニタ - フィルタのリセットに関する警告	274
図 62:	パワーモニタ - データタブ	275
図 63:	パワーモニタ - グラフ内のツールチップ	278
図 64:	パワーモニタ - グラフ内の変更セクション	278
図 65:	パワーモニタ - データタブ (単一のサーバ)	280
図 66:	パワーモニタ - データタブ (複数のサーバ)	281
図 67:	グラフ内の現在値の合計	282
図 68:	電源制御画面	284
図 69:	電源制御確認画面	285
図 70:	電源制御の結果画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	286
図 71:	サーバの設定画面 - サーバリスト (1) タブ	287
図 72:	サーバの設定画面 - サーバリスト (2) タブ	288
図 73:	サーバの設定画面 - 設定タブ	289

図 74:	ユーザ / パスワード一覧の作成	294
図 75:	WMI アーキテクチャ	298
図 76:	WMI プロバイダとしての ServerView エージェント	302
図 77:	WMI CIM Studio における FSCSV_ManagementController スの表示	クラ 335
図 78:	すべての接続テスト結果が正常ではない場合の画面例 .	343
図 79:	SNMP チェックが正常ではない場合の画面例	344
図 80:	ノードタイプが正常ではない場合の画面例	345
図 81:	テストトラップが正常ではない場合の画面例	346

## 表

表 1:	本書の表記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
表 2:	プロパティウィンドウとタブ	51
表 3:	サーバリストメニューのメニュー項目	57
表 4:	管理者メニューのメニュー項目	57
表 5:	サーバデータ管理メニューのメニュー項目	58
表 6:	デプロイメントメニューのメニュー項目	59
表 7:	イベント管理メニューのメニュー項目	59
表 8:	サーバ監視メニューのメニュー項目	60
表 9:	アップデート管理メニューのメニュー項目	61
表 10:	ヘルプメニューのメニュー項目	62
表 11: 63	サーバリストウィンドウのコンテキストメニューのメニュー項	目
表 12: ニュー	システムステータス メニューまたは ブレードサーバステータス	く メ 65
表 13:	システムメニューのメニュー項目	65
表 14:	メンテナンスメニューのメニュー項目	66
表 15:	Virtualization メニューのメニュー項目	67
表 16:	パーティションリストメニューのメニュー項目	67
表 17:	サーバステータスメニューのメニュー項目	68
表 18:	システムメニューのメニュー項目	68
表 19:	メンテナンスメニューのメニュー項目	68
表 20:	Configuration メニューのメニュー項目	69
表 21:	Components メニューのメニュー項目	69
表 22:	Configuration メニューのメニュー項目	70
表 23:	Components メニューのメニュー項目	70

表 24:	Configuration メニューのメニュー項目	71
表 25:	Configuration メニューのメニュー項目	71
表 26:	RAID Controller メニューのメニュー項目	71
表 27:	Enclosure メニューのメニュー項目	72
表 28:	Storage Pools メニューのメニュー項目	72
表 29:	システムステータスメニューのメニュー項目	73
表 30:	システムメニューのメニュー項目	73
表 31:	サーバリストウィンドウのアイコン	75
表 32:	サーバリストウィンドウのブレードサーバアイコン	76
表 33:	サーバリストウィンドウの BladeFrame アイコン	76
表 34:	サーバリストウィンドウのクラスタアイコン	77
表 35:	サーバリストウィンドウの VMware ESX サーバアイコン .	77
表 36: 78	サーバリストウィンドウの Xen / Citrix XenServer サーバアイコ	ン
表 37:	サーバリストウィンドウの Hyper-V サーバアイコン	78
表 38:	サーバリストウィンドウの BMC/iRMC アイコン	79
表 39:	サーバリストウィンドウのストレージサブシステムアイコン	79
表 40:	サーバリストウィンドウの PRIMEQUEST 筐体アイコン .	80
表 41: ン	サーバリストウィンドウの PRIMEQUEST パーティションアイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	⊐ 30
表 42:	サーバリストのステータスバーのアイコン	81
表 43:	サーバリストヘッダのアイコン	82
表 44:	ServerView [ サーバ名 ] ウィンドウのアイコン	83
表 45:	デバイスビューウィンドウのアイコン	84
表 46:	バスとアダプタのアイコン	84
表 47·	アラートチェタウィンドウのアイコン	85

表 48:	クラスタオブジェクト	86
表 49:	クラスタサーバノードのステータスアイコン	87
表 50:	クラスタグループのステータスアイコン	87
表 51:	クラスタリソースのステータスアイコン	88
表 52:	クラスタネットワークのステータスアイコン	88
表 53:	クラスタネットワークインタフェースのステータスアイコン	89
表 54:	その他のアイコン	90
表 55:	ソフトウェア要件	117
表 56:	ストレージサブシステムのサーバ機種	131
表 57:	ストレージサブシステムのサーバ機種	135
表 58:	識別灯 LED 表示	154
表 59:	重大なイベント	200
表 60:	識別灯 LED 表示	207
表 61:	ブレードタイプ	209
表 62:	サーバブレードまたはスイッチブレードの識別灯表示	210
表 63:	ServerView クラスのシステムプロパティ	303

## 索引

A	メニュー 71
Administrator	BladeFrame サーバ
ロール 22	サーバリスト 99
Advanced Video Redirection 291	BMC 118
起動 63	電源制御 283
Agent Information	BMC データ <mark>265</mark>
メニュー項目 73	
APC 166	C
PowerNetMgr 166	CAS 23
APC UPS	cBlade 217
Web インタフェース 165, 167	Central Authentication Service 23,
Web カード 165	38
Web カードがある 166	CentricStor FS 115
監視 166	ストレージサブシステム 259
APC 製 UPS	CIMOM, CIM オブジェクトマネー
ネットワークカード 167	ジャを参照
ASR&R 24, 305, 307	CIMON
プロパティ 187	設定 116, 261
メニュー項目 66	CIMv2 名前空間 302
AVR 291	CIM オブジェクトマネージャ 299,
起動 63	302
<b>D</b>	Citrix XenServer 104
B	CMOSバッテリ
Baseboard Management	カウンタのリセット 183
Controlller 118	Components
BIOS セルフテスト 168	メニュー 69,70
結果の表示 168 Blade Details	COM ポートとモデルの設定 201
	Configuration
メニュー項目 70 Blade Server View	メニュー 69, 70, 71, 218, 263 CPU 167, 231
メニュー項目 67 BladeFrame	表示 176, 231 CPU Statistics
設定 100	メニュー項目 70
BladeFrame Details View ウィンドウ	アニュー項目 70 CSS 193
メニュー 70	csv ファイルのインポート
BladeFrame Server View	オブジェクトの定義 139
画面 217	インエクトの定義 139 Customer Self Service
BladeFrame Status	メニュー項目 67
メニュー項目 218	ノーユー模ロ 0/
BladeFrame Virtual Blade Details	D
View ウィンドウ	DB からリフレッシュ
VICVV /1 / I · /	, , , ,

メニュー項目 64	FSCSV_FailReaction 313
Deployment Manager	FSCSV_FailSetting 315
	FSCSV_Fan 316
統合 34	FSCSV_FRU 317
Devices	FSCSV_FRUPhysicalElements 318
メニュー項目 69	FSCSV_ManagementController 31
Disk Information	9
メニュー項目 70	FSCSV_OperatingSchedule 320
, — 1 · ½ · / · ·	FSCSV_OperatingScheduleSetting
E	321
Egenera PAN Manager	FSCSV_PowerOnOffInformation 32
ッ メニュー項目 69	2
Enclosure	FSCSV_PowerOnOffStatistics 325
メニュー 72, 264	FSCSV_PowerSupply 326
Environment	FSCSV_SystemEnclosure 327
メニュー項目 68,73	FSCSV_Tachometer 329
Environmental	
メニュー項目 72	FSCSV_TemperatureSensor 330
ETERNUS 400/8000 115	FSCSV_VoltageSensor 331
ETERNUS	FSCSV_Watchdog 332
DX60/80/DX90/DX400/DX8000	н
	Hardware components
ストレージサブシステム 259 ETERNUS DX60/DX80 114	
ETERNUS DX60/DX80 TT4 ETERNUS DX60/DX80/DX90	メニュー項目 68
	Host Mapping
ユーザ / パスワード 116, 261	メニュー項目 72 Host Properties
F	メニュー項目 67
FibreCAT	フェー項目 07 Hyper-V 106
ストレージサブシステム 259	Tryper v Too
FibreCAT CX 114	1
FibreCAT SX 114	Installation Manager
FibreCAT TX 115	integration 33
File Systems	記動 59
メニュー項目 74	と
Frame Status	アーユー項目 39 integration
メニュー項目 69	Installation Manager 33
FSCSV_ASR 305	IOB 232
FSCSV_ASRSetting 307	iRMC 265
FSCSV_AssociatedCooling 308	111110 203
FSCSV_AssociatedSensor 309	L
FSCSV_AssociatedSupplyVoltageSe	LAN チーミング 180, 241
nsor 310	LED アイコン 207
FSCSV_Chassis 311	Linux システム
	Xen サーバ 104
FSCSV_ComputerSystem 312	7611 7 — / 104

Linux ベースの管理用サーバ 38	PDA 24
	Performance
M	メニュー項目 65, 73
Maintenance	Physical Disk
メニュー 68	メニュー項目 72
Management Configuration	Port List
メニュー項目 68	メニュー項目 <b>7</b> 1
Mass Storage	Power Control Status 279
メニュー項目 73	Power Input Modules
MIB インテグレータ 60	メニュー項目 69
起動 60	Power Supply
メニュー項目 60	メニュー項目 68, 73
.mof ファイル 303	PowerNetMgr
Monitor	APC アプリケーション 166
ロール 22	Prefailure Detection and Analysis 24
· · · <u></u>	PRIMEPOWER システム
N	PRIMEPOWER ServerView Suite
NetApp 115	の起動 113
ストレージサブシステム <b>259</b>	サーバリスト 113
Network Interfaces	ServerView 243
メニュー項目 73	PRIMEQUEST 1000 シリーズ 16
XI	
0	PRIMEQUEST 筐体
Online Diagnostics	サーバリスト 120
メニュー項目 66	PRIMQUEST リストメニュー 67 Processes
Operating System	
・ メニュー項目 73	メニュー項目 73
Operations Manager 35	pServer
Operations Manager (Linux)	メニュー項目 69, 70
起動 38	pServer Page
Operator	メニュー項目 <b>7</b> 1
ロール 22	pServer Status
Overview	メニュー項目 219
メニュー 72	R
メニュー項目 71,72	
グーユ - 模古 - 71,72	RAID Controller
P	メニュー 71
PAN Manager 100	RAID 構成
Partitions	リンク 161, 237
メニュー項目 70,74	RAID コントローラ
Partition リストメニュー 67	メニュー 263
pBlade 217	Resources
PCI Extension Box 156	メニュー項目 <mark>74</mark>
PCS 279	

S	FSCSV_Fan 316
S.M.A.R.T. 160, 237	FSCSV_FRU 317
S.M.A.R.T. 対応 25 sBlade 217	FSCSV_FRUPhysicalElements 318
Self Monitoring and Reporting	FSCSV_ManagementController
Technology は、S.M.A.R.T. を参	319
照	FSCSV_OperatingSchedule 320
Server Properties	FSCSV_OperatingScheduleSettin
メニュー項目 68	g 321
ServerView Configuration Manager	FSCSV_PowerOffInformation 32
システム依存の機能 <b>290</b>	2
ServerView Installation Manager	FSCSV_PowerOnOffStatistics 3
integration 33	25
ServerView Operations Manager 35	FSCSV_PowerSupply 326
特徴 21	FSCSV_SystemEnclosure 327
ログイン <mark>21</mark>	FSCSV_Tachometer 329
ServerView Operations Manager	FSCSV_TemperatureSensor 33
(Windows)	0
起動 35, 38, 39	FSCSV_VoltageSensor 331
243	FSCSV_Watchdog 332
ServerView[PrimeQuest サーバ名	説明 304
] 227	ServerView[ ブレードサーバ名
ServerView Storage Manager 115	] 205
ServerView Operations Manager	SMI-S プロバイダ 260
終了 46	SNMP-Agent
38 Server / ioux Operations Manager	ステータス <b>73</b>
ServerView Operations Manager	SNMP エージェント、ステータ
(Linux)	ス 65 SSL 17
起動 38 Sarvayliau ウムンドウ	SSO 21, 23
ServerView ウィンドウ	Status Overview
メニュー 69 ServerView エージェント	メニュー項目 71
(WMI) 302	テーユー項目 71 status(PCS) 279
ServerView クラス (WMI) 302	Storage Volumes
FSCSV_ASR 305	メニュー項目 72
FSCSV_ASRSetting 307	StorMan 115
FSCSV_AssociatedCooling 308	SV - Storage
FSCSV_AssociatedSensor 309	画面 259
FSCSV_AssociatedSupplyVoltage	SV Storage ウィンドウ
Sensor 310	メニュー 71
FSCSV_Chassis 311	System Board
FSCSV_ComputerSystem 312	・ メニュー項目 73
FSCSV_FailReaction 313	System Information
FSCSV_FailSetting 315	メニュー項目 68, 71, 73

System Status $\cancel{\bot} = \cancel{\bot} = 65, 68, 73$	ソコン 38
System $\cancel{\bot} = \cancel{\bot} = 68, 73$	WMI 297
<b>T</b> T850 156 TPM 168	CIMv2 名前空間 302 CIM オブジェクトマネージャ (CIMOM) 299, 302
Trusted Platform Module 168 情報の表示 168	ServerView エージェント 302 ServerView クラス 302 ServerView クラスの説明 304
<b>U</b>	ServerView でのサポート 301
UPS マネージャ	アーキテクチャ 298
ボタン 165	インフラストラク χ ヤ 299 システム要件 301 スクリプティング 333
V	セキュリティ 300
vBlade 225	テストプログラム
仮想ブレード 220	wbem.exe 302
メニュー項目 69,70	名前空間 300
vBlade Details	プロバイダ 300, 302
メニュー項目 71	マネージオブジェクト 300
vBlade Status	リポジトリ 299
メニュー項目 220	WMI CIM Studio 302
virtual machine	例 335
情報 67	WMI スクリプト
Virtual Machines メニュー項目 67 Virtual-IO Manager	構造 333 例 334
がIntuar-IO Manager 統合 35 メニュー項目 57	WMI テストプログラム 302
Virtualization	X
仮想マシン 195	XEN 104
VMware 27, 102	Xen サーバ
電源制御 283	Linux システム 104
W	<b>あ</b> アーカイブ出力 153, 207, 229, 244
wbemtest.exe 302 Web インタフェース APC UPS 167	アーカイブ取得 153, 207, 229, 244 アーカイブデータ 153, 206, 229, 244
Web カード 167	アーカイブの削除
APC UPS 165	メニュー項目 64
window ServerView	アーカイブファイル エクスポート 153, 207, 229, 245
Windows Management	作成 153, 207, 229, 244
Instrumentation, WMI を参照	アーカイブマネージャ
Windows ベースの管理用サーバ/パ	起動 58

アーカイブをインポート	WMI 299
メニュー項目 <b>57</b>	インベントリマネージャ
アーキテクチャ	起動 58
WMI 298	
アイコン	う
概要 75	ウォッチドッグ設定
マネージメントコントロー	タブ 188
ラ 128	-
新しいオブジェクトの追加 129	え
新しいオブジェクトの定義 129	エージェント情報 182, 242
csv ファイルのインポート 139	メニュー項目 65
Server Browser での定義 129	エクスポート
アーカイブデータのインポー	アーカイブファイル 153, 207, 229, 245
► 138	•
新しいグループ	エラーカウンタ (メモリモジュール)
メニュー項目 63	リセット 167, 168
新しいサーバ	お
メニュー項目 63	オペレーティングシステム 182,
アップデート管理	242
メニュー項目 61	メニュー項目 65
アプリケーション	オペレータ
定義 (TCP/IP デバイス) 137	ユーザ名 22, 39, 56
アラーム設定	温度
起動 59	サーバ温度の表示 156, 233
アラームモニタ	温度センサ
起動 59	タブ 187
アラームを受領 メニュー項目 64	オンライン診断 192
アラーム規則	オンラインデータ 153, 206, 229,
アラーム成則 アラームの割り当て 200	244
送信先の割り当て 200 送信先の割り当て 201	
アラームの割り当て 200	<u>*</u>
) J AMAI 9 E 200	開始
()	検索処理 133
一連の測定	外部記憶装置 159, 236
グラフ <u>275</u>	メニュー項目 65, 159, 236
表 275	159
表示 274	カウンタのリセット
イベント管理	CMOS バッテリ 183
メニュー 59	仮想サーバ 27
イベント管理コンポーネント 59	仮想ブレード
今すぐアーカイブを取得	vBlade 220
メニュー項目 64	仮想ホスト
インフラストラク χャ	情報 67

仮想マシン 195 仮想マシンメニュー 67	アラームモニタ 59 インベントリマネージャ 58
画面	スレッシュホールドマネー
BladeFrame Server View 217	ジャ 59
ServerView[PrimeQuest 筐体名	パワーモニタ 268
] 243	起動オプション 189
- ServerView[PrimeQuest サーバ名	メニュー項目 66
] 227	キャビネット詳細 154, 208, 230,
ServerView[ ブレードサーバ名 ] <mark>205</mark>	245
SV - Storage 259	<b>&lt;</b>
サーバブラウザ 129	クラス , ServerView クラスを参
環境 156, 233	照 302
メニュー項目 65, 156, 233	クラスタ
監視 26	サーバリストでの表示 143
監視機能 26	制約 143
監視者	設定の定義 143
ユーザ名 22, 39, 56	設定の表示 143
管理コンソール 35	グラフ
管理者 40	一連の測定 275
ユーザ名 22, 39, 56, 39	グループ
管理者設定	定義。141
メニュー 57	グループへ移動
管理用サーバ/パソコン	メニュー項目 63
Windows ベース 38	グループへコピー
管理用サーバ	メニュー項目 63
Linux ベース 38	( <del>)</del>
管理用サーバ/パソコン	
Windows ベース 38	権限 22,40 452 206 220 244
<u>.</u>	現在のデータ 153, 206, 229, 244 検索処理
き わ <del>ま</del>	<b>快系処理</b> 開始 133
起動	刑9日   133
Operations Manager (Linux) 38 Advanced Video Redirection 63	E
AVR 63	合計値
Deployment Manager 59	パワーモニタ 282
Installation Manager 59	更新 153, 206, 229, 244
MIB インテグレータ 60	この画面のヘルプ
Operations Manager	メニュー項目 62
(Windows) 38, 39	コントローラビュー 160
PRIMEPOWER ServerView	コントロールブレード 217
Suite 113	
アーカイブマネージャ 58	さ
アラーム設定 59	サーバ

新しいサーバの定義 47, 129	ストレージサブシステム 114
仮想 27	チェック 144
タブ 269, 270	ブレードサーバ 98, 102
追加 137	メニュー 57
プロパティウィンドウ 48	サーバリスト更新 269
サーバが応答しない 127	サーバをインポート
サーバ画面を開く	メニュー項目 <u>57</u>
メニュー項目 63	サーバをエクスポート
サーバ監視	メニュー項目 <u>57</u>
メニュー 60	再起動設定
サーバグループ	タブ 187
定義 141	再設定
サーバデータ管理	ファン 157, 253
メニュー 58	削除
サーバの再検出	メニュー項目 63
メニュー項目 63	削除する
サーバの設定	オブジェクト 141
メニュー項目 <b>57</b>	サーバリストのオブジェク
サーバのプロパティ	F 141
メニュー項目 63	サブネット 141
サーバブラウザ 129	ドメイン 141
新しいオブジェクトの定義 129	ネットワーク 141
エラー原因 135	作成
ドメインの削除 141	アーカイブファイル 153, 207,
ネットワークの削除 141	229, 244
開く 129	サブネット
プロパティウィンドウ 4 <del>7</del>	削除 141
メニュー項目 <del>5</del> 7	
サーバブレードが応答しない 127	L
サーバプロパティ 184	時間間隔、測定データを指定す
メニュー項目 66	る 276
サーバリスト 44,95	識別灯 154, 208
BladeFrame サーバ 99	識別灯 LED アイコン 154
Hyper-V サーバ 106	識別灯機能 154, 207
PRIMEPOWER ServerView Suite	システム
の起動 113	エージェント情報 182, 242
PRIMEPOWER システム 113	オペレーティングシステム 182
PRIMEQUEST 筐体 120	242
VMware ESX サーバ 102, 104,	システム情報 182, 242
118	パーティション 182, 242
エクスポート 148	ファイルシステム 1 <mark>82, 242</mark>
拡張 137	プロセス 182, 242
仮想サーバ 104, 106, 118	リソース 182, 242
クラスタの表示 143	システムイベントログ 183

メニュー項目 66 システム情報 182, 242	FibreCAT 259 FibreCAT CX 114
メニュー項目 65	FibreCAT SX 114
システムステータス	FibreCAT TX 115
環境 156, 233	NetApp 115, 259
電源 162	サーバリスト 114
ネットワークインタフェー	ストレージデバイス
ス 180, 239	特定のサーバのストレージデバイ
パフォーマンス 169	スに関する情報 159, 236
ベースボード 167, 231	ストレージプール
システムメニュー 65	メニュー 264
システム要件	ナーー こう すべてアップデート , メニュー項
WMI 301	目 63
集中管理コンソール 35	u すべてのアラームを受領
後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 も も も も も も も も も も	メニュー項目 64
終了	すべてのサーバの再検出
Operations Manager 46	メニュー項目 64
消費電力 267	スレッシュホールドマネージャ
概要 274	起動 59
グラフ <b>27</b> 4	メニュー項目 59
すべてのサーバ 282	7 — 1 · Q · 1 · 0 · 0
単一のサーバ 280	世
表 274	セキュリティ
表示 267	WMI 300
複数のサーバ 281	セキュリティコンセプト 21
シングルサインオン 21,23	接続テスト
診断情報収集 (PrimeCollect) 192	メニュー項目 63
メニュー項目 66	設定
XI	BladeFrame 100
す	CIMON 116, 261
スイッチブレード 217	ファン 157, 253
スクリプティング	メニュー項目 57,61
WMI 333	設定バー 275
スタートページ 40	説明
ストレージ 179	ServerView クラス 304
データへの問い合わせ 259	選択ボックス
ストレージ GUI	キャビネット詳細 154, 208,
メニュー 264	230, 245
259	
ストレージサブシステム	<b>7</b>
CentricStor FS 115, 259	送信先の割り当て 201
ETERNUS 400/8000 115	測定データ
ETERNUS	記録 267
DX60/DX80/DX90 114	要件 267

<i>t</i> =	詳細表示 232
対象者 16	電源 162
ダウンロードマネージャ	「UPS」もご覧ください。
メニュー項目 61	情報の表示 162
タブ 47, 51	ボタン 162
BMC 52, 186	電源 ON/OFF
TCP アプリケーション 55	タブ 187
ウォッチドッグ設定 188	電源制御 283
温度センサ 187	メニュー項目 63, 65
サーバ 269, 270	電源入力モジュール
サーバのアドレス <u>54, 55</u>	メニュー項目 <mark>22</mark> 1
再起動設定 187	電源モード 279
データ 269, 274	
電源 ON/OFF 187	ح
ネットワーク /SNMP 53	問い合わせ
ファン 187	BMC データ <mark>265</mark>
編集 51	iRMC データ <mark>265</mark>
ローカルノート 52	統合
ログイン 52	Deployment Manager 34
単位設定	Virtual-IO Manager 35
メニュー項目 58	ドメイン
XI ***	削除 141
ち	
中央認証 23	な
	名前空間
つ	WMI 300
通信経路 295	
通信方法 295	<b>[</b>
	認証 21, 40
て	中央 <b>23</b>
定義する	認証メカニズム 21
サーバグループ 141	
データ	ね
タブ 269, 274	ネットワーク 179
データ更新 269	削除 141
データベース管理システム	ネットワークインターフェイス
PostgreSQL 94	メニュー項目 65
データへの問い合わせ	ネットワークインタフェース 180
ストレージ <b>259</b>	239
ブレードフレーム 217	ネットワークカード 167
テキストメッセージ, 使用 201	
デプロイメント	Ø
メニュー 59	~のヘルプ
電圧 168, 232	メニュー項目 62

は	ブレードサーバ
バー	サーバリスト 98
設定 275	ブレードフレーム
バージョン情報	アーカイブデータの表示 218
メニュー項目 62	データへの問い合わせ 217
パーティション 182, 242	表示データ 218
メニュー項目 65	ブレードリストメニュー 64
ハードディスク	プロセス 182, 242
特定のコントローラのハードディ	メニュー項目 65
スクに関する情報 159, 236	プロセッサ 176
バスシステム	表示 176
情報の表示 168, 238	プロセッシングブレード 217
バスとアダプタ 168	プロバイダ (WMI), WMI プロバイダ
パスワード 39	を参照
バッテリ情報 183	プロパティ
メニュー項目 66	システム 303
メンテナンス 183	
パフォーマンス 169, 238	^
パフォーマンスマネージャ	ベースボード167, 231
メニュー項目 60	メニュー項目 65
パワーモニタ <u>267</u>	ヘルプ
起動 268	メニュー 62
メニュー項目 60	-
	<b>ほ</b>
V	ポケットベル,設定の定欽 201
ビデオリダイレクションの開始	ボタン
メニュー項目 63	OK 50
表	アーカイブ出力 153, 207, 229, 244
一連の測定 <u>275</u>	
表示 ODLL 004	アーカイブ取得 153, 207, 229, 244
CPU 231	
電圧の詳細 232	更新 153, 206, 229, 244
表示データ 153, 206, 229, 244	サーバリスト更新 269
ブレードフレーム 218	識別灯 154, 208 すべて選択 50
>	データ更新 269
<b>ふ</b> コーイルシュフェ / 100 040	
ファイルシステム 182,242 メニュー項目 65	適用 50 閉じる 50
	ヘルプ 50
ファン 冗長ファンの表示 157, 253	リセット 50
ル女ノアノの衣小 13/,233	カセット 50 本書の表記 19
ステータスの表示 156, 233 設定 157, 253	平百の衣記 IS
設定 157, 253 タブ 187	ま
物理マシン情報 195	6 マニュアル構成 16
	· — - / // /#///

マネージオブジェクト (WMI) <mark>300</mark>	ストレージプール 264
マネージオブジェクト、マネージオ	デプロイメント 59
ブジェクトを参照	ブレードリスト 64
マネージメントコントローラアイコ	ヘルプ 62
ン 128	メンテナンス 66, 183
マネジメントブレード設定	メニュー構成 56
メニュー項目 67	メニュー構成 56 メニュー項目
	Agent Information 73
<i>み</i>	AŠR&R 66
ミュートモード無効	Blade Details 70
メニュー項目 64	Blade Server View 67
ミュートモード有効	BladeFrame Status 218
メニュー項目 64	CPU Statistics 70
	Customer Self Service 67
ø,	DB からリフレッシュ 64
メニュー	Devices 69
BladeFrame Details View ウィン	Disk Information 70
ドウ 70	Egenera PAN Manager 69
BladeFrame Virtual Blade Details	Environment 68, 73
View ウィンドウ 71	Environmental 72
Components 69, 70	File Systems 74
Configuration 69, 70, 71, 218,	Frame Status 69
263	Hardware components 68
Enclosure 72, 264	Host Mapping 72
Maintenance 68	Host Properties 67
Overview 72	Installation Manager 59
Partition リスト 67	Management Configuration 68
PRIMQUEST リスト 67	Mass Storage 73
RAID Controller 71	MIB インテグレータ 60
RAID コントローラ 263 ServerView window 73	Network Interfaces 73
	Online Diagnostics 66
ServerView ウィンドウ 69	Operating System 73
SV Storage ウィンドウ 71	Overview 71, 72
System 68, 73 System Status 65, 68, 73	Partitions 70, 74
•	Performance 65, 73
イベント管理 59	Physical Disk 72
仮想マシン 67, 195 管理者設定 57	Port List 71
	Power Input Modules 69
サーバ監視 60 サーバデータ管理 58	Power Supply 68, 73
サーバデータ管理 58 サーバリスト 57	Processes 73
	pServer 69, 70
システム 65, 182, 242	pServer Page 71
システムステータス 155, 230	pServer Status 219
ストレージ GUI 264	Resources 74

Server Properties 68 Status Overview 71 Storage Volumes 72 System Board 73 System Information 68, 71, 73 vBlade 69 vBlade Details 71	設定 57,61 ダウンロードマネージャ 61 単位設定 58 電源制御 63,65 電源入力モジュール 221 ネットワークインターフェイ ス 65
vBlade Status 220 vBlades 70	~のヘルプ 62
Virtual Machines 67	バージョン情報 62 パーティション 65
Virtual-IO Manager 57	バーティジョン 63
アーカイブの削除 64	パフォーマンスマネージャ 60
アーカイブの削除 04 アーカイブをインポート 57	パワーモニタ 60
新しいグループ 63	バァー こーァー00 ビデオリダイレクションの開
新しいサーバ 63	始 63
アップデート管理 61	ファイルシステム 65
アラームを受領 64	プロセス 65
今すぐアーカイブを取得 64	ベースボード 65
エージェント情報 65	マネジメントブレード設定 67
オペレーティングシステム 65	ミュートモード無効 64
外部記憶装置 65	ミュートモード有効 64
環境 65	目次 62
起動オプション 66	ユーザ/パスワード 58
基本設定ウィザード 58	リソース 65
グループへ移動 63	リネーム 63
グループへコピー 63	リポジトリマネージャ 61
この画面のヘルプ 62	リモートマネジメント 66
サーバ画面を開く 63	リンク 62
サーバの再検出 63	すべてアップデート 63
サーバの設定 57	メモリ 178
サーバのプロパティ 63 サーバブラウザ 57	メモリモジュール 167, 232 エラーカウンタのリセット 167,
サーバプロパティ 66	エラーカウンタのリセット 167, 168
サーバをインポート 57	故障の表示 232
サーバをエクスポート 57	表示 167, 232
削除 63	メンテナンス
システムイベントログ 66	CSS 193
システム情報 65	オンライン診断 192
診断情報収集 (PrimeCollect) 66	起動オプション 189
すべてのアラームを受領 64	サーバプロパティ 184
すべてのサーバの再検出 64	システムイベントログ 183
スレッシュホールドマネー	診断情報収集 (PrimeCollect) 192
ジャ 59	リモートマネジメント 189
接続テスト 63	メンテナンスメニュー 66

も 目次 メニュー項目 62 ゆ ユーザ / パスワード ETERNUS DX60/DX80/DX90 116, 261	ログイン 44 ServerView Operations Manager 21 ログインウィンドウ 38 ロール 22, 40 Administrator 22 Monitor 22 Operator 22
メニュー項目 58 ユーザ ID 21 ユーザ管理	ロールベースのユーザ管理 22
ロールベース 22 ユーザコンセプト 21 ユーザ名 39 オペレータ 22,39,56 監視者 22,39,56 管理者 22,39,56 ユーザロール 22 ユーザ名 管理者 56	旧版からの変更点 17
り リセット エラーカウンタ 167, 168 リソース 182, 242 メニュー項目 65 リネーム メニュー項目 63 リポジトリ WMI 299 リポジトリマネージャ メニュー項目 61 リモートマネジメント 189 メニュー項目 66 56 リンク ログアウト 44, 46 ログイン 44 メニュー項目 62	
ろ ServerView Operations Manager 終了ログアウト 46	
ログアウト 44	